

Cyber-shot™ケータイ

S006

取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

| 73.70727073.1 1 |
|-------------------------|
| |
| 目次 |
| 安全上のご注意/ 防水のご注意 |
| ご利用の準備 |
| |
| 基本操作 |
| |
| アドレス帳 |
| |
| 電話 |
| |
| メール |
| EZweb/auの ネットワークサービス |
| Wi-Fi WIN |
| カメラ |
| ЛХЭ |
| LISMO |
| LISIVIO |
| |
| テレビ/ラジオ |
| データフォルダ/ |
| microSD™メモリカード |
| データのやりとり |
| |
| 便利な機能 |
| |
| 機能設定 |
| |
| 付録/索引 |
| 簡易英語 簡易中国語 |

かんたんガイド

ごあいさつ

このたびは、Cyber-shot™ケータイ S006(以下、「S006」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、SOO6に付属する『取扱説明書』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。



S006に付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから:http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- S006からは:待受画面で図→[トップメニュー・検索]
 →[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル] (通信料無料)
 EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。
- ・パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

S006をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をで確認ください。

- ・S006からは:待受画面で<a>E → [トップメニュー・検索]
 - → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。
- ・SOO6は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス 内容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートCDMA/ GSMご利用ガイド「をご参照ください。



かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.44)
- **「取扱上のお願い」**(▶ P.51)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.44)と「取扱上のお願い」(▶P.51)をお読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

■ (要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。S006本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



充電用機器にも気をつけよう

充電用機器 (別売) は、au指定のものを使用 してください。指定外の充電用機器で充電す ると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する




S006は、IPX5/7(IRJIS保護等級5/7相当) の防水性能を持っていますが、ご利用方法に よっては、水濡れなどが故障の原因となる場 合があります。「防水のご注意」(▶P.56)

●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく読んで

、確認してネ!/

●microSDメモリカード/外 部接続端子カバーはしっ かりと閉じ、電池フタ、 内フタは確実に取り付け てご利用ください。

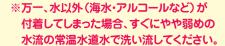

キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常 温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 ロ、送話ロ、スピーカーなどから入 り故障の原因となります。



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ




海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ





●卓上ホルダ (別売) で 充電する

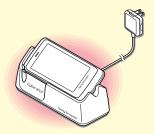


●指定のACアダプタ(別売) で充電する










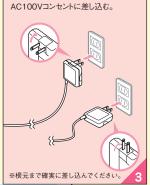

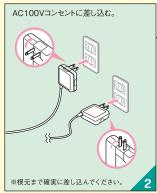



INFORMATION O SUL

- ●別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。
 - (お使いのACアダプタによりイラストと形 状が異なることがあります。あらかじめご 了承ください。)
- 共通ACアダプタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダプタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 しています。
- S006や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- microSDメモリカード/外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- microSDメモリカード/外部接続端子カ バーを強く引っ張ったり、ねじったりしない でください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- 卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は外部接続端子に指定のACアダプタ(別売)を接続しないでください。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



待受画面で⊕を押すと、発信履歴/着信履歴が表示されます。 ④ でかけたい相手を選び ✓ を押します。





○ こんなときは…? (

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

S006で海外からも簡単に日本国内へ電話 をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- A を押す
- 3. 「国際電話:日本へ」を選び を押す
- 4.

「S006で海外から日本国内へ電話をかける」

P.115

🥜 海外で携帯電話を使うときは

S006の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート) について」

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は 待受画面に ☑ が表示され、出なかった着信 の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.113

? かかってきた電話に出たくない場合は 電話に出たくないときは、着信を拒否する ごとができます。

「着信を拒否する」 P.114

🕜 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声や自分の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の相手の声や自分の声を録音する」

P.352


■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1 4 4 2 6 6 6 6 7 で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます(迷惑電話撃退サービス)。

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する



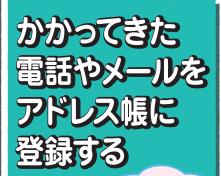







待受画面で € を押すと 着信履歴一覧画面が 表示されます。 ② で登録したい番号 を選びます。



同を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び●を押します。













待受画面で回を押して Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● を押します。



⑦ で登録したいフォルダを 選び、Eメールを選んだら、 同を押して「アドレス詳細 表示」を選び ⑥ を押します。



- ② で登録したいアドレスを 選び、◎ を押します。「アドレス帳登録|を選び、
- を押します。





•INFORMATION • ...

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。


●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

● こんなときは…? ●

? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、回を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

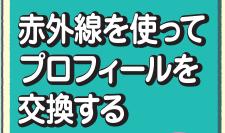













- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

2







赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- ●プロフィール ●アドレス帳
- ●スケジュール ●タスクリスト
- ●メモ帳

- ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信 や再生ができない場合があります。





Eメールを送る

Eメールを送る前に・・・

- ■Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に



















こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ●ラッピングメールデータ
- ●ムービー撮影データ●フォト撮影データ
- ●Mvポイスメモ
- ●プロフィールデータ ●スケジュール
- ●アドレス帳 ●々スクリスト

「Eメールにデータを添付する | P.129

? Eメールを装飾するには

本文入力中に 2を押すと、次のような装飾 ができます。

- ●本文の文字は24色、背景色は72色の中か ら選べます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。また、文字を点滅表示させたり、行 の間にラインが挿入できます。
- ●画像やデコレーション絵文字を挿入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)



Eメールを読む









「メールフィルター | を選び ● を押すと、迷惑 メールフィルター画面が表示されます。

迷惑メールフィルター 必初めて設定する方にオスス

らから。

迷惑メールに多い「なりすま した別を規制します。 ななめの設定内容はこちら 設定する

※PCメールを受信しない方は 「カンタン設定」から設定して ください。 ☑迷惑メールフィルター設定 「カンタン設定」「詳細設定」「現 在の設定確認」「PC設定用ワ ンタイムパスワード発行」はこち

※詳細設定を行う場合は、「迷惑 (▶P.155) をご参照ください。

「設定する」を選び ● を押します♪

メールフィルターを設定する|

迷惑メールフィルター を設定するのよ



待受画面で図を押し、€ので 「Eメール設定 |を選び を押します。

Eメールメニュー 1 新規作成 ■デコレーションアニメ作成 ■受信ポックス 4 送信ボックス ■新着メール問合せ ■なかよしボックス **7** インフォホーックス¹⁰⁰ Bau oneメルを確認 □メールサイトへ接続 ■Eメール設定

「携帯 ITPHS ITPC Iメールを受 信し、「なりすまし」メール(自動転送ゲルを含む)を拒否する設定を登録しますか? 容線 ∢ 戻る

受信されるメールと拒否され るメールは、次の通りです。 ○携帯・PHSメール OPCX-N=

※なりすましメールの・1 ×自動転送されたメールで・個

※「なりすました小」とは、 送信元の情報(メールアドレス等 を変えて、あたかも別の 送信者から送られたかの ように装うメールです。

※自動転送されたメールを受 信している場合は、本登 録完了後、迷惑メールフィルター の詳細設定が必要となり ます。

確認画面で「登録」を 選び●を押すと設定 が完了します。

これで迷惑メールも 撃退ね!!



● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ときは

Fメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のFメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したFメールの件名に 「Re: |が付けられます。

2. 本文を入力し、回を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレス を使って、au電話からメールを送受信するこ とができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.159











•INFORMATION •

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大50件まで保存できます。

受信したCメールは、最大100件まで保存できます。

● こんなときは…? ●

? 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.168

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。



もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





「ファイン」 モードに!

ルワイド)」、「0.3M」 のときは、「ファイ ン」を設定できませ

フォトモニター画面で MINIDをタップし、「撮影サイズ」 をタップして、■ 「高画質[ファイン] で保存する | をタップして





ムービーモニター画面で MINIDをタップし、「録画サイズ」 をタップして





「VGA」に!





大きなサイズで撮る

フォト(カメラモード)で撮影したフォトを、 大きなサイズでキレイにプリントできます。

フォト



フォトモニター画面で MINTU をタップし、「撮影サイズ」を タップして、「0.3M」「2M(ワイド)」 「3M」「8M」「12M(ワイド)」 「16M | に!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した7枚のフォト を撮影できます。

フォト



フォトモニター画面で [MI][M] をタップし、「撮影モード」を タップして、「連写」をタップして





「あすすめBestPic」「連写(高速)」 「連写(中速) | 「連写(低速) | に!

INFORMATION ...

●撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質が選択できます。

| 撮影サイズ: 横×縦(ドット) | フォト画質 | 容量(目安) | 保存可能 枚数(目安) |
|-----------------------|--------|-----------|----------------|
| 壁紙(標準): 240×320 | スタンダード | 28KB程度 | 5,000枚 |
| 壁紙(フルワイド): 480×854 | 固定 | 90KB程度 | 5,000枚 |
| 0.3M:640×480 | | 76KB程度 | 5,000枚 |
| 2M(ワイド): | ファイン | 671KB程度 | 967枚 |
| 1,920×1,080 | スタンダード | 435KB程度 | 1,520枚 |
| 3M: | ファイン | 1,012KB程度 | 665枚 |
| 2,048×1,536 | スタンダード | 653KB程度 | 967枚 |
| 8M: | ファイン | 2,549KB程度 | 266枚 |
| 3,264×2,448 | スタンダード | 1,639KB程度 | 408枚 |
| 12M (ワイド): | ファイン | 3,857KB程度 | 173枚 |
| 4,640×2,610 | スタンダード | 2,477KB程度 | 272枚 |
| 16M: | ファイン | 4,744KB程度 | 141枚 |
| 4,640×3,480 | スタンダード | 2,707KB程度 | 247枚 |

録画できるムービーのサイズ

用途に合わせて録画サイズが選択できます。
○:Fメール添付可 △:サイズを変換してFメール添付可

| 録画サイズ | 横×縦(ドット) | 録画可能時間 | Eメール 添付 |
|-------|----------|----------------------|-------------|
| 高品質L | 176×144 | 最大15秒 | 0 |
| QVGA | 320×240 | 最大約120分**1 | \triangle |
| VGA | 640×480 | 最大約90分 ^{※1} | \triangle |

※1市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。











待受画面で 🛭 を押し、「トップ メニュー・検索 を選び ● を押します。 「出発する」を選び 「乗換 |を選んで ● を押します。

国音 う オークション ジャーようか ファッション CD・DVD THE R THE LOS WA IS SO SEEDS ■ 使える y-1 絵文字 9-7/29/8 LISMOI 着沈ル(R)7%を分か サイナシウェンティング マンチがま これ期間 り-り(で手軽に外貨預金 WI-FI WIN # 5577(6:07-9/(09-2-1)

□□62ニュース □ サンシャイン王田 **□** ラボ/セカイカメラ □ とくする情報 El austyle コロブラナ au one-ID オープンサイト 災害用法責板 光·ADSL 00 (国際電話 ENGLISH 天氣·占し動定 他

出発駅と到着駅を入力して、 ●を押します。



※周囲の安全を確認して ください。安全を確認せずに どのルートが 使用すると、転倒・交通事故 一番早い の原因となります。 かなぁ~

経路(ルート)を選び ● を押します。







● こんなときは…? ●

お気に入りを登録したいときは (ブラウザメニュー~お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- (プラウザメニュー)を押す
- お気に入り/画面メモ」を選び●を押す
- お気に入り登録」を選び
 を押す
- 4. A (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、 登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する P.182



※地域によって、設定される放送局が変わります。





テレビチャンネル設定画面でくきを 押して「オート設定(放送波)」を 選び●を押します。







見ている 番組を 録画する





「録画/キャプチャ | を選び ● を押して…



録画開始!



録画終了!

27

INFORMATION • 3

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所
- 横全画面表示で本体を閉じた場合には タッチパネル操作が可能になり、チャンネルの切り替え、音量の調節などを画面上 のボタンで行うことができます。

「タッチパネルの使いかた」

P.85

「タッチパネル操作画面での ボタン操作について」

P.292

遠隔ロック

S006を紛失した場合に、事前に登録した電話からS006に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で

● 4 1 4 を 押し、ロックNo.を 入力して ● を 押します。

遠隔操作をする電話番号を登録します。

遠隔070 M414
11有効番号リスト
日指定時間 0柱
日若信の間数 4年・9消去
日本体070解除

電話番号を設定します

「有効番号リスト」を選び

● を押し、

「新規登録」を選び ● を押します。

「直接入力」を選び

●を押し、

電話番号を入力し
を押します。

● を押して、電話番号を登録します。

ロック操作の条件(時間/回数)を 設定します。

指定時間設定 指定時間は? (1-10分)

<u>@</u>3分

「指定時間 |

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

日を押して終了。

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した 条件で電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…



例えば:•

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたau電話に 電話をかけます。

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。



●auお客様センターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

60077-7-113

■au電話から 局番なしの **113**

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION •

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」 ▶P.389

- 登録した電話からS006に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ●S006の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にS006がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

● こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.198

English (C)KDDI

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。 特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で <a>● 【4】 3 を押し、ロックNo.を入力して <a>● を押します。 着信を拒否したい相手先の種類を選び <a>● を押し、

有信を担合した。相手元の権無を進び ●を押し、相手の電話番号や「拒否メッセージ1」「OFF」などの内容を設定します。 「着信を拒否する(M43)」 ▶2.389



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方 法を簡単に探すことができます。

F7web版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で 図 を押し、「トップメニュー・検索 |を選び ● を押します。 「auお客さまサポート」を選び

を押し、

「オンラインマニュアル |を選び ● を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で A を押し、 ◆ で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び (*) を押します。

「バーコード読込み」を選び (*) を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

選び ● を押して、● を押します。

M機能から接続する

待受画面で ● # 3 を押し、 「はい |を選び ● を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、 「はい |を選び ● を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会 を選んで







みんなでつくる、au ひるさサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

S006でできること

▶P 109

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.174、▶P.220

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.101

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P 255

写真を撮る

最大16M(4,640×3,480ドット)の静 止画(フォト)を撮影できます。最大640 ×480ドットの動画(ムービー)も撮影で きます。



▶P.127

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.273

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



P.288

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができま す。番組を録画することもできます。



▶P 189

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミング で、凍報ニュースをチェックできます。



P.201

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲー ムまで、いろいろなジャンルのEZアプリ のゲームをダウンロードして遊べます。



P 247

Wi-Fi WINを利用する

無線LANを利用して、EZwebやPCサイ トビューアーなどで動画や大容量コンテ ンツを快適に楽しむことができます。



他にも便利な機能がいっぱい!

- ・待受ショートカット ▶ P.80
- ・メディアランチャー ▶ P.83
- ケータイアレンジ ▶ P.83
- ・クイックアクヤスメニュー ▶ P.87
- ・プロフィール ▶ P.118
- ·グローバル機能 ▶ P.120
- ·緊急地震速報 ▶ P.168
- ・EZチャンネルプラス/EZチャンネル ▶ P.185
- ・検索ウィンドウ ▶ P.191
- ·F7ナビ ▶ P.192
- ·安心ナビ▶P.196
- ・カロリーカウンター ▶ P.208
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.214
- ·お留守番サービス ▶ P.229
- · 着信転送サービス ▶ P.234
- ・発信番号表示サービス ▶ P.239
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.240
- ·おでかけ転送*1 ▶ P.288
- ※1ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送
- •F7•FM ▶ P.299
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.336
- ·フェイク善信 ▶ P.348
- ·マナーモード ▶ P.349 ·簡易留守メ干 ▶ P.350
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.353
- ·アラーム ▶ P.358
- ・イルミネーション ▶ P.364
- ・フォトビューアー ▶ P.365

こんなときは・・・

電話機能

折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.116

着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

P.349

情報を検索したい (EZweb、検索ウィンドウ)

▶P.176、▶P.191

通信料を確認する

(auお客さまサポート)

▶P 179

電話に出られないとき (簡易留守メモ)

▶P.350

着信を拒否したい

通話中の受話音量を

P.389

調節する

▶P.110

ニュースや天気予報を チェックする

(EZ_1-ZEX)

▶P.189

道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.193

テレビの番組表を 見たい

▶P.294

操作方法をケータイで 調べる (ガイド機能)

▶P.401

音楽を聴く、

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.102

Eメールを送信する

▶P.128

撮影したフォトを Eメールで送る

P.129

Eメールを受信する

▶P.134

迷惑メールを

防止したい

P.155

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.103

Cメールを送受信する

▶P.160、▶P.161

像や ・音楽を

楽

む

映

テレビ(ワンセグ)を 見る

P.288

電子書籍を読む (LISMO)

▶P.284

EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.185

ビデオを見る (LISMO)

▶P.275, ▶P.282

EZムービーを見る

▶P.178

自分で撮ったフォトや ムービーを見る (データフォルダ)

▶P.308

メ ル 機能

音を 記録する

映 像や

便 利 な機能を使う

フォトを撮る (カメラ)

P.259

P.295

(通話音声メモ) P.352

ムービーを撮る (カメラ)

P.262

テレビ番組を録画する 自分の音声を録音する (ボイスレコーダ)

P.352

検索した情報を 画面メモに保存する

▶P.182

も も \mathcal{O} ときに

機能設定 の

変更

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

▶P.83

機能設定の方法

▶P.376

着信音を変える

▶P.378

待受画面の壁紙を 変える

P.382

待受画面の表示を 設定する

▶P.383

画面の文字サイズを 変える

▶P.384

自分の連絡先を教える (赤外線送信)

グローバル電卓で計算

通話中の相手の声や

自分の声を録音する

P.345

よく使う機能をすぐに 起動

(待受ショートカット) ▶P.80

メモをとる

▶P.353

する

P.360

アラームを使う

P.358

スケジュールを 管理する

▶P.355

電話をなくしたときに 備える (遠隔ロック) ▶P.386

子供の居場所を 確認する (安心ナビ)

▶P.196

防水について

▶P.56

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.348

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.389、▶P.390

緊急地震速報について

▶P.168

33

目次

| ごあいさつ | i |
|--------------------------------|----|
| 安全上のご注意 | i |
| au電話をご利用いただくにあたって | i |
| adaga cerminonere respessement | |
| かんたんガイド | 1 |
| 取扱上のご注意 | 2 |
| 充電についてのご注意 | |
| 防水ケータイの取扱上のご注意 | 3 |
| 充電する | 4 |
| 充電する | 4 |
| 電話を使う | 6 |
| 電話をかける | 6 |
| 電話を受ける | 7 |
| アドレス帳に登録する | 8 |
| かかってきた電話やメールをアドレス帳に | |
| 登録する | ع |
| 赤外線を使ってプロフィールを交換する | |
| メールでコミュニケーション(Eメール). | |
| Eメールを送る | 12 |
| 撮ったフォトをメールで送る | |
| (メールに添付する) | |
| Eメールを読む 迷惑メールはお断り | |
| お手軽メール(Cメール) | |
| Cメールを送る | |
| Cメールを送る Cメールを読む | |
| 写真やムービーを撮る | |
| (カメラ/ビデオ) | 19 |
| 写真やムービーをもっと楽しむ | |
| フストム L でひりし木ひむ | 10 |

| ネットを楽しむ(EZweb) | |
|-----------------------------------|----------------|
| EZwebでできること | 20 |
| テレビを見る | |
| テレビ(ワンセグ)を見る | 22 |
| 見ている番組を録画する | |
| 落としても安心 | 24 |
| 遠隔ロック | 24 |
| 安心ロック | 25 |
| 知っててよかった! | 26 |
| 災害用伝言板サービス | 26 |
| 着信拒否 | 26 |
| オンラインマニュアル | 27 |
| 料金照会 | |
| なるほど! au | 27 |
| マナーを守ろう | 28 |
| マナーも携帯する | 28 |
| S006でできること | 00 |
| SUUb C C t a L Z | 29 |
| | |
| | |
| | |
| こんなときは・・・ | |
| こんなときは・・・ | 31 |
| | 31 |
| こんなときは・・・ | 31 |
| こんなときは・・・ | 31 33 |
| こんなときは・・・ 目次 安全上のご注意/防水のご注意 | 31 33 41 |
| こんなときは・・・ | 31 33 41 |
| こんなときは・・・ | 3133414242 |
| こんなときは・・・ | 313341424344 |
| こんなときは・・・ | 313341424344 |
| こんなときは・・・ | 31334142434451 |
| こんなときは・・・ | 31334142444351 |
| こんなときは・・・ | 31334142435156 |
| てんなときは・・・ | 31334142435156 |

| | 周波数帯について Bluetooth®についてのお願い 無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について | 62 62 |
|---|--|--|
| • | ご利用の準備をする | 35 |
| | 各部の名称と機能 電話をかけるまでの準備をする | 68 69 69 70 71 72 73 74 |
| | | |
| 1 | #外でご利用になるときは | |
| 5 | 基本的な操作を覚える | 77 78 78 80 80 81 82 82 82 83 83 |
| | 基本的な操作を覚える | 77 78 78 80 80 81 82 82 82 83 83 84 |
| | 本的な操作を覚える | 77 78 80 80 81 82 82 82 83 83 84 84 85 |
| | 基本的な操作を覚える | 77 78 80 80 81 82 82 82 83 83 84 85 86 |

| よく使つメニューから他の機能を起動する | |
|----------------------|-----|
| 固定メニューから他の機能を起動する | |
| クイックアクセスメニューを設定する | |
| 操作する機能を切り替える | |
| 起動中の機能を終了する | |
| ロックNo.を入力する | |
| データを複数選択する | 89 |
| データを削除する | |
| 1件/選択/全件削除する | |
| 期限切れデータを削除する | 89 |
| 文字入力の方法を覚える | 90 |
| 文字入力の方法 | |
| ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力 | 92 |
| 文字種の切り替え | 93 |
| 文字の修正 | |
| 予測変換機能 "POBox Pro" | 94 |
| 2タッチ入力 | 96 |
| 区点コードでの入力 | |
| 絵文字/デコレーション絵文字/ | |
| デコレーションピクチャ/記号/ | |
| 顔文字の入力 | 97 |
| 文字入力のサブメニューを利用する | |
| 文字をコピー/カットしてから貼り付ける | 98 |
| その他の文字入力サブメニュー | |
| | |
| アドレス帳で連絡先を管理する | 101 |
| アドレス帳に登録する | 102 |
| 他の機能からアドレス帳に登録する | |
| グループを編集する | 103 |
| アドレス帳の登録内容を利用する | 104 |
| 登録した電話番号を利用する | 104 |
| 登録したEメールアドレスにEメールを送る | 104 |
| 登録した住所/GPS情報を利用する | 105 |
| 登録した誕生日をスケジュールに登録する | 105 |
| メモリNo.を利用する | |
| アドレス帳を検索する | 105 |
| アドレス帳のサブメニューを利用する | |

| au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける | 1 | 07 |
|--------------------------------|------|----|
| 電話をかける・受ける | 10 | 9 |
| 電話をかける | | |
| P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける | | |
| 発信メニューを利用する | | |
| 電話を受ける | | |
| 応答を保留する | | |
| 簡易留守メモのメッセージで応答する | | |
| 着信を拒否する | | |
| 着信を転送する 国際電話を利用する | | |
| 国際電話を利用9 0 au電話から海外へかける | 1 | 14 |
| (001国際電話サービス) | 1 | 14 |
| S006で海外から日本国内へ電話をかける | i | 15 |
| S006で海外から日本以外の国へ | | |
| 電話をかける | 1 | 15 |
| 海外からau電話に電話をかけてもらう | 1 | 15 |
| 発信履歴/着信履歴を利用して | | |
| 電話をかける | | |
| 履歴のサブメニューを利用する | 1 | 18 |
| S006の電話番号をプロフィールで | | |
| 確認する | | |
| 自分のプロフィールを編集する(MO) | | |
| グローバル機能を設定する | . 12 | 20 |
| エリアを設定する | 1 | 23 |
| PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を | | |
| 設定する | | |
| 航空機モードを設定する | | |
| 現在地時刻を設定する | | |
| 海外都市を設定する | | |
| 時計/カレンダーの表示を設定する | 1 | 25 |
| メールを送る・受け取る | 12 | 27 |
| Eメールを利用する | 1: | 28 |
| Fメールを送る | | |

| 宛先を追加・削除する | | |
|---------------------|----|----|
| Eメールにデータを添付する | 12 | 29 |
| 添付データを変更・解除する | 13 | 30 |
| 本文を装飾する | 13 | 30 |
| デコレーションアニメを送る | 13 | 32 |
| デコレーションアニメ編集画面の | | |
| サブメニューを利用する | 13 | 32 |
| 送信メール作成画面でできること | 13 | 33 |
| Eメールを受け取る | 13 | 34 |
| 添付データを受信・再生する | | |
| 新着メールを問い合わせて受信する | 13 | 36 |
| 受信ボックス/送信ボックスのEメールを | | |
| 確認する | 13 | 36 |
| Eメール一覧画面でできること | 14 | 10 |
| アドレス詳細表示を利用する | | |
| Eメールを検索する | | |
| メールマークを付ける/解除する | 14 | 13 |
| EメールをmicroSDメモリカード/ | | |
| データフォルダへ保存する | | |
| Eメール内容表示画面でできること | 14 | 14 |
| 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ | | |
| GPS情報/FeliCa情報を利用する | 14 | 16 |
| なかよしボックスを表示する | 14 | 17 |
| フォルダー覧画面でできること | | |
| 振分け登録する | | |
| なかよしボックスを利用する | 14 | 18 |
| なかよしボックスフォルダー覧画面の | | |
| サブメニューを利用する | 14 | 19 |
| インフォボックスを利用する | 14 | 19 |
| データフォルダのEメールを利用する | 14 | 19 |
| microSDメモリカードのEメールを | | |
| 利用する | 15 | 50 |
| フォルダ一覧画面のサブメニューを | | |
| 利用する | | |
| Eメールを設定する | 15 | 51 |
| 受信・表示に関する設定をする | | |
| 送信・作成に関する設定をする | 15 | 52 |
| アドレスの変更やその他の設定をする | | |
| 迷惑メールフィルターを設定する | 15 | 55 |
| | | |

| au one メールを利用する |
|---|
| Cメールを利用する |
| EXA DIVIDADA EXA DIVIDADA |
| EZwebやネットワークサービスを 利用する173 |
| EZwebを利用する174 EZwebメニューを表示する175 au one トップからコンテンツに |
| au one ドップからコンデンがに アクセスする |

| 料金プランなどを申し込む/変更する | 181 |
|---------------------------------------|-----|
| ブラウザメニューを利用する | 181 |
| お気に入りリストを利用する | 182 |
| お気に入りリストのサブメニューを | |
| 利用する | 183 |
| 画面メモリストを利用する | |
| 画面メモリストのサブメニューを利用する | 184 |
| EZwebを設定する | 184 |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルを | |
| 利用する | 185 |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルで | |
| できること | |
| EZチャンネルプラスメニューを表示する | 185 |
| 番組を登録する | |
| Myチャンネルから番組を再生する | 187 |
| マルチフォルダから番組を再生する | |
| Myチャンネルメニューを利用する | |
| EZチャンネルプラスを設定する | 188 |
| 機種変更した後で番組の登録を継続する | 188 |
| ショッピング&オークションを利用する | |
| EZニュースEXを利用する | 189 |
| 待受テロップと待受ウィンドウの表示を | |
| 設定する(M312) | 190 |
| 検索ウィンドウを利用する | 191 |
| 検索ウィンドウを設定する | |
| au one My Pageの利用について | 191 |
| EZナビを利用する | 192 |
| EZナビメニューを表示する | 193 |
| EZナビウォークを利用する | |
| EZ助手席ナビを利用する | |
| 安心ナビを利用する | |
| 地図ビューアーを利用する | |
| 災害時ナビを利用する | |
| ケータイ探せて安心サービスを利用する | |
| EZナビを設定する | |
| プライバシーフィルターを設定する | |
| 他の機能でGPS情報を付加するには | |
| 10-2 100 CO. O 113TK C 130H 3 O 1C 10 | |

| 181 | EZアプリを利用する | 201 |
|-----|-------------------------------|-----|
| 181 | EZアプリメニューを利用する | 202 |
| 182 | EZアプリを探そう! | 203 |
| | EZアプリを起動する | |
| 183 | EZアプリメニューのメニューを利用する | 204 |
| 184 | EZアプリを設定する | |
| 184 | じぶん通帳を利用する | |
| 184 | au Smart Sportsを利用する | |
| 105 | au Smart Sportsメニューを表示する | |
| 185 | au Smart Sports Run&Walkを利用する | |
| 185 | au Smart Sports Fitnessを利用する | |
| 185 | バーコードリーダー&メーカーを利用する. | |
| 186 | Gガイド番組表リモコンを利用する | |
| 187 | QUICPay™(クイックペイ)を利用する | |
| 187 | モバイルSuicaを利用する | 212 |
| 187 | おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を | |
| 188 | 利用する | 214 |
| 188 | おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用に | |
| 189 | あたって | 214 |
| 189 | EZ FeliCaメニューを利用する | |
| | リーダー/ライターとやりとりする | 216 |
| 190 | FeliCaロックをかける(M412) | 217 |
| 191 | FeliCaロックを一時的に解除する | |
| 191 | (クイック解除) | |
| 191 | auケータイクーポンを利用する | |
| 192 | auケータイクーポンを取得する | |
| 193 | auケータイクーポンメニューを利用する | 219 |
| 193 | auケータイクーポンを使う | 219 |
| 195 | PCサイトビューアーでサイトを見る | 220 |
| 196 | PCサイトビューアーのスタートメニューを | - |
| 197 | 表示する | |
| 198 | スピードダイヤルを利用する | 221 |
| 198 | 検索ツールを利用する | 221 |
| 199 | URL表示欄を利用する | |
| 200 | パソコン用のサイトを見る | |
| 201 | メニューを利用する | |
| | タブを利用する | |
| | オーバーレイメニューを利用する | 225 |

| 機能メニューを利用する | |
|---|-----|
| 設定メニューを利用する | 227 |
| auのネットワークサービスを利用する | 228 |
| お留守番サービスを利用する | |
| (標準サービス) | 229 |
| お留守番サービス総合案内(141)を | |
| 利用する | 229 |
| お留守番サービスを開始する | |
| (M522/M523) | 229 |
| お留守番サービスを停止する(M524) | |
| 電話をかけてきた方が伝言を録音する | |
| ボイスメールを録音する | |
| 伝言お知らせについて | |
| 着信お知らせについて | |
| 伝言・ボイスメールを聞く(M521) | 232 |
| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | |
| (M525) | 232 |
| 伝言の蓄積を停止する(不在通知) | |
| 蓄積停止を解除する | 233 |
| お留守番サービスを遠隔操作する | 000 |
| (遠隔操作サービス) | 233 |
| 英語ガイダンスへ切り替える(M526) | |
| 日本語ガイダンスへ切り替える(M527) | 234 |
| 着信転送サービスを利用する (標準サービス) | 004 |
| (標準リーヒス) 応答できない電話を転送する(無応答転送) | |
| 心音できない電話を転送する(無心音転送) 通話中にかかってきた電話を転送する | 235 |
| | 235 |
| かかってきたすべての電話を転送する | 233 |
| (フル転送) | 225 |
| 手動で転送する(選択転送) | 236 |
| 海外の電話へ転送する | |
| 着信転送サービスを停止する(転送停止) | |
| | |
| 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス) | 236 |
| 割込通話サービスを利用する | 200 |
| (標準サービス) | 237 |
| 割込通話サービスを開始する(M528) | |
| 割込通話サービスを停止する(M529) | |

| 割込通話を受ける | 238 |
|---|------|
| 割り込みされたくないときは | 238 |
| 三者通話サービスを利用する | |
| 三者通話サービスを利用する (オプションサービス) | 238 |
| 発信番号表示サービスを利用する | |
| (標準サービス) | 239 |
| 電話番号を通知するかどうかを設定する | |
| (M46) | 239 |
| 番号通知リクエストサービスを利用する | |
| (標準サービス) | 240 |
| 番号通知リクエストサービスを開始する | |
| 番号通知リクエストサービスを停止する | |
| 待ちうたを利用する(オプションサービス). | |
| 待ちうたの楽曲を登録する(M22) | |
| 楽曲を聴かせる設定をする(M22) | |
| 待ちうた情報お知らせサービスを利用する. | |
| 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス) | |
| (オプションサービス) | 242 |
| 最後に着信した電話番号を受信拒否リスト | |
| 登録する | |
| 最後に登録した電話番号を受信拒否リスト | |
| 削除する | 243 |
| 受信拒否リストに登録した電話番号を | |
| 全件削除する | 243 |
| 通話明細分計サービスを利用する | 0.40 |
| (オプションサービス)データ通信サービス(PacketWIN)を利用で | 243 |
| | |
| (標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M561) | |
| 現住地の通信環境を確認する(MOOT) PacketWINを利用するための準備をする | |
| | |
| Wi-Fi WINを利用する | 247 |
| | |
| はじめに | 248 |
| ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN | |
| 登録する | |
| 外出先のアクセスポイント(公衆無線LAN) | |
| 登録する | |
| アクセスポイントに接続する | |
| アクセスポイントとの接続を切る | 253 |

| コメラで撮影する | .255 |
|--------------------------------|------|
| このカメラでできることカメラをご利用になる前にカ | |
| カメラご利用ガイドを利用する | |
| グラフィカルメニューについて | |
| フォトを撮影する | |
| おまかせオートで撮影する | |
| プログラムオートで撮影する | |
| クイックで撮影する | 260 |
| 鮮やか高感度で撮影する | |
| フォトを連写するスマイルシャッターモードで撮影する | 261 |
| ムービーを録画する | |
| カメラ画面の見かた | |
| カメラ機能のモニター画面 | |
| カメラ機能のメニュー画面 | |
| モニター画面でできること | |
| 撮影サイズを設定する | |
| ムービーの録画サイズを設定する | |
| プレビュー画面でできること | |
| ムービープレビュー画面でできること | 270 |
| 撮影したムービーをEメールに添付する | 271 |
| .ISMOで音楽・ビデオ・本を | |
| | |
| 楽しむ | .2/3 |
| LISMO!メニューを表示する | 274 |
| LISMOで音楽を楽しむ | 275 |
| 着うたフル [®] やビデオクリップなどを | , 0 |
| ダウンロードする | 275 |
| 着うたフル [®] やビデオクリップなどを | |
| 再生する | 275 |
| 再生中/全曲一覧画面/ビデオライブラリ | |

Wi-Fi WINメニューを利用する......253

| プレイリストのメニューを利用する | 278 | テレビ番組を録画する295 ムービーのテロップを編集する | 320 |
|---------------------------|-----|--|------|
| プレイリストを作成する | | テレビ番組の画像を保存する296 ムービーの音声のみを録音し直す | |
| プレイリストを編集する | 279 | au Media Tunerの設定をする296 ムービーのシーンを編集する | 321 |
| 「うたとも [®] 」を利用する | 280 | チャンネルを設定する | |
| 楽曲検索を利用する | 281 | リモコン番号を変更する298 フォルダを管理する | |
| BGM再生する | | EZチャンネルプラスの番組を再生する 298 他の機能からデータフォルダにコピーする | 323 |
| LISMOを設定する | | ブルーレイディスクレコーダーと接続する 299 microSDメモリカードを利用する | 324 |
| LISMOでビデオを楽しむ | | EZ·FMでFM放送を聴く299 _{取扱上のご注意} | |
| ビデオを再生する | | EZ·FMをご利用になる前に | OL 1 |
| FMトランスミッターで音楽を楽しむ | | FM放送を聴く | 325 |
| FMトランスミッターの設定をする | | EZ·FMを設定する300 microSDメモリカードをセットする | |
| FMトランスミッターで音声を出力する | | microSDメモリカードを取り外す | |
| LISMOで本を楽しむ | | データフォルダやmicroSD microSDメニューを利用する | |
| 電子書籍コンテンツを読む | | | |
| 同じ作品の不足ファイルを探す | | | |
| スクラップブックへお気に入りのページ・ユ | | ゆシオス | 327 |
| 保存する | | データフォルダを利用する304 データの暗号化方式を変換する | 327 |
| スクラップブックを見る | | 保存されているデータを一覧で確認する304 microSDメモリカード内のデータフォルダを | |
| 電子書籍コンテンツを検索する | 286 | サムネイル表示とリスト表示を切り替える 308 利用する | 328 |
| | | データを再生/表示する308 メールフォルダを利用する | 330 |
| テレビやラジオを楽しむ | 287 | 位置情報付加ムービー/画像を再生する309 PCフォルダを利用する | |
| | | ライセンス未取得データを再生する310 本体内のデータをバックアップする | 330 |
| au Media Tunerでテレビ(ワンセグ) | | ケータイアレンジファイルを再生する 310 バックアップデータを保存する | |
| 見る | 288 | デコレーションアニメ/デコレーション バックアップデータを読み込む | |
| au Media Tunerでできること | 288 | メールのテンプレートを再生する310 バックアップデータを削除する | |
| au Media Tunerをご利用になる前に | | デコレーション絵文字パックを展開する310 SD-Videoフォルダを利用する | |
| テレビ(ワンセグ)用アンテナについて | 289 | コンテンツパックを展開する311 DPOFブリントのブリント予約をする | |
| テレビメニューを利用する | | コンテンツパックリンクを再生する | 333 |
| au Media Tunerの初期設定をする | 290 | PCドキュメントデータを表示する311 microSDメモリカードの内容をパソコンで | |
| テレビ(ワンセグ)を見る | 291 | PCドキュメントデータを見る | 333 |
| データ放送を見る | 293 | オートプレイで再生/表示する | |
| データ放送中の画面を保存する | | データを管理する | 334 |
| テレビリンクを利用する | | データを他の機能に登録する | |
| テレビリンクを登録する | | データをEメールに添付する | |
| テレビリンクを表示する | | データを別のフォルダに移動する | |
| テレビリンクを消去・並べ替える | 294 | データをmicroSDメモリカードへ移動/ | |

コピーする......317

au one データフォルダにデータを預ける 318

番組表を見る......

番組を視聴予約する......294

294

| 他の携帯電話とデータを | |
|-----------------------|-----|
| やりとりする | 335 |
| Bluetooth®機能を利用する | 336 |
| Bluetooth®機能でできること | 336 |
| Bluetooth®通信中の動作について | |
| Bluetooth®機能の取り扱いについて | |
| 主な仕様 | |
| 周波数帯について | 337 |
| Bluetooth®機能の関連用語について | 337 |
| Bluetooth®機器を登録する | 338 |
| オーディオ機器やハンズフリー機器を | |
| 登録する | 340 |
| 接続待ちをON/OFFにする | 340 |
| オーディオ機器でオーディオ出力対応アブ | ゚リの |
| 音を聴く | |
| Bluetooth®でデータを送受信する | |
| Bluetooth®でデータを送信する | |
| Bluetooth®でデータを受信する | |
| Bluetooth®機能の設定をする | |
| 赤外線通信でデータを送受信する | 344 |
| 赤外線の利用について | 344 |
| 赤外線でデータを受信する | 344 |
| 赤外線でデータを送信する | 345 |
| 各機能のサブメニューから赤外線で | |
| 送信する | 345 |
| | |
| 便利な機能を利用する | 347 |
| 着信があったように見せかける | 348 |
| フェイク着信を設定する | 348 |
| フェイク着信を起動する | 348 |
| サイドキー操作やタッチパネル操作を | |
| 無効にする | 348 |
| アシストライトを利用する | 349 |
| マナーモードを設定する | 349 |
| オリジナル設定を変更する | 349 |
| 簡易留守メモを利用する | 350 |

| 簡易留守メモを設定/解除する | 350 |
|--|---|
| 簡易留守メモで着信に応答する | 351 |
| 簡易留守メモを再生する | 351 |
| 簡易留守メモリストのサブメニューを | |
| 利用する | 352 |
| 通話音声メモを利用する | 352 |
| 通話中の相手の声や自分の声を録音する | |
| 通話音声メモを再生する | |
| ボイスレコーダを利用する | |
| 自分の声を録音する | |
| 録音したデータを再生する | |
| メモ帳を利用する | 353 |
| メモ帳を登録する | |
| メモ帳のサブメニューを利用する | 353 |
| カレンダー/スケジュール/タスクリストを | |
| 利用する | 353 |
| カレンダーを表示する | |
| カレンダーのサブメニューを利用する | |
| スケジュールを新規登録する | |
| タスクリストを新規登録する | |
| スケジュール/タスクリストのサブメニューを | |
| 利用する | |
| アラームで指定した時刻をお知らせする | |
| カウントダウンタイマーで時間を計る | |
| ストップウォッチで時間を計る | |
| グローバル電卓を使う | |
| 電卓として使う | |
| 単位換算ツールとして使う | |
| 電子辞典・オンライン辞書を利用する | |
| 電子辞典を利用する | |
| オンライン辞書を利用する | |
| 画像やテキストなどをWEBサイトに | 363 |
| アップロードする | |
| | 363 |
| サービス情報を登録する | 363 363 |
| サービス情報を登録する< <ブラビア>ポストカードを利用する | 363 363 364 |
| サービス情報を登録する ベブラビア>ポストカードを利用する 歩数計アブリを利用する | 363 363 364 364 |
| サービス情報を登録する。 <ブラビア>ボストカードを利用する。 歩数計アブリを利用する。 歩数計アブリを起動する。 | 363 363 364 364 364 |
| サービス情報を登録する ベブラビア>ポストカードを利用する 歩数計アブリを利用する | 363 364 364 364 364 |

| フォトビューアーを利用する | |
|------------------------|-----|
| フォトビューアーを起動する | |
| フォトビューアーで再生中にできること | |
| 音楽付スライドショーを利用する | |
| 音楽付スライドショーを起動する | 370 |
| デコフォト®でフォトを編集する | |
| フォトを撮影して編集する | |
| 作成したデコフォト®を見る | 373 |
| 機能設定をする | 375 |
| 機能設定の方法を覚えよう | 376 |
| 現在の設定を確認する | 376 |
| 時間や料金の目安を確認する(M1) | 376 |
| EZwebに接続して料金の目安を確認する | |
| (M11) | |
| 時間/料金の目安を確認する(M12) | 376 |
| 通話終了後の通話料金の表示を設定する | |
| (M13) | 377 |
| 通話料金のレートを設定する(M14) | |
| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | |
| (M15) | |
| EZwebに接続して各種申込をする(M16) | |
| 音やランプの設定を変える(M2) | |
| 音声着信時の動作を設定する(M211) | |
| Eメール受信時の動作を設定する(M212) | 379 |
| 指定外Eメール受信時の動作を設定する | |
| (M213) | 379 |
| お知らせ受信時の動作を設定する(M214) | |
| Cメール受信時の動作を設定する(M215) | 380 |
| 号外ニュース受信時の動作を設定する | |
| (M216) | |
| キー操作などの操作音を設定する(M23) | |
| イヤホンの接続を設定する(M24) | 382 |
| 通話中ランプ・お知らせランプを設定する | |
| (M251/M252) | |
| E/Cメール送信バイブを設定する(M253) | |
| 画面や照明の設定を変える(M3) | 382 |
| 待受画面に表示する画像を設定する | |
| (M311) | 382 |

| 待受画面に表示する情報を設定する | |
|----------------------|------------|
| (M312) | 383 |
| メニル洋信巾両面やメニル高信巾面面を | |
| 設定する(M313/M314) | 383 |
| EZ接続時に表示する画像を設定する | |
| (M315) | 384 |
| ディスプレイ照明やキー照明を設定する | 00 . |
| (M32) | 384 |
| 各画面の文字サイズを設定する(M33) | 384 |
| 画面に表示される文字フォントを変更する | 00 1 |
| (M34) | 385 |
| 日本語と英語の表示を切り替える(M35) | 385 |
| プライバシーや制限を設定する(M4) | |
| S006を自動的にロックする(M411) | |
| アドレス帳の操作を制限する(M413) | |
| 遠隔ロックを設定する(M414) | |
| 本体を閉じたときに携帯電話をロックする | 000 |
| (M415) | 388 |
| 各機能の利用を制限する(M42) | 388 |
| シークレット情報を表示するかどうかを | |
| 設定する(M427) | 388 |
| 着信を拒否する(M43) | |
| ロックNo.を変更する(M44) | 389 |
| 設定や保存データをリセットする(M45) | |
| PINコードを設定する(M47) | 390 |
| 証明書に関する設定をする(M48) | |
| 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49) | |
| ユーザー補助を設定する(M5) | 392 |
| よく利用する単語を登録する(M511) | 392 |
| 定型文や顔文字を編集する | |
| (M512/M513) | 392 |
| 文字入力に関する設定をする(M514) | 392 |
| 利用するダウンロード辞書を設定する | |
| (M515) | 392 |
| お好みパレットに関する設定をする | |
| | |
| (M516) | |
| 文字入力中の動作を設定する(M517) | 393 |
| | 393 393 |

| 新着通知の表示を設定する(M53) | 004 |
|---|--|
| 日付と時刻を設定する(M541) | |
| 指定した時刻に自動的に電源を入れる | |
| (M542) | 394 |
| 指定した時刻に自動的に雷源を切る | |
| (M543) | 394 |
| プレフィックス付加番号を登録する | |
| (M551) | 395 |
| (M551)自動的に付加する市外局番を設定する | |
| (M552) | 395 |
| auフェムトセルを設定する(M562) | 395 |
| USB接続時の動作を設定する(M564) | 396 |
| USB接続時に充電するかどうかを設定する | |
| (M565) | 396 |
| 電波を送受信できないようにする(M566) | 396 |
| S006のソフトウェアを更新する(M571) | 397 |
| S006の故障を調べる(M572) | 400 |
| 統計データ送信機能を設定する(M573) | 400 |
| エリア品質情報送信を設定する(M574) | 401 |
| 操作方法を調べる(M#) | 401 |
| 操作ガイドを表示する(M#1) | |
| | |
| ピクトガイドを表示する(M#2) | |
| ピクトガイドを表示する(M#2)EZwebに接続してauオンラインマニュアル | |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3) | を 401 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3) | を 401 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル | を 401 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) 対録・索引 | を 401 403 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) 対録・索引 | *401 403 404 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) | 403 404 404 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) 対録・索引 録 | 6 401 403 404 404 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル 表示する(M#3) | 403 404 404 405 405 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル表示する(M#3) | 403 404 404 405 405 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル表示する(M#3) 対録・索引 録 | 403 404 404 405 405 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル表示する(M#3) 対録・索引 録 周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 電池パックを取り外す 電池パックを取り付ける 共通DCアダブタの1(別売)を使用して 充電する | 403 404 404 405 405 406 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル表示する(M#3) 対録・索引 縁 周辺機器のご紹介 電池パックを交換する 電池パックを取り外す 電池パックを取り付ける 共通DCアダブタ01(別売)を使用して 充電する ステレオイヤホン(別売)を使用する | 403 404 404 405 405 406 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル表示する(M#3) | 403 404 404 405 405 406 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル表示する(M#3) 対録・索引 | 403 .404 404 405 405 406 406 |
| EZwebに接続してauオンラインマニュアル表示する(M#3) | 403 404 404 405 405 406 406 |

| 電話を受ける | 408 |
|---|-----|
| 故障とお考えになる前に | 409 |
| アフターサービスについて | |
| カメラ/データフォルダの詳細情報 | |
| データの登録先一覧 | |
| 編集できる画像の一覧 | 414 |
| 表示/再生できる画像・ムービーのサイズ | |
| Eメールの詳細情報 | 415 |
| 機能リセット(M452)でリセットされる | |
| 内容 | 416 |
| メモリリセット(M453)でリセットされる | |
| 内容 | |
| 主な仕様 | 425 |
| 名前から引く索引 | 429 |
| 目的から引く索引 | 438 |
| 利用許諾契約 | 441 |
| 安心ナビ 利用規約 | 44 |
| EZ助手席ナビ 利用許諾契約 | |
| EZナビウォーク 利用許諾契約 | 444 |
| Gガイド番組表リモコン 利用規約 | 445 |
| バーコードリーダー&メーカー | |
| 利用許諾契約 | 445 |
| QUICPay™設定アプリ 利用規約 | |
| じぶん通帳 利用規約 | 447 |
| au Smart Sports Run&Walk 利用規約 | |
| au Smart Sports Fitness 利用規約 | |
| Karada Manager歩数計 利用規約 | |
| モバイルSuica 利用許諾契約 | |
| EZニュースEX 利用許諾契約 | |
| 地図ビューアー 利用許諾契約 | |
| ケータイ探せて安心サービス 利用規約 | |
| EZ·FM 利用許諾契約 | 452 |
| おサイフケータイ [®] 対応サービス | |
| ご利用上の注意 | 452 |
| Radio Wave Exposure and Specific Absorption | |
| Rate (SAR) Information | |
| Radio Frequency (RF) exposure and Specific | |
| Absorption Rate (SAR) | 459 |
| | |

| Guidelines for Safe and Efficient Use | 46 |
|--|-----|
| FCC Statement for the USA | 46 |
| Industry Canada Statement | 46 |
| Declaration of Conformity for CDMA SO006 | 46 |
| | |
| nglish Simple Manual | |
| · · 簡易英語版) | 166 |
| 自勿失品似/ | FUC |
| | |

中文简易说明书 (簡易中国語版).....468


安全上のご注意/防水のご注意

| 本書の表記方法について | .42 |
|--|-----|
| 免責事項について | .43 |
| 安全上のご注意 | .44 |
| 取扱上のお願い | .51 |
| 防水のご注意 | .56 |
| ご利用いただく各種暗証番号について | .60 |
| Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をで使用する場合のお願い | .62 |

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

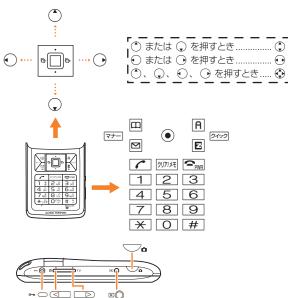

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、② や ④ でメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ● (OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

電話番号を入力する→ ⑥ (発信)→[特番付加]

「特番付加」を ② で選択して **③** (OK)を押す 操作を表しています。



■ タッチパネル操作の表記方法について

タッチパネル操作が可能な場合での、画面上のボタンやアイコンなどや[]の表記は、選択してタップする操作を省略して記載しています。

memo

- ◎ 本書では「Cyber-shot™ケータイ S006」を「S006」と表記しています。
- ◎本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「フェザーゴールド」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / 回 / 뎸を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
 - ※ただし、● (OK) / (選択) / (設定) / (決定) / (確定) の場合は省略して ● のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.416)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.423)をご参照ください。

- ◎本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ S006は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、着うたフル®と着うたフルプラス®を総称して着うたフル®と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

実際の画面 本書の表記例 本書の表記では、画面 Yal (IIII) Eメール設定 ■ EX=ル設定 1 受信・表示設定 上部のアイコン類など 受信•表示設定 送信·作成設定 送信•作成設定 は、省略されています。 国メールフィルター 図その他の設定 国Eメール設定確認 国メールフィルター 日子の他の設定 国Eメール設定確認 受信方法や添付ファイルの再生方法などの設定 受信方法や添付ファイルの再 生方法などの設定 戻る 選択 が小がわ

免責事項について

- ◎地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた掲書・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらす当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはS006を使用するお客様や他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきた い事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

八危険

この表示は「人が死亡または重傷(*1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容 |を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷(*1)を負う可能性 が想定される内容」を示しています。

この表示は「人が傷害^(*2)を負う可能性が想定され る内容や物的損害^(※3)の発生が想定される内容 |を 示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感雷・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療 に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3物的指害 : 家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大指害を指します。

■ 図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁 止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけ ない(禁止)内容を示して います。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■S006本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周 辺機器共通

⚠危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した 場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

S006専用および共通周辺機器

- 電池パック(SO004UAA)
- 卓上ホルダ(SOOO6PUA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- · AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
- · AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- · AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- · AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- · AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- · AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- · AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- · AC Adapter KiiRoll(LO1P005A)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)
- ポータブル充電器()1(0201PDA)(別売)
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)

共通ACアダプタ01(別売)および共通DCアダプタ01(別売)は、日本国 内専用となります。海外でので使用には必ず共通ACアダプタO2(別売) をご使用ください。

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共通ACアダプタ02(別売)と 共涌の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にSOO6の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に導電性異物(金属 片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリーをで使用になる場合は、充電の際に 卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特に指定のACアダプタ(別売) の電源プラグなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷 害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷 書の原因となります。万一、改造などによりSOO6・車両などに不具合が 生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかね ます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



数 <u>十</u> 必ず、下記の警告事項をお読みになってから 三 **ロ** ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷·感電のおそれがあります。



S006は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体がmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー、電池フタ、内フタなどからS006本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



S006が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



S006本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は、保証外となり、修理ができません。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温に なる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発 火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息 するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。



外部から電源が供給されている状態のS006本体・電池パック・指定の | 充電用機器(別売)に長時間、触れないでください。低温やけどの原因と なる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになるおそれがあります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池フタや内フタを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDメモリカードを使用しないときは、microSDメモリカード/外部接続端子カバーをはめてください。



microSDメモリカードを爪ではじかないでください。microSDメモリカードが勢いよく飛び出して、事故や傷害の原因となる場合があります。



au ICカード挿入口に液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れない でください。火災・感電・故障の原因となります。通常は、電池パックおよ び電池フタをはめた状態で使用・保管をしてください。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

■ S006本体について

⚠警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯 電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話 の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りく ださい(電波のFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能な ど電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電 源をお切りください。



高精度な電子機器の近くではS006の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例)・心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



フラッシュ/フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないでください。また、フラッシュ/フォトライト(アシストライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフラッシュ/フォトライト(アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機 器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置 機器に 影響を与えるおそれがありますので、次のごとをお守りください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている 方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm 以上離して推行および使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の 電源を切るよう心がけてください。

- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を お切りください。
 - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以 外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響につ いて個別に医用電気機器メーカなどにで確認ください。





ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・テレビ(ワンセグ)や音楽を 視聴するときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用す ると、転網・交涌事故の原因となります。

★注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。

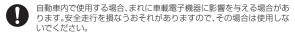

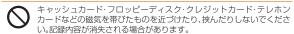

テレビ(ワンセグ)視聴時、FMトランスミッター利用中以外ではホイップアンテナを正しく収納してください。ホイップアンテナを引き出したまま通話などをすると、顔などにあたり思わぬけがの原因となります。

FMトランスミッターは日本国内でご使用ください。FMトランスミッター機能は、日本国内では無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、microSDメモリカード/外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ステレオイヤホン(別売)やハンドストラップなどを持ってS006本体を振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。 また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



電池フタは所定の開けかた以外で開けないでください。指や爪を傷付けたり、破損の原因になります。



ホイップアンテナを折り曲げたり、ホイップアンテナを伸ばした状態で S006を振り回さないでください。傷害やホイップアンテナの変形、破 損の原因となります。



皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります。

S006で使用している各部品の材質は次の通りです

| 5006で使用している合 | 中国の何貝は人の通り | C 9 o |
|---|------------------------|-----------------|
| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
| 外装ケース (パネルKEYリア、電池フタ、 パネルLCDリア、IFカバー) | PC+ABS樹脂 | UV塗装処理 |
| 外装ケース (ケースLCDフロント、ケース KEYフロント、ケースKEYリア) | PC樹脂(ガラス入 り) | UV塗装処理 |
| 外装ケース (パネル(カメラ)) | PC樹脂 | 光学薄膜+UV塗装処 理 |
| 外装ケース (側板) | PMMA樹脂(ゴム入 り) | インモールド |
| 外装ケース (ケースLCDリア) | PC樹脂(ガラス入 り) | 表面処理なし |
| 外装ケース (LCDリア) | SUS | 塗装 |
| 内フタ | PC樹脂(ガラス入 り)+シリコンゴム | 表面処理なし |
| 透明板(CAM) | ガラス | AR処理 |
| 透明板(メイン) | ガラス+PET | ハードコート処理 |
| 透明板(FLASH) | PC樹脂 | 表面処理なし |

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 |
|------------------------------|----------|------------------|
| リング(CAM) | アルミ合金 | アルマイト処理 |
| ダンパー(TOP) | エラストマー樹脂 | 表面処理なし |
| ボタンキー(センターキー) | PC樹脂 | アルミ蒸着+UV塗装 処理 |
| ボタンキー(上下左右キー、 ソフトキー、番号キー) | PC樹脂 | UV塗装処理 |
| センターキー周辺部 | PET | ハードコート |
| ボタンキー(ロックキー、 サイド上下キー) | PC樹脂 | UV塗装処理 |
| ボタンキー(カメラキー、 再生キー) | PC樹脂 | UV塗装処理 |
| ホイップアンテナ(TOP) | PC+ABS樹脂 | _ |
| ホイップアンテナ(パイプ) | SUS | _ |
| ホイップアンテナ(エレメント) | Ni-Ti | _ |

- スライドの開閉時に髪の毛や指、指定の充電用機器(別売)の電源コード、ハンドストラップなどをはさみ込まないようご注意ください。はさみ込んだ状態で無理に外そうとしたり、スライドさせたりすると、傷害や破損の原因となります。
- 心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
- ステレオイヤホン(別売)をSOO6本体に接続し、ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。
- 受話ロやスピーカー、LCD(液晶ディスプレイ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話ロなどに異物がないかを必ず確かめてください。
- テレビ(ワンセグ)視聴中は、S006本体が熱くなることがありますので、 長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでく ださい。火災・やけど・故障の原因となります。
- Bluetooth®機能は、ローミング先の国によっては、その国のBluetooth® の無線規格に準拠しない可能性があり罰せられることがあります。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、スライド背面部などからS006本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネル操作を行わないでください。ディスプレイの破損の原因となります。



爪先でタッチパネル操作を行わないでください。爪が割れるなど、けがの 原因となります。

■電池パックについて



(S006の電池パックは、リチウムイオン電池です。) 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。

充電してからお使いください。

Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書または電池パック(SO004UAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックの(+)(一)をショートさせないでください。



電池パックをSOO6本体や充電用機器(別売)に接続するときは、正しい 向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の 原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十 分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発 火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと 接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の 原因となる場合があります。



落としたり、踏み付けたり、破損や漏液した電池パックを使用しないで ください。




分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、 外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入っ たりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後すぐに医師の診断を受けてください。



必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。

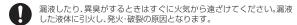



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いな ど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指 定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の 原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水・ベットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまで連絡ください。濡れた電池パックは使用や充電をしないでください。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

■ 充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。共通ACアダプタの1(0202PQA)(別売)では日本国内家庭用AC100Vをで使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)/AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)/AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)/AC Adapter RANGERS (LS1P003A)(別売)/AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)/AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P100A)(別売)/AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(り201PEA)(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でで使用ください。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器(別売)やゆるんだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷付けたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、 傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因とな ります。



卓上ホルダ用接触端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電·傷害·故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の 原因となります。



S006本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を 差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換については、共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま 放置すると火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。水やベットの 尿など液体がかからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子 回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってし まった場合にはすぐに電源ブラグを抜いてください。

<u> </u> 注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。 必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。また、濡れた電池パックを充電しないでください。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダ(別売)を自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨 げにより事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場 所での使用を前提とします。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。パイブレータ設定中は 特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでく ださい。SOO6が外れたり、火災や故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

■au ICカードについて

⚠警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり ます。

指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置 しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・ 発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。 故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。 故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

■ステレオイヤホン(別売)について

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ (ワンセグ)視聴に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因と なります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



コードをSOO6本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて 音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。コード部を引っ張って 抜かないようにしてください。また、コード部を持って本体を吊り上げ ないでください。端子が破損するおそれがあります。

- 0
 - 接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。
- 0

接続端子のコネクタはS006本体の接続端子に対して平行に抜き差し してください。



ステレオイヤホン(別売)などを8006本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。



取り扱いについて詳しくは、ステレオイヤホン(別売)の取扱説明書をご参照ください。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- ■S006本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通
- S006は防水性能を有しておりますが、S006本体内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
- S006は、microSDメモリカード/外部接続端子カバーや電池フタ、内フタをしっかり閉じた状態でIPX5(IBJIS保護等級5)相当、IPX7(IBJIS保護等級7)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけではありません。雨の中や水滴がついたままでの電池バックの取り付け/取り外しや、microSDメモリカード/外部接続端子カバー、電池フタ、内フタの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。また、付属品、オブション品は防水性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

- 外部接続端子・卓上ホルダ用接触端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
 また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭き取ってからで使用ください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中やテレビ(ワンセグ)視聴中、EZweb接続中または充電中など、ご 使用の状況によってはS006本体が温かくなることがありますが、異常では ありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

■ S006本体について

- S006本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のS006が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- S006に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- S006に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめで了承ください。
- S006はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が 遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常 温になれば正常に戻ります。
- S006で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、SOO6本体を閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。SOO6本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでで注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- S006本体開閉時やご使用中は、スライド部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりしてS006本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- microSDメモリカード/外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、S006内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- テレビ(ワンセグ)利用中は、S006が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ディスプレイやキーの表面に爪や固いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- 電池フタの内フタ裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。
- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー 撮影、テレビ(ワンセグ)、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、 SOO6本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因と なる場合がありますのでご注意ください。
- 撮影などしたフォトやムービーデータ、着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめで了承ください。

- このau電話は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPittにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- S006は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール・カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が 伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や破損の原因となることがあります。
- 明るさセンサを指でふさいだり、明るさセンサの上にシールなどを貼ると、 「ディスブレイ照明(M321)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にした場合や、「キー照明(M322)」を「ON」にしても、周囲の明暗に明るさセンサが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでで注意ください。

■ タッチパネルについて

- タッチパネル操作は1本の指で行ってください。ボールペンや鉛筆など先が鋭いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイの損傷や、破損の原因になる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチパネル操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ表面を乾拭きしてください。

● 本体を開いたときにタッチパネルを強く押しての操作は、破損・故障の原因となりますので、ご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池 パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パック の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。
- 長期間使用しない場合には、S006本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- ●電池パックは、で使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器(別売)に収納してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグや卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ au ICカードについて

 au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損 の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPIPItまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPIPItまでお持ちください。

- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。

■カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- S006の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下 「データ」といいます。) が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた 損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して 正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認 ください。
- 他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での 別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用する ことはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむた めの撮影自体が制限されている場合がありますのでで注意ください。
- S006のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がS006で撮影・録音したデータの複製・改変・編集などをする場合、個人で楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断でデータを使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像 データや音楽データなどを転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約 に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC 映像)を録画すること
 - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること

上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、 著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ microSDメモリカードについて

- 指定品以外のmicroSDメモリカードを使用した場合、データの消失や故障の 原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センター までお問い合わせください。
- microSDメモリカードをS006に挿入していないときは、microSDメモリカードに関する操作はできません。
- S006のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDメモリカードを利用することができません。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。

- microSDメモリカードの端子面に手や金属で触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDメモリカードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- microSDメモリカードによっては初期化しないと使えないものがあります。 SOO6で初期化してからで使用ください(▶P.327)。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- microSDメモリカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- microSDメモリカードに保存したデータは、別のmicroSDメモリカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをおすすめします。
- microSDメモリカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を削除するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。microSDメモリカードの保存内容についてはお客様の責任において管理してください。
- S006の電池残量が少ない場合は、microSDメモリカードに保存中に電源が切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失することがありますので、電池残量が十分なときにご利用になるとをおすすめします。

■音楽/テレビ(ワンセグ)/ラジオ機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やラジオ、テレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

<S006の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でS006に登録された内容や、外部からS006に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え[®]をお取りください。 S006のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
 - ※1 控え作成の手段
 - アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要な データはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して 芸信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただ し、上部の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了深ください。

■お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水のご注意

SOO6はmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー、電池フタ、内フタが完全に装着された状態でIPX5(IBJIS保護等級5)*1相当、IPX7(IBJIS保護等級7)*2相当の防水機能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って 通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての仲能を戻っことです。
- ※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにS006を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた 場合は、保証の対象外となります。

で使用にあたっての重要事項

- microSDメモリカード/ 外部接続端子カバーをしっ かり閉じ、電池フタおよび 内フタは完全に装着した状態にしてください。
 - 完全に閉まっていること で防水性能が発揮されます。
 - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずか

でも挟まると浸水の原因となります。

手やS006が濡れている状態でのmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー、電池フタ、内フタの開閉は絶対にしないでください。



microSDメモリカード/外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してからmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。


その後に② の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。







- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。
- ③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液体(アルコール・ジュースなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、 送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなったり、スライド背面部などから本体内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

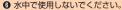

⑦ お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置 しないでください。





石けん/ 洗剤/入浴剤

海水





温泉

砂/

快適にお使いいただくために

- 水濡れ後はS006本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にスライド背面部と電池フタおよびキー部 内の水を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて衣服やか ばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さ くなる場合があります。)
- ・水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れて は困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんの中などを濡ら すおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなる場合は水抜きを 行ってください。

■利用シーン別注意事項

「雨の中」:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、SOO6に水滴がついているとき、または手が濡れている 状態でのmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー、電池フタ、内フタの開閉 は絶対にしないでください。

『シャワー』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

『洗う』:やや弱めの水流(6リットル/分未満)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

- ・耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは電池フタ、内フタをしっかり閉じた状態で、microSDメモリカード/ 外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは 使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・石けん・洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。お障の原因となります。
- ・ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに S006を持ち込むときは、S006本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 周囲温度5℃~40℃(ただし36℃~40℃はお風呂場などでの一時的利用に限る)、湿度35%~90%の範囲内で使用してください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- ・コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。 『ブールサイド!
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてで使用ください。
- プールの水に浸けたり落下させたりしないでください。
- ・水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・プールの水がかかった場合、やや弱めの水流(6リットル/分未満)で常温(5℃~35℃)の水道水で洗い流してください。
- ・洗うときは電池フタ、内フタをしっかり閉じた状態で、microSDメモリカード/ 外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジは使用 せず手で洗ってください。

■共涌注意事項

• microSDメモリカード/外部接続端子カバー、電池フタ、内フタについて

microSDメモリカード/外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタ、内フタは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

microSDメモリカード/外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタ、内フタを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

microSDメモリカード/外部接続端子カバー、電池フタ、内フタに劣化・破損があるときは、防水機能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

• 海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコール・ジュースなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分未満)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5 \mathbb{C} ~35 \mathbb{C})の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池フタ、内フタ、microSDメモリカード/ 外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

・水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、内フタを外さないで、SOO6本体、内フタ周辺と電池フタを勢いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地では本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結構に関しては特別な対策を実施しておりません。)


S006に水滴が付着したまま放置しないでください。キーやスライド背面部分は水分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はS006を振るなどして払い落としてください。(このとき、周囲に注意し、S006を振り落とさないよう十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。拭き取れなかった水分や隙間にたまった水分が衣服やかばんを濡らす場合がありますのでご注意ください。

また、送受話ロ、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

・ゴムパッキンについて

microSDメモリカード/外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、内フタのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

microSDメモリカード/外部接続端子カバー、内フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

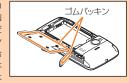

常温(5℃~35℃)の真水·水道水以外の液体(温水や海水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると防水性能を維持できなくなる場合があります。

microSDメモリカード/外部接続端子カバー、内フタの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。SOO6本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するため、microSDメモリカード/外部接続端子カバー部のゴムパッキンと内フタは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめします。ゴムパッキン、内フタの交換については、お近くのauショップもしくはauお客様ヤンターまでで連絡ください。

• 充電について

本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

• 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。S006はIPX5(IBJIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

S006は水に浮きません。

• 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。S006は耐熱設計ではありません。

衝撃について

S006は耐衝撃性能を有していません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話ロ、送話ロ、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。S006本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

S006を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- S006本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- 8006をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。※8006を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。
- ❸ サイドキーをタオル・布などでおおい、各キーを2~3回押します。



- S006内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。
 - ※特に受話口部、送話口部、 スピーカー部は水が抜け にくいため、布などに押し 付けるように下向きにし て拭き取ってください。



- ⑤ 電池フタを取り外して、内フタ周辺と電池 フタ裏面の水滴を拭き取ってください。拭 き取った後に電池フタを取り付けてください。
 - ※ 内フタが濡れている状態では内フタを 絶対に開けないでください。



- **⊙** 乾いたタオル・布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置して乾燥させてください。
 - ※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- S006が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- S006が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、microSDメモリカード/外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- ・microSDメモリカード/外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電 後はしっかりとカバーを閉じてください。microSDメモリカード/外部接続端 子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することを おすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。
 感電の原因となります。
- ・指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、 お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持 ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

S006をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

| 使用例 | ① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 |
|-----|---|
| | ② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 |
| | ③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
| 初期値 | 由込まにお客様が記えした任意の4桁の番号 |

● ロックNo.

● PIN⊐-ド

| 使用例 | 電話機本体の各種設定など を変更する場合 | ຢ |
|-----|-------------------------|---|
| 初期値 | 1234 | 初 |

| 使用例 | 第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合 |
|-----|------------------------------|
| 初期値 | 1234 |

● EZパスワード

| | EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合 |
|-----|-------------------------|
| 初期値 | 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号 |

● プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合 |
|-----|--|
| | ② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合 |
| 初期値 | 由込津にお安様が記入した任音の4桁の番号 |

● ナビパスワード

| 1 | 使用例 | ① 安心ナビの起動 |
|---|-----|---------------------------|
| | | ② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可 |
| T | 初期値 | 安心ナビの初回起動時に設定(4桁) |

● 認証パスワード

使用例 赤外線通信でデータを選択送受信/全件送受信する場合 初期値 通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

● パスキー

| 使用例 | Bluetooth [®] 通信で接続相手を登録する場合 |
|-----|---------------------------------------|
| 初期値 | 通信相手と取り決めた任意の1~8桁の番号 |

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、S006には次のような機能が用意されています。

| 機能 | 設定方法 |
|--------------------------|--|
| 「FeliCaロック(M412)」 | 設定方法は、「FeliCaロック(M412)」(▶P.217) をご参照ください。 |
| 「アドレス帳ロック(M413)」 | 設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」 (▶P.386)をご参照ください。 |
| 「遠隔ロック(M414)」 | 設定方法は、「遠隔ロック(M414)」(▶P.386) をご参照ください。 |
| 「開閉ロック(M415)」 | 設定方法は、「開閉ロック(M415)」(▶P.388) をご参照ください。 |
| 「シークレット(M427)」 | 設定方法は、「シークレット(M427)」(▶P.388) をご参照ください。 |
| データフォルダの 「プライベート」フォルダ | 詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.308)をご参照ください。 |

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.390「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、 「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。(P.390「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- ・署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.390「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.390「PINコードを設定する(M47)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
 (▶P.390「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.390)を行ってもリセットされません。

Bluetooth[®]/無線LAN(Wi-Fi[®])機能を ご使用する場合のお願い

■周波数帯について

au電話のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。

2.4FH2

・Bluetooth[®]機能:2.4FH2 変調方式としてFH-SS変調方式を採用していま



す。与干渉距離は約20m以下です。 ・**無線LAN機能:2.4DS4/0F4**

変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を 採用しています。与干渉距離は約40m以下です。 2.4GHz全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯 域を回避可能であることを意味します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

■Bluetooth[®]についてのお願い

- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通 距離は異なります。

■ Bluetooth®ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- ・無線LAN機能はローミング先の国によっては、その国の無線規格に準拠しない可能性があり罰せられることがあります。
- ・電気製品・AV・OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 近所に複数のアクセスポイントがあったり、電気雑音の影響を受けると、通信などが阻害されることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。

■無線LANご使用上の注意

本製品の無線LAN機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ Wi-Fi WIN通信時のパケット通信料について

Wi-Fi WIN経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。(Wi-Fi WIN接続時には、画面上部にMが表示され、通信時は はが点滅します。)ただし、以下のような場合はパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

- ・Wi-Fiエリア外で通信した場合(CDMA 1X WIN経由で接続します。)
- Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した場合

■ Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について

Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINメニューの「自動接続設定」が「ON」の状態でもアクセスポイントに自動で接続できません。また、Bluetooth®機器と接続後、手動でWi-Fi接続すると一瞬音が途切れます。そのためBluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi 接続後にBluetooth®機器を接続してください。




- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ◎ Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®無線LANのいずれかの使用を中止してください。

ご利用の準備をする

| 各部の名称と機能 | 66 |
|----------------|----|
| 電話をかけるまでの準備をする | 68 |
| 画面にこんな表示が出たら | |
| 時刻が表示されなくなったら | 71 |
| au ICカードについて | 72 |

各部の名称と機能

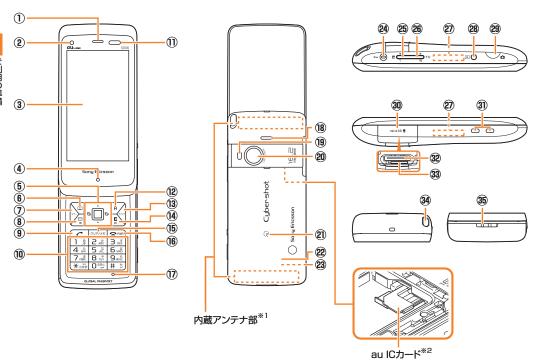

※1 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、Bluetooth®機能利用時、Wi-Fi WIN利用 時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。 ※2 au ICカードの取り扱いについては、fau ICカードについて I(や P.72) をご参照ください。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

② 明るさセンサ

「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時や「キー照明(M322)」で「ON」設定時に明るさを感知します。明るさセンサをふさぐと画面が暗くなりますので、明るさセンサを指などでふさがないようご注意ください。

- ③ ディスプレイ④ 着信ランプ/充電ランプ
 - 着信時、メール受信時、アラーム時などには設定内容に従って点灯、 点滅します。充電中にはランプが赤く点灯します。
- ⑤ クロスコントローラー

● センターキー● 着信履歴/左キー● 発信履歴/右キー● トキー● 下キー

- ⑥ 四アドレス帳キー
- ⑦ マナニ マナーキー

マナーモードメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。

- ⑧ ⊠メールキー
- 9 / 発信キー

「フェイク着信」を「ON」に設定しているときは、待受画面で1秒以上長押しすると、フェイク着信を起動します。

- 10 〇~9、米、#番号キー
- ⑪ 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

- ⑫ 用アプリキー
- ③ 202 クイックキー クイックアクセスメニューを呼び出します。
- 14 E EZ+-
- (15) 列7/月 クリア/メモキー

16 字째電源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

① 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録 音するときにも使用します。

18 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

⑨ フラッシュ/フォトライト(アシストライト)

撮影時にフラッシュ/フォトライトを点灯させ撮影対象を明るくします。アシストライトとしても利用できます。

- **20 レンズ部(カメラ)**
- ② FeliCaマーク おサイフケータイ®利用時にこのマークをリーダー/ライターにか ざしてください。
- ② 電池フタ/内フタ
- 23 電池パック
- 24 ⊶□ロックキー

本体を閉じて1秒以上長押しすると、キーロックを設定/解除します。

25 <□□サイド上キー/メディアランチャーキー

待受画面で1秒以上長押しすると、メディアランチャーを起動します。EZwebでブラウジング中は、ページスクロールします。

28 □ サイド下キー/TVキー

待受画面で1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。 EZwebでブラウジング中は、ページスクロールします。

② イルミネーション点灯部

着信時、メール受信時、アラーム時などには設定内容に従って点灯 します。

28 □○再生キー

フォトビューアーを起動します。1秒以上長押しすると、音楽付スライドショーを起動します。

29 ▽ □カメラキー

1秒以上長押しすると、カメラを起動します。フォト・ムービーの撮影時にシャッターとして使用します。

- 30 microSDメモリカード/外部接続端子カバー
- ③ 卓上ホルダ用接触端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

32 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、USB充電ケーブルO1(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)などの接続に使用します。

- 33 microSDメモリカードスロット
- 34 ホイップアンテナ

テレビ(ワンセグ)視聴時やFMトランスミッター利用時に伸ばします。通話時やEZweb利用時などに伸ばしても、音声や画像の品質は変わりません。

35 ハンドストラップ取付口

電話をかけるまでの準備をする

■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。

■ご利用可能時間

| 連続待受時間 | Wi-Fi WIN ON時:約170時間 |
|--------|-----------------------|
| | Wi-Fi WIN OFF時:約250時間 |
| 連続通話時間 | 約200分 |

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.425)をご参照ください。

Memo

- ◎ Wi-Fi WINでアクセスポイントを登録後、「自動接続設定」(▶P.254)を 「ON」にしているとアクセスポイントを検索したり、アクセスポイントに接続するため、連続待受時間が短くなります。
 - ※アクセスポイントが登録されていない場合は、「自動接続設定」が「ON」に設定されていても、アクセスポイントの検索を行わないため、連続待受時間は「Wi-Fi WiNの自動接続設定OFF時」の場合と同じになります。
- ◎ 充電中、S006本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.44)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次のような場合は充電時間は長くなります。
- S006の電源を入れたままでの充電
- ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎ 指定のACアダプタ(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の 充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電 池残量が ■ になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ S006の充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- ◎ 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
 - 共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎ 卓上ホルダ用接触端子は、ときどき乾いた綿棒などで、卓上ホルダ用接触端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード/外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続特受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用時間です。充電状態、 気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次のよ うな場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - メール機能・EZweb機能・EZアプリ機能・Wi-Fi WIN機能・カメラ機能・ LISMO機能・FMトランスミッター機能・au Media Tuner機能などの使用
 - 待受画面を常に表示している状態

■指定のACアダプタ(別売)を直接S006に接続して充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約140分です

S006に指定のACアダプタ (別売)を接続する

> microSDメモリカード/外部接続端 子カバー(11-1)を開け、コネクタ先端 の形状を確認し、平行に差し込みます (11-2)。



AC100Vコンセントに差し込む

S006の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、<2(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

- 4 S006のmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー を閉じる
- **1** 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

■準備2. 電源を入れる/切る

「空」(1秒以上長押し)

「Now Loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で 🗫 を1秒以上長押ししてください。



- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に使用しているときは (予細) を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 (予細) を1秒以上長押しして電源をお切りください。

■準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電波の強さ 電池残量 7254




◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

● 一待受画面で図/E/日→●

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。

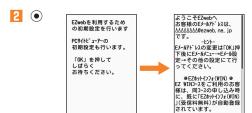

//memo

初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.128)
- EZムービー(▶P.177)
- EZ=¬-ZEX(▶P.189)
- EZナビ(▶P.192)
- Karada Manager(▶P.209)
- PCサイトビューアー(▶P.220)
- Wi-Fi WIN(▶P.247)
- au Media Tuner(▶P.288)
- 待ちうた(▶P.240)LISMO(▶P.274)EZ·FM(▶P.299)

• EZweb(▶P.174)

• EZアプリ(▶P.201)

F7チャンネルプラス(▶P.185)

au one My Page(▶P.191)

おサイフケータイ®(▶P.214)

- ◎お買い上げ時に、待受画面で回/図/囘を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されることがあります。
- ◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■ 「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■ 「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換してく ださい。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているため おサイフケータイ[®]はご利用になれません。 FeliCaロックを解除してください。

■「長押しで解除してください」が表示された場合



キーロックが設定されているため、本体を閉じた 状態ではサイドキーやタッチパネル操作が無効 となっています。

キーロックの設定を解除してください。

■ 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません (0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合

aulCカート* (UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- ●を押すと、S006の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー が発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.74)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

S006本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M566)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

また、「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、「自動時刻補正 (M541)」は「手動設定」に変更されます。海外滞在時には時刻補正は行われません。

■「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。ただし、「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は「自動補正」に変更できません。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M542)」「オートパワーオフ(M543)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- 再生可能期限制限/再生可能期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。
- EZニュースEX、EZチャンネル、EZチャンネルプラスの自動受信はできません。

<u>// memo</u>

◎「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。



Memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
 - au ICカードのIC(金属)部分や、S006本体のICカード用端子には触れないでください。
 - 正しい挿入方向をご確認ください。
 - 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを SOO6本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードは破損・紛失しないようご注意ください。

■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコンでが表示されません。

- 電話をかける/受ける*1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・著作権保護が設定されているデータの利用*2
- 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- 証明書設定(M48)

- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用*3
- LISMOの利用
- au Media Tunerの利用*4
- GPS情報の取得*5
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買いトげ時の状態で動作します。
- ※3 EZアプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5機能によっては一部取得できるものもあります。


■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.390「PINコードを設定する(M47)」)

■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.405「電池パックを交換する」)
- ②
 A部に指をかけ、au ICカードトレイをカチッと音がする まで引き出す
- 3 au ICカードを持ち上げて取り外す

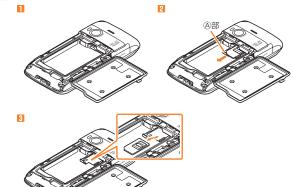

■au ICカードを取り付ける


- [] [au ICカードを取り外す](▶P.73)の操作 [] ~ [] を 行ってICカードトレイを引き出す
- au ICカードのIC面を上にして、図の向きでau ICカードトレイに挿入する

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

3 au ICカードトレイを矢印の方向に押し込む

1 2



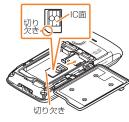



GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用のS006をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。S006は渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。

- ・いつもの電話番号のまま、世界のGSMネットワークとCDMAネット ワークで話せます。
- ・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。グローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、「グローバルパスポートCDMA/GSMご利用ガイド」をご参照いただくか、auホームページまたはauお客様センターにてご確認ください。

Memo

- GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎ 国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- 📘 国内では、auのネットワークでご利用になれます。
- 2 S006の「エリア設定」(▶P.123)を行います。
- 世界のGSM/CDMAネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「エリア設定」(▶P.123)を「日本」へ戻します。



■ 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAをご利用になるときは、「グローバル機能を設定する」(▶P.120)に従い、各種設定を行ってください。

//memo

- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。8006もしくはau IC カードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAは、ぷりペイド 専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.390「PINコードを 設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

| 待受画面とメインメニューを利用する | 78 |
|-------------------|----|
| 待受画面の見かた | 78 |
| 待受ショートカットを利用する | |
| メインメニューを利用する | 81 |
| メディアランチャーを表示する | 83 |
| S006をアレンジする | 83 |
| 共通の操作を覚える | 84 |
| 基本的なキー操作を覚えよう | |
| タッチパネルの使いかた | |
| クイックアクセスメニューを利用する | 87 |
| ロックNo.を入力する | 89 |
| データを複数選択する | 89 |
| データを削除する | |
| 文字入力の方法を覚える | 90 |
| 文字入力の方法 | |
| 文字入力のサブメニューを利用する | |
| | |

待受画面とメインメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、S006の状態や現在の設定を確認できます。



| 番号 | アイコン | 概要 | ページ |
|-----|---|---|-------|
| 1 | | 電波の強さ(受信電界) 111 強/TV 中/TV 弱/TV 微弱 187 圏外 | |
| 2 | | 電池レベル状態 | |
| 3 | MAPE WHAPE WHAPE WHAPE WHAPE WHAPE | Wi-Fi WINの電波の強さ 漁 強/ 漁 中/ 漁 弱/ … 微弱 連 接続中(点滅は通信中) 無接続 ・未接続は、「自動接続設定」を「ON」に 設定し、アクセスポイントを登録して いると表示されます。 | P.253 |
| | CDMA GSM P | ローミング情報 ODMA CDMAローミング中 GSM GSMローミング中 P ローミング先でパケット通信が 可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」に設定している 場合は表示されません。 | P.123 |
| 4 | သ သ သ | microSDメモリカード状態 ■ 挿入あり/ ■ 挿入あり(カメラ撮影 保存先は本体)/ ■ アクセス中 | P.324 |
| (5) | 6 | 通話中 | P.110 |
| | EM | FMラジオ起動中 | P.299 |
| | ୬ ∰ ୬ | LISMO起動中LISMO(音楽&ビデオ)起動中のFMトランスミッター出力中(グレー) LISMO(音楽&ビデオ)サスペンド中 | P.274 |

| 番号 | アイコン | 概要 | ページ |
|-----|-------------------|---|----------------|
| (5) | | au Media Tuner起動中 | P.288 |
| 6 | A | EZアプリ起動中(点滅は通信中) | P.201 |
| 7 | î | セキュリティ(SSL)で通信中 | P.174 |
| 8 | Z | EZweb使用中(点滅は通信中) | P.174 |
| | | PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中) | P.220 |
| 9 | 2 | マルチキャスト通信中 | P.185 |
| | 8 | タッチパネル操作有効中 | P.85 |
| 10 | 88 | Bluetooth®接続状態 ③ 待機中 ⑤ 接続中(点滅は復旧中) | P.341 |
| | 4 | 接続中(SCMS-T非対応) | D 110 |
| 10 | | 不在着信 | P.113 |
| (2) | | メール 未受信Eメール 未受信Eメール・未読Eメール 未受信Eメール・未読Cメール 未受信Eメール・未読Eメール・未読Cメール 未受信Eメール・未読Cメール・ ネ受信 スール・ ネ受信 スール・ ネ受信 スール・ ネ受信 スール・ ネ読 スール・ スール ステール・ ステ | P.128 P.160 |
| 13 | 12/15Wed 12:34 | 日付·曜日·時刻 | P.71 P.394 |
| 14) | _ | 壁紙 | P.382 |
| 15) | 22 20 | FeliCa状態 ② ロック中 幻 一時解除(クイック解除)中 | P.217 |

| 番号 | アイコン | 概要 | ページ |
|-----|--|--|----------------|
| 16 | ■ 5 5 | ■ オートロック中・遠隔ロック中 | P.385 P.386 |
| | | ░(黄)シークレット情報表示中 | P.388 |
| | | ▋(グレー) シークレット一時表示中 | |
| 17) | <i>\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ </i> | 複数タスク起動中 | P.87 |
| 18 | ۵ | アラーム設定あり | P.358 |
| 19 | | スケジュール/タスクアラーム スケジュールアラーム設定あり スケジュールアラーム設定あり スケジュールアラームとタスクアラーム設定あり | P.355 P.356 |
| 20 | ÇÊ Ê NEWA | EZチャンネルプラス で | P.185 |
| 21) | | USB接続状態 | P.396 |
| 22 | | マナーモード状態 ()((黄) 通常マナー ((香) ドライブ ((★) サイレントマナー ((15) オリジナルマナー | P.349 |
| 23 | M | 着信音量OFF(サイレント)中 | P.349 |
| 24 | | バイブレータ 着 バイブレータON 参 バイブレータ(メロディ連動)ON | P.378 |
| 25 | など | 簡易留守メモ設定中 *簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件 まで録音でき、10件で色が変わります。数字は未確認 件数です。 | P.350 |
| 26 | ダア など | 通知アイコン | P.80 |

| 番号 | アイコン | 概要 | ページ |
|-----|------------|-----------------------------|-------|
| 27 | ₽ 5 | ユーザー設定(ショートカット) アイコン | P.80 |
| 28 | _ | EZニュースEXの待受テロップ | P.189 |
| 29 | _ | 検索ウィンドウ | P.191 |
| 30 | _ | EZニュースEXの待受ウィンドウ(ジャンル別アイコン) | P.189 |
| 31) | | 電波OFFモード設定中 | P.396 |

待受ショートカットを利用する

通知アイコンとユーザー設定アイコンは、待受ショートカットとして利用できます。

通知アイコンは、お知らせがあると表示されます。通知アイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

ユーザー設定アイコンは、個別に機能登録できます。





◎ 「PlavNowへ接続」(♠)などのご利用には、パケット通信料がかかります。

■ユーザー設定アイコンを登録/1件削除する

待受ショートカットとして利用できるユーザー設定アイコンを、最大 9件登録できます。

- | 待受画面で 🕡
- 2 (サブメニュー)

| 3 | 編集 | 新しくショートカットを登録、または登録した機能を削除します。 ショートカットメニュー項目を選択→ ⑥ → 「機能登録」/ 「削除」 ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。 |
|---|---------------------|---|
| | ショートカット メニューリセット | ユーザー設定アイコンをお買い上げ時の状態 に戻します。 |

メインメニューを利用する

S006では、5種類のメインメニューのデザインが用意されています。 お買い上げ時には「Cyber-shot」デザインが設定されています。

| Cyber-shot | Color&Shape | Flow | でか文字 | Sports | |
|--|--|------------------------|--|---|--|
| カ州東 TV9927 EX FACA LISMOI カメラ 4577- 20-70.48 9-924-9 | 分送ラ テータフォルダ メティアランチャー ツール TV/ラジオ LISMO! PCサイトEユーアー 機能設定 クローバル機能 mcroSD EZ FeliCa 赤外根 | まが果 カメラ メタイフンカヤー 15 | MENU のカメラ データフォルダ は、メディアランチャー サール TV/ラジオ LISMO! カメラやバーコード リーダーを起動します | MENU スポーツ TV/ラジオ 関連 カメラ メテクランチャー データフェルダ グローバル機関 microSD ツール LISMO! 機能が設定 赤外線 as Smart Sports サービスの利用と設定をすることができます 1256 steps 20 kcst | |
| 赤外線 | カメラ | 赤外線 | カメラ | スポーツ | |
| TV/ラジオ | データフォルダ | カメラ | データフォルダ | TV/ラジオ | |
| EZ FeliCa | メディアランチャー | メディアランチャー | メディアランチャー | 健康 | |
| LISMO! | ツール | LISMO! | ツール | カメラ | |
| カメラ | TV/ラジオ | データフォルダ | TV/ラジオ | メディアランチャー | |
| メディアランチャー | LISMO! | TV/ラジオ | LISMO! | データフォルダ | |
| グローバル機能 | PCサイトビューアー | ツール | PCサイトビューアー | グローバル機能 | |
| データフォルダ | 機能/設定 | microSD | 機能/設定 | microSD | |
| 機能/設定 | グローバル機能 | 機能/設定 | グローバル機能 | ツール | |
| ツール | microSD | グローバル機能 | microSD | LISMO! | |
| microSD | EZ FeliCa | PlayNow△接続 | EZ FeilCa | 機能/設定 | |
| PCサイトビューアー | 赤外線 | PlayNowキセカエへ接続 | 赤外線 | 赤外線 | |

//memo

- ◎メインメニューのデザインは、「メインメニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.82「メインメニューを変更する」、▶P.83「S006をアレンジする」)
- ◎メインメニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メイン メニューからの操作方法も異なります。本書では「Cyber-shot」デザインに よる操作方法で説明しています。

■ツールメニューについて

| 項目 | 説明 |
|----------------|--|
| 時計/カレンダー | ▶P.353「カレンダー/スケジュール/タ スクリストを利用する」 |
| | ▶P.358「アラームで指定した時刻をお知 らせする」 |
| | ▶P.360「カウントダウンタイマーで時間 を計る」 |
| | ▶P.360「ストップウォッチで時間を計る」 |
| グローバル電卓 | ▶P.360「グローバル電卓を使う」 |
| 辞書 | ▶P.361「電子辞典・オンライン辞書を利用する」 |
| Bluetooth | ▶P.336「Bluetooth®機能を利用する」 |
| Wi-Fi WIN | ▶P.247「Wi-Fi WINを利用する」 |
| Webアップロード | ▶P.363「画像やテキストなどをWEBサイトにアップロードする」 |
| 歩数計アプリ | ▶P.364「歩数計アプリを利用する」 |
| Karada Manager | ▶P.209「体組成計連携を利用する」 |
| カロリーカウンター設定 | ▶P.208「カロリーカウンターを設定する」 |
| イルミネーション | ▶P.364「イルミネーションを設定する」 |
| au oneアドレス帳 | ▶P.107「au one アドレス帳のサーバに アドレス帳を預ける」 |
| じぶん銀行 | ▶P.205「じぶん通帳を利用する」 |

| スマートバー表示 | ▶P.365「スマートバー表示を設定する」 |
|-------------------|---|
| フェイク着信 | ▶P.348「着信があったように見せかけ る」 |
| アシストライト | ▶P.349「アシストライトを利用する」 |
| ビューアー/スライド ショー | ▶P.365「フォトビューアーを利用する」 ▶P.370「音楽付スライドショーを利用する」 |

Memo

◎「ケータイアレンジ設定」(▶P.83)を「Sports」に設定し、「カロリーカウンター設定」(▶P.208)の「カウンター設定」を「ON」に設定すると、待受画面には歩数、消費カロリー、距離の目安が表示され、メインメニューには歩数、消費カロリーの目安が表示されます。

■メインメニューを表示する

Ⅱ 待受画面で ④

メインメニューが表示されます。

■メインメニューのサブメニューを利用する

🚺 待受画面で • → 🖪 (サブメニュー)

| 2 | メインメニュー設定 | ▶P.82「メインメニューを変更する」 |
|---|------------|---------------------|
| | ケータイアレンジ設定 | ▶P.83「S006をアレンジする」 |

■メインメニューを変更する

計 待受画面で ● → A (サブメニュー)→[メインメニュー設定]

| 2 | オリジナル | お買い上げ時に用意されている3種類のメ |
|---|----------|--------------------------|
| | | ニューから選択します。 |
| | | ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 |
| | | 認できます。 |
| | データフォルダ | データフォルダ内のメニューデータから選択 |
| | | します。 |
| | | ・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 |
| | | 認できます。 |
| | EZwebで探す | Flash®ページからメニューデータをダウン |
| | | ロードします。 |
| | | ▶P.177[EZweb上の音や画像を利用する] |
| | 初期値に戻す | お買い上げ時の状態に戻します。 |
| | ケータイ | ケータイアレンジファイルの設定に従いま |
| | アレンジに従う | す。 |
| | | ▶P.83「S006をアレンジする」 |

メディアランチャーを表示する

計 待受画面で □ (1秒以上長押し)

メディアランチャーが表示されます。



《メディアランチャー》

| 2 | PCサイト ビューアー | ▶P.220「PCサイトビューアーでサイト を見る」 |
|---|----------------|-------------------------------|
| | テレビ(ワンセグ) | ▶P.288「au Media Tunerでできること」 |
| | フォト | ▶P.255「カメラで撮影する」 |
| | フォトビューアー | ▶P.365「フォトビューアーを利用する」 |
| | 音楽付スライド ショー | ▶P.370「音楽付スライドショーを利用する」 |

//memo

- ◎ 待受画面で $\rightarrow [メディアランチャー]$ と操作しても表示できます。
- ◎ 画面上部に響が表示された画面では、タッチパネル操作が可能です。 基本的なタッチパネル操作については「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.86)をご参照ください。

S006をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、SOO6の次の各設定を一括変更します。ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- メインメニュー
- EZサービスメニュー
- 待受画面(M311)
- ・ピクトアイコン
- ・メニュー背景画像
- クイックアクセスメニュー
- ・ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画像(M211)
- Eメール受信音(M212)
- Eメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- ・Cメール受信画像(M215)
- ・メール送信中画像(M313)

- メール受信中画像(M314)
- アラーム音
- アラーム画像
- ダイヤル入力画面
- ・メモメニュー
- Eメールメニュー
- Cメールメニュー
- ・マナーメニュー
- · microSDX=¬-
- ・ツールメニュー
- カメラメニュー
- TV / ラジオメニュー
- 100 45 . / —
- ・ 機能メニュー

待受画面で ● → 同 (サブメニュー)→[ケータイアレンジ設定]

| 2 | オリジナル | お買い上げ時に用意されている3種類のケータイアレンジファイルから選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に回(再生)で確認できます。 |
|---|----------------|---|
| | データフォルダ | 「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。 ・ケータイアレンジファイル内の各設定は、 選択中に 回 (再生)で確認できます。 |
| | EZwebで探す | EZケータイアレンジページからケータイア レンジファイルをダウンロードし、「ケータイ アレンジ」フォルダに保存します。 ▶P.177「EZweb上の音や画像を利用する」 |
| | PlayNowで探 す | EZwebで専用サイトに接続して、ケータイア レンジファイルをダウンロードします。 ▶P.177「EZweb上の音や画像を利用する」 |

Memo

- お買い上げ時には、データフォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにケータイアレンジファイルが2件、あらかじめ用意されています。「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと削除されます。
 - ※削除されたケータイアレンジファイルは、Sony Ericssonサイト(PlayNow)から再取 得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.321)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名)設定中」とメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り込みが入った場合は、設定が中断され、お買い上げ時のケータイアレンジの設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.321)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がれます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、◆◆◆で項目を選択して●を押し ます。

選択できます。

- ・ (*) を押しても、項目を選択できる場合があります。
- 画面を構表示にしている場合は、(*) ト下キーを押すと左右に移動 し、・・・た右キーを押すと上下に移動します。

■1つ前の画面に戻るには

ワッァッミ を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

を押しても、戻ることができる場合があります。

■待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「ここを長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があり。 ます。
- ・ 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があり。 ます。

■数字を入力するには

数字を入力する欄の上下に「▲ |と「▼ |が表示されている場合は、 ② を 押すことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再牛中、メール表示中などに 図を押すと、次のデー タへ、図を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、アダイド/500000(キー操作 ガイドアイコン)が表示されている画面で「

「5」を押すと、画面 上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度「

「5」を押す と、ガイドが非表示になります。

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示で きます。別が用を押すと、元の画面に戻ります。

■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、 データー覧画面などでは、
 ✓ (□)を押すと上に、
 ✓ (□)を押 すと下にページスクロールできる場合があります。

タッチパネルの使いかた

S006は、ディスプレイを直接指で触っ て操作するタッチパネルを搭載してい ます。タッチパネル操作ができる機能で は、画面上部に見が表示されます。



Mmemo

タッチパネルで操作できる機能について

- メディアランチャー(▶P.83) フォトビューアー(▶P.365)
- カメラ(▶P 255)
- ・音楽付スライドショー(▶P.370)
- デコフォト(▶P.371)
- PCサイトビューアー(▶P.220)
 - EZweb(▶P.174)
- テレビ(ワンセグ)のチャンネル切り替え、音量調節(本体を閉じた横全画 面表示の場合のみ)(▶P.292)
- ◎ タッチパネルで操作できる機能でも、キー操作が必要になる場合がありま す。画面上部に厚が表示されていない場合は、本体を開いてキー操作を行っ てください。

- ◎次のような場合は、誤動作・ディスプレイを傷つける原因につながりますので、ご注意ください。
 - ボールペンや鉛筆などの先が鋭いものでの操作
 - 濡れた指での操作
 - ディスプレイに水滴がついている状態での操作
 - タッチパネル周囲に手や物を触れたままでの操作
 - ディスプレイを強く押しての操作
 - ディスプレイにシール、シート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)、デコレーション素材を貼った場合
 - ・ 手袋をした指や爪先での操作
 - 異物をディスプレイに載せたままでの操作
 - ・ 指定のACアダプター以外で充電した場合
- ※ディスプレイに水滴がついている場合は水滴を柔らかい布などで拭いて、ご使用ください。
- ◎ディスプレイの表面が汚れていたり、汗や水で濡れていると、タッチパネルが誤動作する場合があります。その場合、「全量で待受画面に戻り、ディスプレイ表面をきれいに拭き取った後、使用していただくことをおすすめします。

■基本的なタッチパネル操作のしかた

■ タップ

項目やボタンに軽く触れて、すぐ に指を離します。



■スライド

項目に軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。



■ロングタッチ

項目やボタンに指を触れた状態 を保ちます。



■フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。



■スライド&ステイ

画面に指を置いたまま画面端までスライドさせ、止めた状態を保ちます。



■ EZwebやPCサイトビューアーのスライド/フリック操作について ディスプレイを直接指で触ってスライド/フリックすることで、次の 操作ができます。

EZweb

- ↑ スライド/フリック 下方向に画面スクロール*1
- スライド/フリック 上方向に画面スクロール*1
- → フリック
 次ページを表示*2
 - フリック
 - 前ページを表示*2
- ※1スクロールバーが表示されている画面で操作ができます。
- ※2ページを読み込み中に左右どちらかの方向へフリックすると、読み込みを中止します。

● PCサイトビューアー

- ↑ スライド/フリック 下方向に画面スクロール
- ↓ スライド/フリック 上方向に画面スクロール
- ← スライド/フリック
 右方向に画面スクロール
- → スライド/フリック 左方向に画面スクロール
- ※ ズームイン、ズームアウトの状態により 利用できる操作は異なります。

Mmemo

- ◎ フリック操作の際は、画面内で操作してください。また、最初はゆっくりと、 最後は軽くはらうように指を動かしてください。
- ◎ ディスプレイが消灯している場合は、タッチパネル操作が無効になります。 いずれかのキーを押すか、本体を閉じている場合は本体を開くと、ディスプレイが点灯し、操作が可能な状態になります。

- ◎キーロックを設定している場合は、待受画面で②□を1秒以上長押ししても、メディアランチャーは起動しません。 ○を長押ししてキーロックの設定を解除してから操作してください。(▶P.348「サイドキー操作やタッチパネル操作を無効にする」)
- ◎ タッチパネル操作についての説明は、待受ショートカット(▶P.80)の「タッチパネル操作ガイド」(場)で確認できます。
- ◎ EZweb、PCサイトビューアー、カメラ、フォトビューアー、音楽付スライドショー、デコフォト®では、それぞれタッチパネルでの操作方法が異なります。詳細については、「EZwebのタッチパネル操作について」(▶P.276)、「PCサイトビューアーのタッチパネル操作について」(▶P.223)、「カメラ機能のタッチパネル操作について」(▶P.365)、「音楽付スライドショーのタッチパネル操作について」(▶P.370)、「デコフォト®のタッチパネル操作について」(▶P.370)、「デコフォト®のタッチパネル操作について」(▶P.371)をご参照ください。

クイックアクセスメニューを利用する

S006では複数の機能を同時に起動して、切り替えながら操作できます。

Mmemo

◎複数の機能を起動するには、2007を押してクイックアクセスメニューから 起動します。クイックアクセスメニューには、よく使うメニューと固定メニューの2種類があります。

よく使うメニューと固定メニューを切り替える方法については、「クイックアクセスメニューを設定する」(▶P.88)をご参照ください。

◎ 初めてクイックアクセスメニューを表示したときは、初回ガイドが表示されます。

- ○次のような場合は、2007を押しても動作しません。
 - 横画面表示中
 - ケータイアップデート中
 - 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
 - ・データ通信中
 - ・リセット実行中
 - ムービー録画中
 - ボイスレコーダなどの録音中
 - ・フェイク着信起動中
 - ※上記以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。

■よく使うメニューから他の機能を起動する

よく使うメニューには、普段よく使う機能やお気に入りサイトのアイコンが、左上から順に最大12個表示されます。

→ 待受画面や機能の操作中に 24ック

タスク切替メニューとよく使うメニューが表示されます。



2 よく使うメニューのアイコンを選択→ ●

memo

◎よく使うメニューの先頭には、常に (メインメニューアイコン)が表示されます。

よく使うメニューに表示されていない機能は、▶ (メインメニューアイコン)から起動することができます。

固定メニューから他の機能を起動する

固定メニューには、いつでも同じ位置にアイコンが表示されます。

待受画面や機能の操作中に ፵ィッ੭

タスク切替メニューと固定メニューが表示されます。



固定メニューのアイコンを選択→●

▋クイックアクセスメニューを設定する

よく使うメニューと固定メニューを切り替えたり、よく使うメニュー からアイコンを削除することができます。

- よく使うメニュー/固定メニューのアイコンを選択 **→ □ (サブメニュー)**
 - 固定メニュー*1 固定メニューに切り替えます。 よく使う よく使うメニューに切り替えます。 メニュー*2 削除*1 よく使うメニューから選択中のアイコンを削 除します。 ■ (メインメニューアイコン)は、削除できま せんな ガイド表示 クイックアクセスメニューの説明が表示され ます。

※1よく使うメニューの場合のみ表示されます。 ※2 固定メニューの場合のみ表示されます。

操作する機能を切り替える

タスク切替メニューには、起動中の機能のアイコンが表示されます。ア イコンを選択すると、操作する機能を切り替えることができます(タス ク機能)。

- 待受画面や機能の操作中に

 「タイック」
- タスク切替メニューの タスク切替メニュー アイコンを選択→●



Mmemo

- ◎ タスク切替メニューの先頭には、常に 🔲 (待受画面アイコン)が表示されま す。
 - □ (待受画面アイコン)を選択すると、待受画面に切り替えることができま

起動中の機能を終了する

- 操作中の機能を終了する場合
- 機能の操作中に 🖘 🛚
- タスク切替メニューから起動中の機能を選択して終了する場合
- | 待受画面や機能の利用中に 2イック
- タスク切替メニューのアイコンを選択→ □ (終了)
- 起動中のすべての機能を一括して終了する
- 機能の操作中に 🗫 (1秒以上長押し)

機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.388)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.60「ご利用いただく各種暗証番号について」)

🚺 ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→ ●

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

選択したデータには♥が表示されます。 別のデータを選択して ● を押すと、複数のデータ を選択できます。

選択済みのデータを選択して ● (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する

Mmemo

- ◎ データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。◎ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。
- ◎表示される項目は画面によって異なります。

■1件/選択/全件削除する

A機能の画面で (サブメニュー)→[削除]

| 2 | 1件削除 | 選択した 1 件のデータを削除します。 |
|---|------|---|
| | 選択削除 | データを選択して削除します。 データを選択→ ⑥ → 凡 (実行) / 四 (確定) →[はい] |
| | 全件削除 | 一覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力→ ● → [はい] ・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。 ・発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。 |

■ 期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生可能回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- 計 待受画面で ⑥ → [データフォルダ] → フォルダを選択→ ⑥ → 同 (サブメニュー)
- [| [削除]→[期限切れ削除]

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当で一覧

| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
|-----|----------------------|---------------|--------------|
| | →あいうえおぁぃぅぇぉ つ | 全角 . @/: | 1 |
| 1 | カナ(カタカナ、全角/半角) | ~?,'!1 | ダイヤル入力 |
| | →アイウエオァィゥェォ つ | 半角 .@/:~?,'!1 | 1 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | <u></u> かきくけこ _ | | 2 |
| 2 | カナ(カタカナ、全角/半角) | → abcABC2 | ダイヤル入力 |
| | → カキクケコ | | 2 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | _→ さしすせそ _ | | 3 |
| 3 | カナ(カタカナ、全角/半角) | → defDEF3 | ダイヤル入力 |
| | → サシスセソ | | 3 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | ↑ たちつてとっ] | | 4 |
| 4 | カナ(カタカナ、全角/半角) | r ghiGHI4 ⊤ | ダイヤル入力 |
| | → タチツテトッ | | 4 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | ┌ なにぬねの つ | | 5 |
| 5 | カナ(カタカナ、全角/半角) | → jklJKL5 | ダイヤル入力 |
| | <u></u> → ナニヌネノ ¬ | | 5 |

| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
|-----|---|---|--------------|
| | ┌ はひふへほ _ | | 6 |
| 6 | カナ(カタカナ、全角/半角) | → mnoMNO6 ¬ | ダイヤル入力 |
| | → ハヒフへホ _ | | 6 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | _ まみむめも _ | | 7 |
| 7 | カナ(カタカナ、全角/半角) | pqrsPQRS7 | ダイヤル入力 |
| | → マミムメモ つ | | 7 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | ┌→ やゆよゃゅょ つ | | 8 |
| 8 | カナ(カタカナ、全角/半角) | tuvTUV8 | ダイヤル入力 |
| | → ヤユヨャュョ つ | | 8 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | ტ らりるれろ _ | | 9 |
| 9 | カナ(カタカナ、全角/半角) | wxyzWXYZ9 | ダイヤル入力 |
| | → ラリルレロ – | | 9 |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ひらがな) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) |
| | → わをんゎ、。ー・〜 !?空白(スペース) _ | 全角 空白(スペース) O !?・,'" ・- | 0 |
| 0 | カナ(カタカナ、全角/半角) | 半角 | ダイヤル入力 |
| | 全角 半角 * ワヲンヮ * ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 空白(スペース)0 ! "#\$%&`()*+,- ./:;<=>?@[¥]^_ `{ } ⁻ | 0 |

| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) | | |
|--------------|---|--|--|---------------------|--|--|
| | ・ *(濁点)や* 加 | な文字のみ) (半濁点)を付 | 英字の小文字と 大文字を切り替え変換対象がない | (小数点) | | |
| X | 下の記号を | | 場合、以下の記号を入力 | ダイヤル入力 | | |
| | 全角の場合:半角の場合:記号や絵び リ切り替え | 空白(スパース) ·、。-・ ⁻ !? 空白(スパース) な字のカテゴ | 全角の場合… ., -!? 半角の場合… .,-!? | * | | |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | 12(数字、全角/半角) | | |
| # | 能) • 文字確定後 | | 文字を表示(バック機切り替え | (改行) ダイヤル入力 # | | |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | |
| A | ・ サブメニ <u>:</u> 呼び出し ・ 文字や記号 | _ | | | | |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | |
| Ш | ・ 文字種の切・ 記号や絵文 |]り替え 字のカテゴリ | 切り替え | _ | | |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | |
| | ・ 変換タブの | 切り替え | | — | | |

| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | | | |
|---------------|---|---|--|------------------|--|--|--|--|
| E | コレーショ | ョン絵文字/ (全角/半角) | レット/絵文字/デ デコレーションピク /顔文字の一覧を表 | _ | | | | |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | | | |
| 0 | ・カーソルの |)左移動 | | <u> </u> | | | | |
| 文字種 | | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | | | |
| \odot | ・ 文字確定前 ・ 文字確定後 | カーソルの右移動 文字確定前は、ワイルドカード予測を表示 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソ ルを移動すると、半角の空白(スペース)を入 カ カ | | | | | | |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | | | |
| • | カーソルの変換候補の文字確定後ルを移動す | 選択 後は、文字の一 | 番後ろで下にカーソ | _ | | | | |
| 文字種 | 漢あ(漢字・ ひらがな) | カナ(カタカナ、 全角/半角) | aA(英数字、全角/半角) | ダイヤル入力 | | | | |
| クリア/メモ | • | カーソル上(カーソル以前 |)文字を1文字削除 に文字がない場合は、 前の文字を1文字削除 選択を中止(文字入力 ます) | 短く押す 1 桁削除 | | | | |
| [yy//Xt] | 1秒以上長押 | て削除 ・カーソ 場合は | ル以後の文字をすべ ル以後に文字がない 、カーソル以前の文 べて削除 | 1秒以上長押し すべて削除 | | | | |

//memo

- ◎カタカナ/英字/数字モードで全角/半角を切り替えた場合、その情報は 記憶されます。次に文字入力を行うときには、全角/半角の情報が前回入力 時から引き継がれます。
- ◎ 英数字モード(全角/半角)入力時は、入力状態によって大文字と小文字の表示順が入れ替わることがあります。

文字入力の方法



① 文字の入力位置(カーソル)

② 入力できる文字のバイト数(入力後は残りのバイト数)

半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。 例:YAMADA太郎:10バイト

③ 現在の文字種

入力方式を2タッチ方式に設定している場合は、引が表示されます。(数字モードを除く。)

《文字入力画面》

//memo

- ○選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
- ◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、S006にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。
- ◎ Eメール本文入力画面で文字色、文字や絵文字のサイズを変更する方法については、「本文を装飾する」(▶P.130)をご参照ください。

▋ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

■かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶P.98)の「入力方式」をご参照ください。

memo

- ◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。
- 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.90)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.96「2タッチ入力」)

■英数カナ変換について

ひらがなを入力して回/ 図を押して「英数カナ」タブに切り替えると、入力時に押した番号キーに対応した英字/数字/カタカナ/日付/時刻の変換候補一覧が表示されます。

memo

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■漢字変換について

「日本語予測」を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に 図/図を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。

「日本語予測」を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して ② を押し、通常変換候補を表示します。

■英語予測について

「英語予測」を「英文」「英単語」に設定している場合は、半角英字の入力時に予測候補が表示されます。予測候補表示中に 図/ 図を押して英単語と英数字の予測候補一覧を切り替えることができます。

「英語予測」が「英文」に設定されている場合、半角英数字モードでは文頭だと考えられる入力文字が大文字で表示されます。続けて入力される文字は、小文字で表示されます。また、予測候補を選択して確定すると、半角スペースを自動で入力します。

「英語予測」が「英単語」「OFF」に設定されている場合、入力中に小文字/大文字を切り替えると次に入力する文字は前の文字と同じ状態で表示されます。

■文字種の切り替え

文字種の切り替え方法は、「クイック選択」と「パレット選択」の2種類があります。お買い上げ時はクイック選択が設定されています。パレット選択に設定を変更するには「文字種の切り替え方法を設定する(M519)」(▶P.394)をご参照ください。

■クイック選択について

お買い上げ時の文字種切り替え方法は、「クイック選択」が設定されています。

文字入力画面で回(文字種)を押して文字種を切り替えます。回(文字種)を押すたびに、漢字→カタカナ(全角/半角)→英数字(全角/半角)→数字(全角/半角)の順に切り替わります。

■パレット選択について

設定できる文字種の一覧を文字種画面に表示します。

| 文字入力画面で 🖂 (文字種)

| 2 | 漢あ | 漢字変換モードで入力します。 |
|---|----------|------------------------------------|
| | カナ | 全角カタカナモードで入力します。 |
| | カタカナ | 半角カタカナモードで入力します。 |
| | аА | 全角英数字モードで入力します。 |
| | abAB | 半角英数字モードで入力します。 |
| | 12 | 全角数字モードで入力します。 |
| | 1234 | 半角数字モードで入力します。 |
| | 記号 | 全角記号を一覧から選択して入力します。 |
| | キコ゛ウ | 半角記号を一覧から選択して入力します。 |
| | (^0^) | 顔文字を一覧から選択して入力します。 |
| | 英数字 | 英数字(全角/半角)を一覧から選択して入力 します。 |
| | <u> </u> | 絵文字を一覧から選択して入力します。 |
| | お好み | お好みパレットに登録した絵文字/記号から 選択して入力します。 |
| | コード | 区点コードで入力します。 |
| | デコレーション | デコレーション絵文字を一覧から選択して入 力します。 |

#memo

- ◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- ◎「クイック選択」設定中に文字入力画面で文字種画面を表示するには、同 (サブメニュー)→「文字種選択」と操作します。
- ◎ 文字種画面で半角/全角を切り替えた場合、クイック選択で表示される文字種も半角/全角が切り替わります。

文字の修正

■バック機能について

「# バック」が表示されているときに[#]を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>「#</u>」を押すと、「き」に戻ります。

<u>// memo</u>

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

「

「

「

「

「

文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列を元に戻すことができます。

予測変換機能"POBox Pro"

予測変換入力方式 "POBox Pro" (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は通常変換、予測変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。 漢字変換モード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は全角 20文字までです。

例:メモ帳に、「発表」と入力する場合


| 文字入力画面で 6 を1回押す→ 🕠

「予測」タブに「は」から予測される語句が表示されます。 入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

② で「発表」を選択→ ⑥「発表」が入力されます。

■ "POBox Pro"の候補リストを切り替える場合

"POBox Pro"の候補リストが表示されている画面で回/回を押すと、候補リストのタブを切り替えることができます。

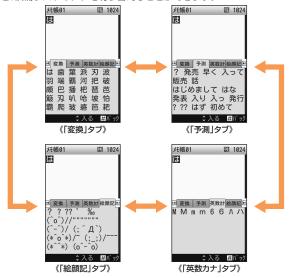

| 変換 | 通常の変換候補を表示します。 ▶P.92「漢字変換について」 |
|----|--|
| 予測 | 予測変換候補を表示します。 ・入力文字の組み合わせによっては予測候補が表示されず、「変換」タブに切り替わることがあります。 |

| 英数カナ | 英字、数字、カタカナ、日付、時刻の候補を表示します。 ▶P.92「英数カナ変換について」 |
|------|--|
| 絵顔記 | 総文字、デコレーション絵文字、顔文字、記号を含む候補を表示します。 ・「絵顔記」タブで表示される絵文字/デコレーション絵文字/顔文字/記号は、「予測」タブにも表示された候補です。「予測」タブに候補がない場合は、「0件」と表示されます。 ・デコレーション絵文字は、Eメール本文入力画面、冒頭文作成画面、署名作成画面でのみ表示できます。 |

■目的の語句が表示されない場合

文字の確定前に ○ を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。 河河 を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

■色付き候補について

Eメール本文入力画面、冒頭文作成画面、署名作成画面において漢字変換モードで入力すると、「予測」タブと「変換」タブに色付きの変換候補が表示されます。

また、「英語予測」を「英文」「英単語」に設定中に半角英数字モードで入力すると、「予測」タブに色付きの変換候補が表示されます。

色付きの変換候補を選択し \odot を押すと、色付きの語句を入力できます。

■ワイルドカード予測について

「→ * 予測」と表示されているときに ① を押すと、入力した文字数から変換候補を予測して表示することができます。

例えば、「天気予報」と入力する場合、「てんき」を入力して ②を3回押すと「<u>てんき***</u>」と表示され、予測変換候補に「天気予報」と表示されます。

memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異 なります。
- ◎文字入力サブメニュー(▶P.98)で「日本語予測」を「OFF」に設定すると、予 測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるように なります。
- ◎予測変換の候補内で語句を選択している間は、●を押しても変換する範囲 は変わりません。例が見を押してからのを押してください。
- ◎ 文字入力サブメニュー(▶P.98)で「単語登録」に文字を登録すると、予測変 換の候補として表示されるようになります。
- ◎ 英語入力時には "POBox Pro E" (英語予測入力) が対応しています。英語予 測入力で一度に変換できる文字数は20文字までです。

■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.99)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を 入力できます。1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力する と対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢2T」「カ2T」(全角)の場合 ■「カナ2T」(半角)の場合

※「カ2TIの場合は、ひらがなの代わりに全角

のカタカナが入力されます。

9時日に畑オモー

2桁目に畑オキー

| | 211日に押9十一 | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|--------|--------------|---------|----------|
| | +- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| | , | あ | い | う | え | お | Α | В | С | D | Е | |
| | 1 | あ | い | Э | え | お | а | b | С | d | е | |
| | 2 | か | ŧ | < | ゖ | ح | ш | G | Τ | 1 | J | |
| | _ | 13 | _ | _` | " | _ | f | g | h | i | j | |
| | 3 | さ | ١., | ᢖ | 世 | そ | Κ | L | M | Ν | 0 | |
| | 0 | _ | Ľ | _ | _ | _ | k | 1 | m | n | 0 | |
| | 4 | た | 5 | 2 | 7 | Γ | Р | Q | R | S | Т | |
| 1 | | /- | _ | 2 | _ | _ | р | q | r | S | t | ı |
| 桁 | 5 | なり | ات | ぬ | ね | の | U | ٧ | W | Χ | Υ | 栓 |
| 분 | | | ,- | | | | u | ٧ | W | Х | у | 1 |
| 押 | 6 | は | ひ | ıZı | | ほ | Z | ? | ! | _ | / | 桁目に押すキー |
| 1桁目に押すキー | | 10. | Ľ | ~. | L. | 10- | Z | Ŀ | | | _ | 1 |
| | 7 | ま | ₽ | む | め | ŧ | ¥ | & | Ö | 3 | | ' |
| | 8 | ゃ | (| ゆ |) | ょ | * | # | (改行) | * | ı | |
| | | ゃ | - | kþ | | ょ | | | | _ | (2/4-2) | |
| | 9 | 5 | b | る | ħ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 0 | わ | を | Ь | * | ٠ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| | | わ | Ľ | | ١, | 0 | | Ĺ | Ĺ | | | |
| | × | を | ⊞ਰ | - ع | ŧΦ | 字干 | - H | ×(| - E⊕) | <i>ار</i> لے | ſΨ | |

字モード(下段)が切り替わります。

| | +- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|-----|----|--------------|----------|----|----------|----------|----------|--------|--------|---------------|--------|
| | 1 | 7 | 1 | ゥ | Ι | t | Α | В | С | D | Е |
| | - | 7 | 1 | 'n | I | ŧ | а | b | С | d | е |
| | 2 | h | + | 2 | 'n | 5 | F | G | Ξ | _ | J |
| | ۵ | " | Т. | Ľ | Ľ | _ | f | ъ | h | İ | j |
| | 3 | Ħ | 'n | 7 | ŧ | У | K | L | М | N | 0 |
| | 0 | | Ĺ | _^ | ٠ | Ľ | k | - | m | n | 0 |
| | 4 | 9 | Ŧ | ŋ | Ŧ | | Р | Q | R | S | T |
| 1 | Ť | Ĺ | | ŋ | Ľ | Ľ | р | q | ſ | S | t |
| | 5 | | Ξ | ٦ | 7 | J | U | ٧ | W | χ | Υ |
| 桁目に |) | Ĺ | | | | | U | ٧ | W | Х | у |
| 押すキ | 6 | ١, | lŁ | ٦, | ٨ | . | Z | ? | ! | ١. | 1 |
| 丰 | _ | | _ | Ĺ | Ľ | 71 | Z | | _ | | Ľ |
| 1 | 7 | ₹ | 3 | Ь | Х | ŧ | ¥ | & | | | _ |
| | _ | Þ | \vdash | 1 | \vdash | 3 | \vdash | | _ | $\overline{}$ | |
| | 8 | - | (| 1 |) | - | * | # | / | - | |
| | | † = | - | ı, | ν | 3 | 1 | 2 | \leq | 1 | (7/4- |
| | 9 | 5 | IJ | - | V | 0 | _ | _ | 3 | 4 Dezweb | 5 |
| | | @ | _ | - | - | | .ne.jp | .co.jp | .ac.jp | ne.jp | Ļ |
| | 0 | 7 | 7 | ソ | Ě | Ľ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | | | Ĺ | | | | WWW. | .com | .html | http:// | https: |
| | | | | | | | | | | | |

* を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

Memo

- ◎ 2タッチ入力中でも、[★]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 (濁点)/*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。
- ◎カタカナ/英字/数字モードで全角/半角を切り替えた場合、その情報は 記憶されます。次に文字入力を行うときには、全角/半角の情報が前回入力 時から引き継がれます。
- ◎ 英数字モード(全角/半角)入力時は、入力状態によって大文字と小文字の表示順が入れ替わることがあります。

【区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 文字入力画面で (サブメニュー)→[文字種選択]→[コード]と操作 して、4桁の数字を入力します。

memo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、(*)で文字を選択することもできます。 同 (連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- ◎ 区点コード表については、auホームページに掲載しております『取扱説明書 詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。
 - (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

|絵文字/デコレーション絵文字/ |デコレーションピクチャ/記号/顔文字の入力

お好みパレット/絵文字/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/記号/顔文字の一覧を表示して入力できます。

- 一覧は文字入力画面に変換対象がないときに $\mathbf E$ を押すと表示されます。
- 一覧を表示中に回を押すと、お好みパレット/絵文字/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/記号(全角/半角)/顔文字の一覧が切り替わります。
- 図を押すと逆の順で一覧が切り替わります。



- ◎デコレーション絵文字/デコレーションピクチャは、Eメール本文入力画面、冒頭文作成画面、署名作成画面でのみ表示できます。ただし、次のような場合は表示できません。
 - データフォルダの「デコレーションエモジ」フォルダにデコレーション絵 文字データがない場合
 - データフォルダの「グラフィック」フォルダにデコレーションピクチャ データがない場合
 - ・ データフォルダの「デコフォト」フォルダにデコフォトデータがない場合
- 転送メール
- ◎ デコレーション絵文字の一覧を表示中にデコレーション絵文字を選択→ 「ご」→よみ登録画面でよみを入力→⑥と操作すると、デコレーション絵文字の読みを登録できます。「日本語予測」を「ON」に設定中に漢字変換モードで登録した読みを入力すると、「予測」/「絵顔記」タブにデコレーション絵文字が表示されます。
- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したE メールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?*,;<>¥ | "』は入力できません。
- ◎絵文字/デコレーション絵文字/顔文字の一覧を表示中に回(カテゴリ)、※】(#)、または○○~(9)を押すとカテゴリを切り替えます。
- ◎ ●の代わりに同(連続)を押すと、絵文字/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/記号/顔文字を連続して入力できます。
- ◎デコレーションピクチャの一覧を表示中に回を押すと、一覧の表示が「グラフィック」の一覧→「デコフォト」の一覧の順に切り替わります。
- ◎記号の一覧を表示中に回(全角/半角)または(王) (押)を押すと、一覧の表示が「全角記号」の一覧→「半角記号」の一覧の順に切り替わります。

文字入力のサブメニューを利用する

Memo

- ◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

|文字をコピー/カットしてから貼り付ける

- 文字入力画面→ 同 (サブメニュー)→[コピー/カット]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ ③ → ③ で範囲を指定
 → ⑥ → [コピー] / [カット]
- ③ で貼り付ける位置へカーソルを移動
 → 同 (サブメニュー)→ [貼り付け]
 貼り付けデータが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→ ●

//memo

- ◎ コピー/カットできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/カットした文は最大12件までクリップボードに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い貼り付けデータから削除されます。
- ◎ クリップボード画面で \mathbf{n} (サブメニュー)→[1件削除] \angle [全件削除]→[はい]と操作すると、貼り付けデータを削除できます。
- ◎Eメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット、装飾付き貼り付けができます。ただし、「点滅/動き/位置を変更」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/カットできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。

◎装飾付きコピー/カットを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

■その他の文字入力サブメニュー

■ 文字入力画面→ A (サブメニュー)

| _ | | | |
|---|-----------|----------|--|
| 2 | デコレーシ | ソョン | Eメール本文入力時にデコレーショ ンメニューを表示します。 ▶ P.130「本文を装飾する」 |
| | データ 引用 | アドレス帳 | アドレス帳の登録内容を入力します。 「名前」「電話番号1〜5」「Eメールアドレス1〜5」「GPS情報」「誕生日」「住所」「メモ」 |
| | | プロフィール | プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1~4」「Eメールアドレス1~4」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」 |
| | | GPS情報 | Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.201「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| | | お気に入り | お気に入りリストに登録されている URLを入力します。 |
| | | メモ帳 | メモ帳に登録されている内容を入力 します。 ・メモ帳を選択→ ⑥ (詳細)と操作す ると、メモ帳の全文を確認できま す。 |
| | 履歴引用 | 送信メール 履歴 | Eメールの送信履歴のメールアドレスを入力します。 |
| | | 受信メール 履歴 | Eメールの受信履歴のメールアドレスを入力します。 |

| 履歴引用 | 発信履歴 | 発信履歴の電話番号を入力します。 |
|----------|--------------|---|
| | 着信履歴 | 着信履歴の電話番号を入力します。 |
| 文字種選 | 択 | 文字種画面を表示して文字種を選択します。 |
| 全角/半角 | 角切替 | 英数字モードで入力時に全角/半角 を切り替えます。 |
| 定型文 | | 定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリで選択する場合、 回(カテゴリ)/(※)/(#)を押してカテゴリを切り替えて定型文を表示できます。 |
| 冒頭文/署名 | 冒頭文 | Eメールの「冒頭文」に登録した内容 を入力します。 ▶P.152「送信·作成に関する設定を する」 |
| | 署名 | Eメールの本文入力時は、Eメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.152「送信・作成に関する設定をする」 Cメールの本文入力時は、Cメールの 「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.170「Cメールを設定する」 |
| 装飾付き カット | - - , | Eメール本文入力時に装飾付きの文字を選択して操作します。 「コピー」「カット」「削除」 |
| コピー/カット | | 選択した文字の操作を選択します。 「コピー」「カット」「電子辞典で検索」 「削除」「単語登録」「再変換」 |
| 装飾付き貼り付け | | Eメール本文入力時に「装飾付きコピー」や「装飾付きカット」で記憶された内容を貼り付けます。 |
| 貼り付け | | 「コピー」や「カット」で記憶された内 容を貼り付けます。 |
| 編集キャンセル | | 編集した内容を登録せずに文字入力 画面を終了します。 |

| 電子辞典 | | 電子辞典を呼び出します。 |
|-------|---------------------------|---|
| | | ▶P.361「電子辞典を利用する」 |
| 設定 | お好み パレット*1 | お好みパレット登録: 登録したい文字を入力して ⑥ を押します。 お好み表示設定: お好みパレットを優先表示するかどうかを設定します。 「優先表示する」「優先表示しない」 |
| | 日本語予測**2 | 文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | 英語予測**2 | 文字入力時に英語予測機能を利用するかどうかを設定します。 「英文」「英単語」「OFF」 |
| | 入力方式**2 | 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 |
| | クリップ ボード リセット | 「コピー」や「カット」で記憶された内容を削除します。 |
| | パレット学習 リセット | 記号/絵文字/顔文字/デコレーション絵文字の使用履歴を削除します。 |
| | 入力詳細 設定 | 文字入力中のカーソルや番号キーの 動作を設定します。 ▶P.393「文字入力中の動作を設定 する(M517)」 |
| | 候補内キー 操作 ^{※3} | 変換候補/予測候補を 	⑦ で選択するか、 	② で選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」 |
| | 文字種キー*4 | 文字種の切り替え方法を設定します。 「クイック選択」「パレット選択」 |
| 特番付加/ | /解除 | アドレス帳などの電話番号入力画面で特番を付加/解除します。 ▶P.112「発信メニューを利用する」 |

元に戻す 直前に行った操作を元の状態に戻します。

- ※1「お好みパレットに関する設定をする(M516)」でも設定できます。
- ※2「文字入力に関する設定をする(M514)」でも設定できます。
- ※3「変換候補内のキー操作を設定する(M518)」でも設定できます。
- ※4「文字種の切り替え方法を設定する(M519)」でも設定できます。

#memo

◎サブメニューに表示される項目は、機能によって異なります。

アドレス帳で連絡先を管理する

| アドレス帳に登録する | 102 |
|----------------------------|-----|
| 他の機能からアドレス帳に登録する | 103 |
| グループを編集する | 103 |
| アドレス帳の登録内容を利用する | 104 |
| メモリNo.を利用する | 105 |
| アドレス帳を検索する | 105 |
| アドレス帳のサブメニューを利用する | 106 |
| au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける | 107 |

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

| 待受画面で 🖂 (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。●を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。

2 項目を選択して編集

| 基本 | NO.メモリNo. | 000~999の数字 |
|----|-------------------|--|
| | NA 名前 | 全角12/半角24文字以内 |
| | 31 3 5 | 半角24文字以内 |
| | 電話番号1~5 | 32桁以内、番号種別7種類 |
| | ■ Eメールアドレス 1~5 | 半角64文字以内、Eメール種別 6種類 |
| | ⑥ グループNo. | 20グループ ・指定しない場合は「グループ O」に登録されます。 |
| | 画像 | 「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし) |
| | 着信画像表示 | 「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」 |

| 基本 | ♪ GPS情報 | ・GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」 ・GPS情報がある場合 「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」「地図で修正する」)「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.201「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
|-----|---|--|
| 設定 | ✔ 個別音声着信■ 個別Eメール受信■ 個別Cメール受信▼ シークレット設定 | 各着信種別でとに「ON」「OFF」、 着信音などを設定します。 ▶P.378「音やランプの設定を 変える(M2)」 登録・編集中のアドレス帳の内 容を表示しないように設定しま す。 ・「ON」に設定すると、「シーク レット(M427)」を「表示す る」に設定したときに表示で きます。 |
| その他 | ● 血液型△ 誕 誕 年日 | 「設定なし」「A型」「B型」「O型」 「AB型」 1800年1月1日~2099年12 |
| | | 月31日 13星座と「設定なし」 |
| | ☆星座 | |
| | 企 住所 | 全角40/半角80文字以内 |
| | ゴメモ | 全角40/半角80文字以内 |

3 A (登録)

名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかを入力すると、登録できます。

Memo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.104)で同(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

アドレス帳を編集するには

- ◎ アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.104)→回(編集)→登録内容を編集→同(登録)→「上書き登録」と操作します。
- ○アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面で回(編集)→登録内容を編集→回(登録)→「空きNo.へ登録」と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などを利用します。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

| 2 | 新規登録 | 選択した登録項目が設定された状態でアドレス 帳編集画面を表示します。 ▶P.102「アドレス帳に登録する」 |
|---|------|--|
| | 追加登録 | 選択した登録項目で上書きするアドレス帳編集 画面を表示します。 上書きするアドレス帳を選択→ ⑥ (詳細)→ ⑥ ▶P.102「アドレス帳に登録する」 |

3 A (登録)

memo

- ◎アドレス帳への登録時、国際コード(+)は自動的に削除されます。 追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されてい る場合
- ◎ ご登録先のアドレス帳を選択→ ⑥ (詳細)→ ⑥ →番号種別/Eメール種別を選択→ ⑥ →通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→ ⑥ と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとに グループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール 受信、グループCメール受信を設定できます。

- 1 待受画面で □ → 回 (サブメニュー) → [グループ編集]
 グループの一覧画面が表示されます。
 □ (リセット)を押すと編集内容をリセットできます。
- 2 グループを選択→ ●

| 3 | | 59種類 |
|---|--------------|-------------------------------------|
| | № グループ名 | 全角6/半角12文字以内 |
| | € グループ音声着信 | 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量 |
| | ■グループEメール受信 | や着信音などを設定します。 ▶P.378「音やランプの設定を変え |
| | ■ グループCメール受信 | る(M2)」 |

4 A (保存)

memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

グループ並び替え

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

| 待受画面で 🕮

アドレス帳一覧画面が表示されます。



2 ② でアドレス帳を選択→ **③** (詳細) アドレス帳

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

| 登録した電話番号を利用する

■ アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→ ●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.112「発信メニューを利用する))

memo

- ◎ ●の代わりに を押しても電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳―覧画面でアドレス帳を選択して「♪ を押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されて いる場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。

■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る

アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→
 ●

| 2 | Eメール作成 | ▶P.128「Eメールを送る」 |
|---|------------------|--------------------------------|
| | デコレーション アニメ作成 | ▶P.132「デコレーションアニメを送る」 |
| | コピー | Eメールアドレスを貼り付けデータに追加し ます。 |
| | | ▶P.98「文字をコピー/カットしてから貼り 付ける」 |

Memo

◎アドレス帳ー覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、送信メール作成 画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の 場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

┃登録した住所/GPS情報を利用する

Ⅲ アドレス帳詳細画面→「住所」/「GPS情報あり」を選択

 $\rightarrow \bigcirc$

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

| GPSメール | GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/ |
|---------|------------------------|
| 作成 | デコレーションメールを作成します。 |
| EZナビ | GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を |
| ウォーク | 表示する」「ここへ行く」を選択します。 |
| | ▶P.193「EZナビウォークを利用する」 |
| GPS情報詳細 | 登録されているGPS情報の詳細を表示します。 |

^{※「}メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して ⑥を押した場合は、「EZwebで接続」「PC サイトビューアー接続「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

■登録した誕生日をスケジュールに登録する

アドレス帳―覧画面/詳細画面→ 同(サブメニュー)→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して △ (登録)

(▶P.355「スケジュールを新規登録する」)

メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

🚺 待受画面でメモリNo.(00~99)を入力

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

を押すと、電話がかかります。

●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.112「発信メニューを利用する」)

回を押すと送信メール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.128「Eメールを送る」、▶P.160「Cメールを送る」)

Mmemo

◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

| | 待受画面で □ → □ (検索)

2 ヨミ検索 検索したい名前の読みがなを入力して検索します。

- ・半角カタカナ/半角英数記号7文字まで入 力できます。
- ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索 文字列に続く候補が表示されます。

| メモリNo.検索 | メモリNo.順のタブで検索します。 • 1 を押して検索するとNo.100~No.199まで、「1 [2]と押して検索するとNo.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。 |
|----------|---|
| グループ検索 | アドレス帳が登録されているグループの一覧 から検索します。 |

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面/詳細画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

- アドレス帳一覧画面 / 詳細画面 (▶P.104)→ 同 (サブメニュー)
 - 新規登録 アドレス帳を新規登録します。 ▶P.102「アドレス帳に登録する」 削除 アドレス帳を削除します。 ▶P.89「データを削除する」 アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに データコピー 保存します。 「1件コピー|「選択コピー|「全件コピー| ▶P.323「他の機能からデータフォルダにコ ピーするし Eメール添付 アドレス帳の内容を添付データにしてEメー ル/デコレーションアニメを作成します。 デコレーション ▶P.128[Eメールを送る] アニメ添付 ▶P.132「デコレーションアニメを送る | 選択したアドレス帳を送信します。 赤外線送信 ▶P.345 | 各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」 選択したアドレス帳を送信します。 Bluetooth送信 ▶P.342「Bluetooth®でデータを送信する |

| au one アドレス帳 | ▶P.107「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳ー覧画面からのみ選択できます。 |
|-----------------|--|
| 並び順設定 | アドレス帳一覧画面(▶P.104)のタブ表示を 切り替えます。 「五十音順」「メモリNo.順」(100の位ごとの タブ)「グループ順」 |
| グループ編集 | ▶P.103「グループを編集する」 |
| 文字サイズ | 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| フォト表示 ON/OFF | アドレス帳一覧画面での画像表示をON/ OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されて いないアドレス帳には、いまいきれます。 |
| メモリ登録件数 | アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。 |
| シークレット 一時表示 | すべてのシークレット登録のアドレス帳を一 時的に表示します。 |
| スケジュールへ 登録 | ▶P.105「登録した誕生日をスケジュールに 登録する」 |

memo

- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面とアドレス帳詳細画面のサブメニューでは選択できる 項目が異なります。

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、S006本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

🚹 待受画面で 🏻 → 🖪 (サブメニュー)

→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→ ●

| 2 | 保存 | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。 |
|---|--------|--|
| | データを戻す | サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでSOO6のアドレス帳を追加/変更/削除します。 |
| | データを見る | サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。 |
| | 自動保存設定 | S006のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。 |

[※]各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

Memo

- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでで注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ [EZweb制限(M422)]が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとS006で差異があった場合は、S006側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、S006とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、S006のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除されS006のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをSOO6に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

| | 電話をかける | 110 |
|---|---------------------------|-----|
| | 電話を受ける | 113 |
| | 国際電話を利用する | 114 |
| | 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける | 116 |
| | S006の電話番号をプロフィールで確認する | 118 |
| ر | ブローバル機能を設定する | 120 |
| | エリアを設定する | 123 |
| | PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する | 123 |
| | 航空機モードを設定する | 124 |
| | 現在地時刻を設定する | 124 |
| | 海外都市を設定する | 125 |
| | 時計/カレンダーの表示を設定する | 125 |

雷話をかける

電話番号を入力

(→):入力済みの数字を選択

「別7/XI : 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

「別7/図 (1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右 側を削除、選択していないときはすべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

通話中に(*)を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できま

व ॄ 通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。

memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声 が伝わりますのでご注意ください。
- ◎ 通話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。 ※送信するブッシュ信号の音は、S006の側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

◎ 通話中にマラを1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえない ようになります。もう一度できを1秒以上長押しすると、元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に同(4秒)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるよう になり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 (📢) を押すと、元に戻 ります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・ 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・ 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ・911/112(海外における緊急通報:国・地域によりご利用になれない場 合があります。)
- ※★は緊急涌報番号です。

※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■緊急涌報位置涌知について

SOO6は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現 在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



Imemo

- ◎警察(110):消防機関(119):海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「♪ を押すと現在地を通知することができます。
- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。
- ◎警察:消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.391)で確認できます。

■電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから 回 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

| アドレス帳引用 | アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 |
|---------|----------------------------|
| | ❖ でアドレス帳を選択→ ◉ (詳細)→電話 |
| | 番号を選択→ ● → ● (発信) → [音声電話] |

| 履歴 | 発信履歴 | 発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をか |
|----------|---------|---|
| 引用 着信履歴 | | けます。 |
| | | ▶P.116「発信履歴/着信履歴を利用して |
| | | 電話をかける」 |
| | 送信メール履歴 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 |
| | 受信メール履歴 | 面を呼び出して電話をかけます。 |
| 国際電話:日本へ | | 渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と日本の国番号を付加します。 ▶P.115「S006で海外から日本国内へ電話をかける」 |
| 国際電話 | | 渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と、一覧から選択した発信先の国番号を付加します。 |
| | | ▶P.115「S006で海外から日本以外の国 へ電話をかける」 |



- ◎滞在国が不明な場合、「国際電話:日本へ」「国際電話」は選択できません。
- ◎「国際電話:日本へ」「国際電話」を選択して国番号などを付加した結果が32 桁を超える場合、番号は付加されません。

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に 「全」を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

- 例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号 22X P(ポーズ)

(発信)→[特番付加]→[P]を選択→(付加)

→ <u>□座番号</u>

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

//memo

- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときに「▲」を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

■発信メニューを利用する

| 電話番号を入力→ (発信)

音声電話 音声電話をかけます。
日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と日本の国番号を付加して発信
▶P.115[S006で海外から日本国内へ電話をかける]
そのまま発信:入力した番号に発信

Cメール作成
▶P.160[Cメールを送る]

| 特番付加 | 電話番号に特番を付加します。 184: 「184(発信者番号非通知)」を付加 186: 「186(発信者番号通知)」を付加 ボイスメール: 「1612」を付加 ▶ P.231「ボイスメールを録音する」 分計: 「131」を付加 ▶ P.243「通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)] ぶりペイド: 「1401(ぶりペイド特番)」を付加 割込禁止: 「1452」を付加 ▶ P.238「割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加番号 |
|-----------|---|
| | を選択して付加 ▶P.395「プレフィックス付加番号を登録する (M551)」 P:P(ポーズ)を付加 -:「-」を付加 国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と日本の国番号を付加 ▶P.115「S006で海外から日本国内へ電話を |
| | かける」 国際電話: 渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と、一覧から選択した発信先の国番号を付加 ▶P.115「S006で海外から日本以外の国へ電話をかける」 ・「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかが付加されている場合は、「プレフィックス付加は選択できません。 |
| プッシュ信号 送信 | ブッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 SOOGの側では鳴りません。 |



- ◎電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
- [184]E[186],[1401]E[131],[1401]E[1612],[131]E[1612]
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

📘 着信中に 🕜

2 通話→ 字ผ

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■ 雷話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*1」
 - ※1 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

//memo

- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎ 着信から約3秒以上経過すると、○○~⑤・、※ 、(#)、♥━・、図、⑥・ のキーを押しても通話状態になります。
- ◎本体を閉じた状態では、電話に応答することができません。ステレオイヤホン(別売)を接続するか、ハンズフリー対応機器をBluetooth®接続している場合は電話に応答することができます。Bluetooth®通信を切断すると通話を終了します。

かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎待受画面に忆と「着信ありX件」が表示されます。
- 着信時に着信音量を調節するには
- ◎着信中に、②を押すと、一時的に着信音量を調節できます。「音声着信 (M211)」の音量設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面(ムービープレビュー画面)になります。
- ◎ボイスレコーダなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

■応答を保留する

■ 着信中に 🖙 🖟

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 6

保留が解除され、電話がつながります。

Mmemo

- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に፻遍を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。
 ☞ を押すと着信を拒否します。

■簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

着信中に クリア/メモ

善信を拒否する

| 着信中に | (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。お かけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。こと音声ガ イダンスでお知らせします。

Memo

- 着信中に (メニュー) → [着信拒否] と操作しても着信を拒否できます。
- ◎「お留守番サービス(M522/M523)」(▶P.229)、「無応答転送」(▶P.235) を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送 サービスが優先されます。

着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.236) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

着信中に 同(転送)

memo

- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー)→[着信転送]と操作しても転送できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、選択転送はできません。
- ◎転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



○国際アクセス番号は国によって異なります。

|au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

SOO6からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を 入力→「℃



- ※] 「★ を 1 秒以上長押しすると、「+ 」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。



- 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日 までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開 します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 - 一般電話から (30077-7-111() 通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.236「海外の電話へ転送する」)

■S006で海外から日本国内へ電話をかける

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

- 電話番号を入力→ 同 (サブメニュー)→ 「国際電話: 日本へ] →
 - **Memo**
 - S006を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.120 「グローバル機能を設定する」)
 - ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
 - ・電話番号を入力→ (発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→
 - ・電話番号を入力→⑥(発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→[
 - ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.123「エリアを設定する」)

■S006で海外から日本以外の国へ電話をかける

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ 電話番号を入力→ 🗸



- ※1 <u>| そ</u>|を「秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。



◎ S006を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.120「グローバル機能を設定する」)

■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

- 例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。

■ 待受画面で (発信履歴)/ ((着信履歴)

○を押すと、発信履歴と着信履歴の一覧を切り替えられます。



- ① 』など:発信種別/着信種別アイコン
- ② 雷話番号
- ③ ネットワークサービスのサービス内容
- ④ 名前
- ⑤ 非诵知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑦ 場:拒否アイコン
- (8) 涮:不在アイコン 3秒以下、赤色
- ⑨ (auで着信確認」アイコン
- ⑩ ②: 伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① ■:未確認の着信履歴
- 12 発信/着信時刻

| | 履歴を選択→ (詳細)

発信履歴詳細画面/着信履歴詳細画面が表示されます。






- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ○同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴一覧画面や詳細画面では、 最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 「シークレット(M427) 」が「表示しない」に設定されている場合、「シーク レット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前な どの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- 発信履歴/着信履歴―覧画面で履歴を選択して を押しても、電話をか けることができます。
- 発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して(●)(発信)を押すと、 「発信メニューを利用する」(▶P.112)を利用して電話をかけたり、Cメー ルを作成できます。

■「auで着信確認 |の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったこと をau電話に通知するサービスです。

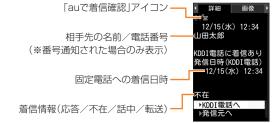

《「auで着信確認」の詳細画面》

Imemo

- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - 着信履歴詳細画面で (発信)→[音声電話]

■送信メール履歴/受信メール履歴について

発信履歴/着信履歴から回(メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴が表示されます。

●を押すと、送信メール履歴と受信メール履歴の一覧を切り替えられます。



《送信メール履歴 一覧画面》



《受信メール履歴 一覧画面》



- ◎送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎送信メール履歴/受信メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して 発信メニューからEメール/Cメールが作成できます。Cメールの発信履 歴/受信履歴の場合、電話をかけることができます。

- ◎同じアドレス帳にEメールアドレスと電話番号が登録されている場合でも、 EメールとCメールは別の送信メール履歴として保存されます。
- ○同じ宛先に連続してメールを送信した場合、送信メール履歴一覧画面や詳細画面では、最後に送信したメールの送信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先ごとの履歴として保存されます。

■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.229)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.229)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.229)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳(を)まれた 伝言を録音され 伝言を録音され 伝言が録音された方の録音されます。



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、伝言が録音された た日時と伝言の未 聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

※「メッセージ確認」が選択された状態で
● →
「ク」を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を 再生できます。

■ 履歴のサブメニューを利用する

発信履歴/着信履歴/送信メール履歴/受信メール履歴 一覧画面または詳細画面→同(サブメニュー)

| 発信 | | ▶P.112「発信メニューを利用する」 |
|----------|--|--|
| アドレス帳へ登録 | | 「新規登録」「追加登録」 ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録する」 |

| 発信履歴/着信履歴/送信メール履歴/受信 |
|--|
| メール履歴の電話番号、またはEメールアドレスが登録されているアドレス帳を検索します。 |
| 着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.389「着信を拒否する(M43)」 |
| 履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.89「データを削除する」 |
| 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| 一覧画面の表示方法を切り替えます。 |
| |

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

S006の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

1 待受画面で ● → □
 プロフィールを確認できます。
 特受画面で ● → [機能/設定] → [プロフィール]
 と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

[2] A (サブメニュー)

Eメール添付 プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成します。▶P.129「Eメールにデータを添付する」

| デコレーション アニメ添付 | プロフィールの内容を添付データとしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.132「デコレーションアニメを送る」 |
|------------------|--|
| 赤外線送信 | ▶P.345「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」 |
| Bluetooth送信 | ▶P.342「Bluetooth®でデータを送信する」 |

II memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。
⑥ を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■自分のプロフィールを編集する(MO)

- | | 待受画面で → | |
- 2 ・・で自局/連絡先/情報の画面を選択→皿(編集)
- ・ 項目を選択して入力

| 自 | ■ 自局電話番号*1 | お使いのS006の電話番号 | | |
|---|----------------|-----------------------------------|--|--|
| 局 | № マイアドレス*1 | EZwebで取得したアドレスを自動 的に登録します。 | | |
| | MA 名前 | 全角12/半角24文字以内 | | |
| | 3 3 ∃ ≥ | 半角24文字以内 | | |
| | 画像 | 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」 | | |
| | ICCID*1 | au ICカード番号 | | |

| 連 | 電話番号1 | 32桁以内、番号種別7種類 |
|-----|-------------|--------------------------|
| 連絡先 | ■Eメールアドレス1 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| | 電話番号2 | 32桁以内、番号種別7種類 |
| | ■2Eメールアドレス2 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| | 電話番号3 | 32桁以内、番号種別7種類 |
| | ■ Eメールアドレス3 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| | 電話番号4 | 32桁以内、番号種別7種類 |
| | Eメールアドレス4 | 半角64文字以内、Eメール種別6種類 |
| | ♠住所 | 全角40/半角80文字以内 |
| 情報 | I GPS情報 | GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 |
| | ₩ 血液型 | 「設定なし」「A型」「B型」「O型」「AB型」 |
| | ॐ 誕生日 | 1800年1月1日~2099年12月31日 |
| | ☆星座 | 13星座と「設定なし」 |
| | メモ | 全角40/半角80文字以内 |

※1プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 🗚 (登録)

#memo

- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

S006は、「グローバルパスポートGSM」「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

| t | 幾能/サービス名 | 海外での ご利用 | 起動時の利 用制限表示 | 料金に関する 警告表示 | 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると | 参照先 |
|--------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|--|-------|
| グローバル | 機能 | 可 | _ | あり | _ | P.120 |
| PCサイトと | ニューアー | 可 | _ | あり | _ | P.220 |
| 安心ロック | サービス | 可 | _ | なし | _ | P.387 |
| Eメール | | 可 | _ | あり | ・「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) ・「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 ・「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 ・「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。 | P.128 |
| Cメール | | 可 | _ | なし | ・SOO6がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ・ぷりペイド送信ができません。 ・緊急地震速報が受信できません。 | P.160 |
| EZweb | EZサービスメニュー表示 | 可 | _ | あり | _ | P.175 |
| | データサイズが100KB 以上のダウンロード | 可 | _ | あり | ・データによっては料金に関する警告が表示されません。 | P.177 |
| | ストリーミング再生 | 可 | _ | あり | _ | P.178 |
| | 最新テレビ番組情報 | 可 | _ | なし | _ | _ |
| | EZ·FMサイトへ接続 | 可 | _ | なし | _ | P.302 |
| | PlayNow△接続 | 可 | _ | なし | - | P.84 |
| | au証明書のダウンロード | 不可 | なし | _ | _ | P.391 |
| ダウンロー | ド予約 | 不可*1 | あり | _ | ・ダウンロード予約通知が非表示となります。 | P.177 |

| 人 | 幾能/サービス名 | 海外での ご利用 | 起動時の利 用制限表示 | 料金に関する 警告表示 | 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると | 参照先 |
|----------------|---|-------------|----------------|----------------|---|-------|
| EZチャンネルプラス | | 不可*1 | あり | _ | ・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。 | P.185 |
| EZニュース | EX | 不可 | 1 | _ | ・待受テロップ/待受ウィンドウが非表示となります。 | P.189 |
| 検索ウィン | ドウ | 可 | - | なし | _ | P.191 |
| EZナビ | | 可 | なし | なし | ・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定すると、GPSサービスをご利用になれません。 | P.192 |
| LISMO | うたともコミュニティ | 不可 | なし | _ | _ | P.280 |
| (音楽& ビデオ) | 楽曲検索 | 不可 | なし | | _ | P.281 |
| | 情報ウィンドウ | 不可 | なし | | _ | P.282 |
| | FMトランスミッター | 不可 | _ | _ | _ | P.283 |
| LISMO | ブックの再生 | 可 | _ | なし | _ | P.284 |
| (本) | 検索/ダウンロード | 可 | _ | なし | _ | P.286 |
| au Media | テレビ(ワンセグ) | 不可 | あり | _ | ・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。 | P.288 |
| Tuner | EZチャンネルプラス | 不可 | あり | _ | _ | P.298 |
| | テレビリンク | 可 | - | あり | _ | P.294 |
| | データフォルダ/ microSDメモリカード からのワンセグ録画デー タ選択 | 可 | I | あり | - | P.304 |
| | microSDメモリカードから外部録画データ選択 | 可 | ı | あり | - | P.304 |
| | 録画予約アラームからの 起動 | 不可 | あり | - | | P.295 |
| FMラジオ | | 可 | あり | あり | クイックアクセスメニュー/待受ショートカットから 起動した場合は、料金に関する警告が表示されません。 | P.299 |
| au one My Page | | 可 | _ | _ | ・My Page更新通知が非表示となります。 | P.191 |

| 機能/サービス名 | | 海外での ご利用 | 起動時の利 用制限表示 | 料金に関する警告表示 | 「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると | 参照先 |
|-------------|--------------------|-------------|----------------|---------------------------------|---|----------------|
| au one 保存 | | コ | 用削液衣小 | <u>青古衣小</u> あり ^{※2} | | P.107 |
| アドレス帳 | | | | -5-5 | _ | |
| 7 1 0 7 112 | データを戻す | 可 | _ | あり ^{*2} | _ | P.107 |
| | 自動保存設定 | 不可 | なし | _ | ・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。 | P.107 |
| EZアプリ | EZアプリー覧画面 | 可 | _ | あり | ・通信を行うEZアプリはご利用になれません。・EZアプリのダウンロードはできません。 | P.202 |
| Webアップ | ロード | 可 | なし | あり | _ | P.363 |
| PacketWIN | J | 不可 | あり | _ | _ | P.243 |
| Wi-Fi WIN | | 不可 | あり | _ | _ | P.247 |
| 時間/料金/ | /申込 | 不可 | あり | _ | ・「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。 | P.376 |
| 着信拒否 | | 不可 | あり | _ | ・「指定番号」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス 帳登録外」は選択できません。 | P.389 |
| 発信者番号通知*3 | | 可 | _ | _ | _ | P.239 |
| ネットワーク | | 不可 | あり | _ | ・「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。 | P.228 |
| 番号付加設定 | È | 不可 | あり | _ | ・「市外局番メモリ」は選択できません。 | P.395 |
| 通信/USB | | 不可 | あり | _ | 「通信環境確認」は選択できません。「auフェムトセル」の「サーチ」「設定」は選択できません。 | P.244 P.395 |
| メンテナンス | | 不可 | あり | _ | ・「ケータイアップデート」「統計データ送信機能」は選択できません。 | P.397 P.400 |
| データ フォルダ | ライセンス未取得データ の再生 | 不可 | あり | _ | _ | P.310 |

^{※1} ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。

^{※2} データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合に表示されます。

^{※3} ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

エリアを設定する

S006を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で → [グローバル機能] → → [エリア設定]
- 日本国内で使用する場合/海外で使用する場合(自動設定)

| 2 | 日本 | | 日本国内でご利用になる場合 |
|---|-------------|-----|---|
| | 海外(自動) | | 海外でご利用になる場合(CDMAネット ワーク/GSMネットワークから自動設定) |
| | 海外(CDN | IA) | 海外でCDMAネットワークをご利用になる場合 |
| | 海外 (GSM) | 自動/ | 海外でGSMネットワークをご利用になる 場合 |

- 海外(GSM)からネットワークを手動で設定する場合
- [温 [海外(GSM)]→[手動]→[はい]
- [3] ネットワーク名を選択→ ●

memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。パケット通信が可能な状態のときは『Pアイコンが表示されます。圏外のときは待受画面に「ネットワーク検索中」または「ネットワークを選択してください」と表示されます。
- ◎画面上にPが表示されていない場合、パケット通信はできません。その場合 「海外(GSM)」で「手動」を選択し、表示される事業者を変更して設定することでパケット通信ができる場合があります。
- ◎「着信拒否(M43)」の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。

- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.397)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「エリア設定」を「海外(自動)」「海外(GSM)」に設定すると、GPSサービスの制限に関するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合、「自動時刻補正(M541)」は「手動設定」に変更されます。海外滞在時には時刻補正は行われません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります(国・地域により、ご利用になれない場合があります)。
- ◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。CDMAネットワークエリアでS006を使用する場合に設定が必要です。

待受画面で ● → [グローバル機能] → ● → [PRL設定]

| 2 | PRL自動取得 | PRLを自動で取得·更新するかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」 |
|---|---------|--|
| | PRL手動更新 | PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウン ロードしてください。 |
| | バージョン情報 | 現在取得しているPRLのバージョンを表示し ます。 |

//memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」 の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.69)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には習が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートCDMA/GSMご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M542)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

現在地時刻を設定する

海外への渡航時に世界6エリア100都市から滞在都市を選択して、 S006に現在地時刻を表示することができます。また、必要に応じてサマータイムを設定できます。

| | | 待受画面で ● → [グローバル機能] → ●

→[現在地時刻設定]

都市名の一覧画面が表示されます。

「国(エリア切替)/
「国を押すと、エリアを切り替えることができます。

- 2 都市名を選択→ ●
- [ON] / [OFF]

サマータイムを設定するときは「ON」、設定しないときは「OFF」を選択します。「ON」を選択すると1時間進んだ時刻が表示されます。



- ◎ 現在地時刻設定は「エリア設定」が「日本」の場合、都市の設定が「東京」、サマータイムの設定が「OFF」固定となり、変更できません。現在地時刻を設定する際は、あらかじめ「エリア設定」を「日本」以外に設定してください。
- ◎ 現在地時刻設定の都市名は、「時計/カレンダー設定」で「2都市時計」に設定した場合の上段に表示されます。
- ◎日付、曜日、時刻が「-」(ハイフン)で表示されている場合は、現在地時刻を 設定できないことがあります。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.397)を設定している場合、現在地 時刻を設定しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている 旨のメッセージが表示されます。『はい』を選択して現在地時刻を設定する と、予約更新の設定は解除されます。

海外都市を設定する

「時計/カレンダー設定」で「2都市時計」に設定した場合の、下段に表示する都市を変更できます。上段には日本時間または「現在地時刻設定」で設定した都市の時刻が表示されます。

計 待受画面で ● → [グローバル機能] → ●→ [海外都市設定]

都市名の一覧画面が表示されます。 回 (エリア切替) / 回 / 回を押すと、エリアを切り替えることができます。

- 2 都市名を選択→ ●
- [ON]/[OFF]

サマータイムを設定するときは「ON」、設定しないときは「OFF」を選択します。「ON」を選択すると1時間進んだ時刻が表示されます。

時計/カレンダーの表示を設定する

- 待受画面で → [グローバル機能] → → [時計/カレンダー設定]
- S006の設定時刻を表示します。 デジタル時計 デジタル時計: 「時計1」~ 「時計3」 アナログ時計 アナログ時計: 「アナログ時計 1 | 「アナログ時計2 | カレンダーを表示します。 カレンダー 「1ヶ月カレンダー|「1ヶ月カレンダー(小)| 「2ヶ月カレンダー」「3ヶ月カレンダー」「6ヶ 月カレンダー 現在地と海外都市の2つの時刻を表示しま 2都市時計 す。 [2都市時計(デジタル)] [2都市時計(アナログ)] OFF 時計/カレンダーを表示しません。



- ◎選択したデータによっては②で表示位置を調節できます。
- ◎海外滞在時には時刻補正は行われません。「現在地時刻設定」または「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で滞在エリアの時刻を設定してください。

メールを送る・受け取る

| Eメールを利用する | 128 |
|-------------------------|-----|
| Eメールを送る | |
| デコレーションアニメを送る | 132 |
| 送信メール作成画面でできること | 133 |
| Eメールを受け取る | |
| 新着メールを問い合わせて受信する | 136 |
| 受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する | 136 |
| Eメール一覧画面でできること | |
| Eメール内容表示画面でできること | 144 |
| フォルダー覧画面でできること | 147 |
| なかよしボックスを利用する | 148 |
| インフォボックスを利用する | 149 |
| データフォルダのEメールを利用する | 149 |
| microSDメモリカードのEメールを利用する | 150 |
| Eメールを設定する | 151 |
| au one メールを利用する | 157 |
| 会員登録する | |
| au one メールを確認する | 158 |
| ケータイdePCメールを利用する | 158 |
| 会員登録する | 158 |
| ケータイdePCメールメニューを表示する | |
| | |

| Cメールを利用する | 160 |
|-------------------------|-----|
| Cメールを送る | 160 |
| Cメールを受け取る | 161 |
| 受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する | 162 |
| Cメール一覧画面でできること | 163 |
| Cメール内容表示画面でできること | 165 |
| 受信ボックスフォルダー覧画面でできること | 166 |
| 緊急地震速報を利用する | 168 |
| Cメール安心ブロック機能を設定する | 169 |
| Cメールを設定する | 170 |

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Mmemo

- ◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポート CDMA/GSMご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- 待受画面で ☑ → [新規作成] 送信メール作成画面が表示されます。
- [To **宛先**] 宛先一覧画面が表示されます。
- 3 •



《送信メール作成 画面》

4 アドレス帳引用 アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力します。

| 送信メール履歴 引用/ 受信メール履歴 引用 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧を選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・Eメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大50件まで送信メール履歴/ 受信メール履歴として記録されます。 |
|---------------------------------|--|
| アドレス帳 グループ引用 | アドレス帳のグループを選択してEメールアドレスを一括入力します。 |
| プロフィール 引用 | プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。 |
| 直接入力 | Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ を入力して送信すると、送信時に自動的に 「@ezweb.ne.jp」が付加されます。 |

- **5** 四 (確定)
- 7 [本文]→本文を入力→ ●本文は、全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。
- 8 四 (送信) / ア

Memo

- ◎ 件名や本文には、半角カナおよび半角記号「-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。 「」」は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ※ 絵文字によっては変換されない場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

■宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

送信メール作成画面→[To宛先]

宛先一覧画面が表示されます。

■宛先を追加する場合

2 •

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。 Γ Eメールを送る」 (\P P.128) の操作 \P をご参照ください。

入力済みの宛先を選択して **②** を押した場合は、宛先を変更できます。 宛先が複数ある場合は、**3** のアイコンが表示されます。

■宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

2 宛先を選択→ 同 (サブメニュー)

| 3 | Toへ変更 | 選択した宛先の種類を「To」に変更します。 | | |
|---|--------|------------------------|-----------------|--|
| | Ccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。 | | |
| | Bccへ変更 | 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。 | | |
| | 宛先削除 | 1件削除 | 選択している宛先を削除します。 | |
| | | 全件削除 | 宛先をすべて削除します。 | |

4 □ (確定)

#memo

- ◎ 宛先一覧画面で宛先を選択して回(To/Cc/Bccへ変更)を押すと、宛先の種類を変更できます。押すごとにTo→Cc→Bcと切り替わります。
- ◎ 宛先一覧画面で宛先を選択して 図 (宛先削除)を押すと、選択した宛先を削除できます。

■ Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

- 送信メール作成画面→[《添付/ラッピング]
 添付データー覧画面が表示されます。
- 2 (追加)
- データフォルダ データフォルダのデータを添付します。 ラッピング データフォルダのラッピングメールデータを 添付します。 ハービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 Mvボイスメモ Mvボイスメモを録音して添付します。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付しま アドレス帳/ アドレス帳をvCardデータとして、スケジュー ル/タスクリストをvCalendarデータとして スケジュール/ タスクリスト 添付します。

4 🔟 (確定)



- ◎画像データ(.jpg)は、1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

■ラッピングメールについて

Eメールにラッピングメールデータを添付すると、送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、Eメールを開封する前に気持ちを伝えることができます。

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- ・パソコンへ送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- ・ ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に 受信したEメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピング メールデータを再生します。

■添付データを変更・解除する

■ 送信メール作成画面→[※添付/ラッピング] 添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ● (再生)を押すと、添付データを再生できます。

2 添付データを選択→ 同 (サブメニュー)

| 3 | 変更 | 添付データを変更します。 |
|---|------|--------------------|
| | 1件解除 | 選択している添付データを解除します。 |
| | 全件解除 | 添付データをすべて解除します。 |

■本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

送信メール作成画面(▶P.128)→[□ 本文] →本文を入力

| 2 | 図 (デコレーション) デコレーションメニュー が表示されます。 予測変換の候補が表示されている場合は、例例を | 賞:文字の点滅 - □:文字の位置:文字の位置 - - セーラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 明日の映画に | |
|---|--|---|-----------------------|--|
| | 押して予測変換の候補を 非表示にしてから回を 押すと、デコレーション メニューを表示できま す。 | ■·文字の色 - | デコレーションメ 範囲を指 風 が 国 で | |

| 3 | ・ 範囲を指定 | 装飾を設定/解除する範囲を指定します。 1. ◆で装飾の開始位置を選択→● 2. ◆で終了位置を選択→● ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色とサイズを変更」「点滅/動き/位置を変更」を選択して装飾を設定/解除できます。 |
|---|-----------------|--|
| | | 24色のカラーパレットから文字の色を選択したり、入力する文字の大きさを変更します。 ②で文字の大きさを選択→・・で文字色を選択→・・ |
| | 点滅/動き/ 位置を変更 | 文字を点滅表示させたり、文字に動きを付けたり、文字の位置を変更したりできます。 (・・・ (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | ■ 画像を文中に 挿入 | データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ④ →画像を選択→ ● |

| 本文背景の 色を変更*1 | 72色のカラーパレットから背景の色を 選択します。 ②で背景色を選択→ ⑥ |
|-----------------|--|
| ■ ラインを挿入 | 行と行の間にラインを挿入します。 |
| デンプレート を適用*1 | データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが適用されま す。 |
| ■ 1つ前の状態へ | 装飾を1つ前の状態に戻します。 |
| 受益 装飾情報を 解除 | すべての装飾を解除します。 |

※1「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 ● → □ (送信) / 【

■ クロスデコパレットについて

クロスデコパレットから
・ で簡単に文字の色や大きさを変更したり、 点滅、テロップ、スウィング、文字位置の変更などの装飾ができます。



《クロスデコパレット》 ※「文字の色とサイズを変更」を選択した場合

- ②で文字の大きさを選択できます。変更しない場合は○を選択します。④で文字の色を選択できます。変更しない場合は○の付いた色を選択します。
- **同** (ガイド)を押すと、操作方法のガイドが表示されます。

Memo

- ◎ Eメール本文入力画面で変換候補表示中に回(文字色)を押しても、文字 色/文字サイズを変更できます。
- ○本文を装飾すると、本文入力画面の下部にデフレーションが表示されます。
- ◎ デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/記号/顔文字の入力」(▶P.97)をご参照ください。
- ◎本文を装飾中に「
 できますと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2,482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ デコレーションピクチャ/Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り 挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
 - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。
 - ※ Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
 - ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/Flash®は、拡張子が「.ipg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎ [Eメールにデータを添付する」(▶P.129)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャを合計して2MBまで添付できます。
- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

計 待受画面で □→「デコレーションアニメ作成〕

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.128)の操作

【をご参照ください。

3 [Sw件名]→件名を入力→ ⑥ 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

《デコレーション アニメ作成画面》

4 [🦓 添付/ラッピング]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.129)をご参照ください。

[本文]→[はい]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→ ●

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。

□:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開

☑: デコレーションアニメを先頭から再生

- フォルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→ ●画像ボックスの数だけ、操作 ® ~ ® を緩り返します。
- 10 □ (確定)→□ (送信)/ []

Memo

- ◎ 送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです
 - ※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- ◎ 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎ 受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

プロレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する

- デコレーションアニメ編集画面→ ・・で文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ 同 (サブメニュー)
- デンブレート データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが読み込まれます。
 送信ブレビュー デコレーションアニメを全画面で再生します。
 ・ 回 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」 [再生クオリティ変更] [再開]を選択できます。(▶P.313「データを管理する」)

| 挿入 データ | 1箇所 削除 | 選択しているボックス内のデータを削除し ます。 |
|------------|-----------|---------------------------------|
| 削除 | 全部削除 | すべてのボックス内のデータを削除します。 |
| テンプ レート | 1箇所 戻す | 選択しているボックスを初期の状態に戻します。 |
| に戻す | 全部戻す | すべてのボックスを初期の状態に戻します。 |
| 元に戻る | | 1つ前の状態に戻します。 |
| 文字色を選択 | | 文字の色を24色のカラーパレットから選択します。 |
| 表示モード切替 | | 画像ボックスと文字ボックスを3個/1個に 切り替えます。 |

[※]選択できる項目は、場合により異なります。

送信メール作成画面でできること

- 送信メール作成画面(▶P.128) / デコレーションアニメ 作成画面(▶P.132)→ 同(サブメニュー)
- アドレス帳引用/ | 宛先を入力します。 送信メール履歴 │宛先を入力する方法については、「Eメール 引用/受信メール を送る (▶P.128) の操作 4 をご参照くだ 履歴引用/ さい。 アドレス帳 グループ引用/ プロフィール引用 テンプレート データフォルダに保存されたデコレーショ 読み込み ンアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して読み込みます。 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに上書 きして保存します。 新規保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 します。

| テンプレート保存 | 編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール 装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」 フォルダに保存します。 |
|------------|---|
| 文字サイズ | 送信メール作成画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」 |
| Dアニメ変換送信 | デコレーションアニメを非対応のau電話や 他社の携帯電話で見ることができるように アドレスを変換して送信します。 |
| デコレ&絵文字 送信 | テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。 |
| 一時停止/再開 | デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。 |

[※]サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面 で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

「スマートバー表示」(▶P.365)の「Eメール」が「差出人/件名表示」または「差出人表示」に設定されている場合は、Eメールの受信が完了すると、画面上部に受信メールの差出人や件名が表示されます(「スマートバー機能」)。

■ 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、Eメール受信画面が表示されます。

画面最上段に■が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。



《安信元』四田

2 待受画面で ●

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

フォルダを選択→ 💿

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):クイック返信用の本文を選択して、返信のFメールを作成(クイック返信)

図:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

なかよし登録しているメールの場合は、<u>#</u>を押すとなかよしボックスを表示できます。

memo

- ◎操作中にEメールを受信した場合は、2が点灯し、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する(M53)」(▶P.394)をご参照ください。
- ◎「メール自動受信」(▶P.151)が「自動受信しない」に設定されている場合 や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り量が点灯します。新着 メールを問い合わせて受信する」(▶P.136)の操作を行い、Eメールを受信 してください。
- ◎ フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

■ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面では添付された ラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されま す。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールの絵文字 が表示されます。

Eメール一覧画面でラッピングメールを選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- ・「添付自動受信」(▶P.152)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。

- 添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合や、ラッピングメールデータが未受信の場合は、通常の添付アイコンが表示されます。
- アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメール の受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→

● と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

・全画面で再生中に (サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

| 音量変更 | 音量を変更します。 |
|-------------|---|
| 再生 クオリティ | デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか |
| 変更 | medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い |
| 再開 | デコレーションアニメの再生を再開します。 |

- ・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→ と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→⑥(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

■ 添付データを受信・再生する

| ● 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ ●

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して \blacksquare (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- [2] 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ (受信)
- 3 (再生)

memo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面で 回(サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→⑥(保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.152)の設定にかかわらず、クーポン情報データ/ライセンス未取得データ/テキストデータ/PCドキュメントデータは自動受信しません。
- - ※データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

メール

- ◎添付詳細表示画面では、添付データアイコン(▶P.139)が表示されます。ただし、添付データの状態によって以下のアイコンが表示される場合があります。
 - √ :添付データが未受信の場合
 - 診:添付データがサーバになく受信できない場合

 - √ :添付データがデータフォルダから削除されている場合
- ◎ PCドキュメントデータは最大685KBまで受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.151)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

🚺 待受画面で 🖾 →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、■1(右の数字は件数を表します)が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、■1(右の数字は件数を表し ます)が表示されます。
- ・なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)、未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は ■1(右の数字は件数を表します)が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、
 は件数を表します)が表示されます。
- 回(Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。



4 Eメールを選択→ **●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):クイック返信用の本文を選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

なかよし登録しているメールの場合は、[#]を押すとなかよしボックスを表示できます。

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

[2] [送信ボックス]

送信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

送信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ **●**

送信メール内容表示画面が表示されます。

□:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示


- 送信済みのEメールや、宛先が入力されていない保護されたEメール の場合は、「同(サブメニュー)→[コピーして編集]を押すとコピーし て編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているEメールの場合は、回(送信)を押すと 送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないEメールの場合は、同(サブメニュー)
 →「編集」を押すと編集できます。
- なかよし登録しているメールの場合は、[#]を押すとなかよしボックスを表示できます。

//memo

- © Eメールメニューで [au oneメールを確認] を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.157 [au one メールを利用する])
- ◎ Eメールメニューで「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメール に関連した情報サイトが表示されます。
- ◎受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.426)をご参照ください。

■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダ として「フォルダ1~9」が用意されています。

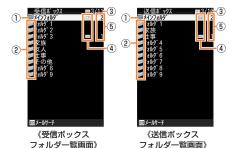


- ① 🎒 (青):メインフォルダ
- ② 🎒 (茶):サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数 「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)|

送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)|

- ④ ☆:新着メールあり
- ■:未読メールあり/未送信メールあり
- ⑤ フォルダに未読メール/本文未受信メール/未送信メール/送信 失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■Eメール一覧画面の見かた

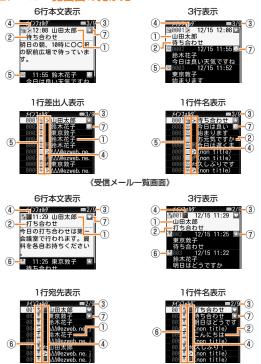

《送信メール一覧画面》

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

**アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読·本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」

送信ボックスのメール件数

「(末送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)|

④ 添付データアイコン

■:動画データ(ムービー、EZムービーなど)

♪: 音声データ(ボイス、メロディなど)

■:静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)

- □:プレイリスト
- □:文字装飾データ

☑:クーポン情報データ

₩など:ラッピングメールデータ

☆:その他の添付データ

■:ライセンス未取得データ

■:PCドキュメントデータ(受信ボックスのみ)

- ※ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
- ※添付データが未受信の場合は、√が表示されます。
- ※添付データがサーバになく受信できない場合は、▶が表示されます。
- ※ 再生できない添付データの場合は、●が表示されます。
- ※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、

 が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

- □:未読のEメール
- ■:本文を未受信のEメール
- **!!**:サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
- ※返信したEメールは、刷のように矢印が表示されます。
- ※本文転送/転送したEメールは、≧のように矢印が表示されます。
 ※保護されているEメールは、≧のように鍵が表示されます。

⑥ 送信メールの状態アイコン

- 査:送信済みのEメール
- □:未送信のEメール

≦:送信に失敗したEメール

ま:サーバに転送するメールがなく転送に失敗したEメール ※返信のEメールは、約のように矢印が表示されます。

- ※本文転送/転送のEメールは、2000ように矢印が表示されます。
 ※保護されているEメールは、2000ように鍵が表示されます。
- ⑦ メールマークアイコン

9種類のアイコンから選択します。(▶P.143)

■Eメール内容表示画面の見かた





《受信メール内容表示画面》

《送信メール内容表示画面》

① 送信メール

To / Cc / ∞: 宛先の名前またはEメールアドレス 受信メール

■: 差出人の名前またはEメールアドレス

To: 宛先の名前またはEメールアドレス

- ② 本文
- ③ ●など(メール状態アイコン)
- ④ ■など(添付データアイコン)
- ⑤ ■など(保護アイコン) 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ Sub 件名
- ⑦ **☆など**(添付データアイコン) データサイズなどを表示します。
- ※ デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり)」が表示されます。
- ⑧ メールマークアイコン9種類のアイコンから選択します。(▶P.143)

Eメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.138) / 送信メール一覧画面 (▶P.138)でEメールを選択→同(サブメニュー)

| 2 | 選択受信 | Eメールを | 受信のEメールの本文を受信します。 E選択→ ⑥ → 回 (確定) 件まで選択できます。 |
|---|---------|---|--|
| | 編集 | . 1 | Eメールや送信に失敗したEメールを 送信します。 |
| | コピーして編集 | | DEメールや保護されているEメール し、編集して送信します。 |
| | 選択保護/解除 | したり、保 Eメールを → 回 (確定 ・ 保護する ・ 受信ボー まで保護・ 送信ボー | が自動的に削除されないように保護 護を解除します。 選択→ ④ (保護) / ● (解除) む) おEメールには、図が表示されます。 ックスの容量の50%または500件 隻できます。 ックスの容量の50%または250件 隻できます。 |
| | 全件保護解除 | 一覧表示 除します。 | しているEメールの保護をすべて解 |
| | 削除 | 1件削除 選択削除 全件削除 | 選択しているEメールを削除します。 Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→ ● → 回 (確定) → [はい] 一覧表示しているEメールをすべて削除します。 |
| | ソート | 受信順 未読/ 未受信 順 | 新着メール順に並べ替えます。 本文未受信メール、未読メール、既 読メール、サーバメールなしの順に 並べ替えます。 |

| ソート | 差出人 名順 | 差出人の名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替えます。 |
|-----------|----------------|--|
| | 日付順 | 送信日付順に並べ替えます。 |
| | 未送信 順 | 未送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。 |
| | 宛先名 順 | 宛先の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。 |
| | 件名順 | 件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。 |
| | 保護順 | 保護されているEメール、保護され ていないEメールの順に並べ替えま す。 |
| フォルダ移動 | 1件移動 | 選択しているEメールを移動します。 |
| | 選択移動 | Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→ ● →回(確定) 2. 移動先のフォルダを選択→ ● →[はい] |
| | 全件移 動 | 一覧表示しているEメールをすべて 移動します。 |
| アドレス詳細 表示 | ▶P.141 | 「アドレス詳細表示を利用する」 |
| メールサーチ | ▶P.142 | 「Eメールを検索する」 |
| 差出人件名詳細 | | 差出人の名前、Eメールアドレス、件 を表示します。 |
| フォルダ表示 | にします。 ・ 受信ボ | クス/送信ボックスをフォルダ表示。 ・ ックス/送信ボックスを一覧表示に るときのみ選択できます。 |

| 表示切替 | 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「6行本文表示」「3行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では、「6行本文表示」「3行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。 |
|-------------------------------|---|
| microSDへ 保存/データ フォルダへ保存 | ▶P.143「Eメール をmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」 |
| メールマーク 設定/解除 | ▶P.143「メールマークを付ける/解除する」 |

※画面により選択できる項目は異なります。

■アドレス詳細表示を利用する

●信メール一覧画面(▶P.138)/送信メール一覧画面 (▶P.138)でEメールを選択→同(サブメニュー)→[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

2 Eメールアドレスを選択→ ⑥
選択メニューが表示されます。

| 3 | Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先としたE |
|---|---------|-----------------------|
| | | メールを作成します。 |
| | | ▶P.128「Eメールを送る」 |
| | デコレーション | 選択したEメールアドレスを宛先としたデ |
| | アニメ作成 | コレーションアニメを作成します。 |
| | | ▶P.132「デコレーションアニメを送る」 |

| アドレス帳登録 | ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録 |
|---------------------|---|
| | する」 |
| 受信振分け登録/ 送信振分け登録 | 選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.148)に登録します。 |
| なかよし登録 | 選択したEメールアドレスを「なかよし登 録」(▶P.149)に登録します。 |
| 拒否リスト登録 | 選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルターを設定する」(▶P.155)の「指定拒否リスト設定」に登録します。 |
| アドレスコピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |
| コピー | 表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。 |

memo

- ◎受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。
- ◎送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

■Eメールを検索する

条件を指定してEメールを検索することができます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.138)/送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.138)/受信メール一覧画面(▶P.138)/なかよしボックスメール一覧画面で図(メールサーチ)
- 保護設定されているEメールを検索する場合
- [保護を探す]

■メールサーチで検索できる項目

| 項目 | 説明 |
|-----------------|---|
| 未読を探す | 未読メール、本文未受信メールを検索できます。 |
| 未送信を探す | 未送信メール、送信失敗メールを検索できます。 |
| 保護を探す | 保護設定されているメールを検索できます。 |
| 差出人から探す | Eメールアドレスを入力して検索できます。 |
| 宛先から探す | Eメールの宛先(Toのみ)を入力して検索できます。 |
| 件名から探す | Eメールの件名を全角13/半角26文字以内で入力して検索できます。 |
| フリーワードで 探す | 語句を全角13/半角26文字以内で入力して検索できます。 |
| 添付ファイルあり を探す | 添付ファイルのあるEメール、画像などが挿入されているデコレーションメールを検索できます。 |
| メールマークを 探す | メールマーク(全9種類)の付いているEメール を検索できます。 ▶P.143「メールマークを付ける/解除する」 |

※画面により選択できる項目は異なります。

#memo

- ◎ microSDメモリカード/データフォルダの受信ボックス/送信ボックス ではメールサーチは利用できません。
- ◎ 着信などによりメールサーチが中断された場合は、中断されるまでにサーチした結果を表示します。
- ◎「添付ファイルありを探す」では、デコレーションアニメの装飾情報を検索することはできません。

■メールマークを付ける/解除する

Eメールにメールマークを付けておくと、メールサーチ機能を使って検索できます。メールマークは9種類のマークから選択し、1件のEメールに1つ付けることができます。

- 受信メール一覧画面(▶P.138)/送信メール一覧画面 (▶P.138)/受信メール内容表示画面(▶P.140)/ 送信メール内容表示画面(▶P.140)/なかよしボックス メール一覧画面でメールマークを付けるEメールを選択 → 同 (サブメニュー)
- [2] [メールマーク設定/解除]
- メールマークを付ける場合
- 3 [マーク1]~[マーク9]から1つ選択 番号キー(1)~(9))を押してもメールマークを付けることができます。
- ■メールマークを解除する場合
- [マーク解除]

[全マーク解除]→[はい]と操作すると、フォルダ内のメールに付いているマークがすべて解除されます。

同じ番号キー(「1」~[9])を押すと、設定/解除が切り替わります。 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面/受信メール内容表示画 面/送信メール内容表示画面/なかよしボックスメール一覧画面で |天|を押してもメールマークを解除できます。

//memo

◎ すでにマークが付けられているEメールに違うマークを付けると、最初に付けていたマークに上書きされます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- ●信メール一覧画面(▶P.138)/送信メール一覧画面 (▶P.138)でEメールを選択→同(サブメニュー)
- [microSDへ保存] / [データフォルダへ保存]
- 3 1件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択保存 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ④ → 回 (確定) 全件保存 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
- microSDメモリカードに保存する場合
- 4 サブフォルダを選択→ →[はい]
- データフォルダに保存する場合
- 4 [はい]



- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルグに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカード/データフォルダ内から、保存元にEメールの移動 やコピーをすることはできません。
- ◎ microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からFメールを送信することはできません。
- ◎デコレーションアニメをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに保存すると、デコレーションアニメは削除され、本文がテキスト のFメールとなります。

2

- ◎ デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- ◎Eメールをデータフォルダに保存すると、添付データはすべて解除されます。
- ◎ ラッピングメールをデータフォルダに保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

- - クイック返信用の本文を選択するだけで簡 クイック返信 単に返信できます。 あらかじめ5件の本文が登録されており、 「クイック返信」(▶P.153)で編集できま す。 ・冒頭文、署名は付与されません。また、「返 信メール引用 I(▶P.153) の設定にかか わらず、本文は引用されません。 ・受信メール内容表示画面で回を1秒以上 長押ししてもクイック返信できます。 同報されている全員にクイック返信しま 全員ヘクイック 返信 す。 冒頭文、署名は付与されません。また、「仮 信メール引用」(▶P.153)の設定にかか わらず、本文は引用されません。 返信 通常のFメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re: lを 付けた件名が入力されます。 宛先には、選択した差出人/返信先のE メールアドレスが入力されます。

| Dアニメ返信 | デコレーションアニメで返信します。 |
|----------|--|
| 全員へ返信 | 同報されている全員に返信します。 |
| Dアニメ全員返信 | 同報されている全員にデコレーションアニ メで返信します。 |
| PCメールで返信 | ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」(▶P.153) が「引用する」に設定されていて、ケータイ dePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。 |
| 本文転送 | 本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文転送する場合は、送信メール作成画面(▶P.128)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.132)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 |
| 転送 | サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面(▶P.128)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションアニメ/デコレーションメールは転送できません。 |

| 編集 | 未送信のEメールや、送信に失敗したEメー |
|----------|--|
| | ルを編集して送信します。 |
| | ・Eメール/デコレーションメールを編集す |
| | る場合は、送信メール作成画面(▶P.128)、 |
| | │ デコレーションアニメを編集する場合はデ│ |
| | コレーションアニメ作成画面(▶P.132)が |
| | 表示されます。 |
| コピーして編集 | 送信済みのEメールや、保護されているE |
| | メールをコピーし、編集して送信します。 |
| 保護/保護解除 | 表示しているEメールを保護します。 |
| | ・保護されているEメールを表示中にサブ |
| | メニューを表示すると、「保護解除」と表示 |
| | され、選択すると保護を解除できます。 |
| デコレーション | デコレーションメールの本文内に挿入され |
| 画像保存 | ┃ている画像をデータフォルダに保存しま┃ |
| | す。 |
| | 保存する画像を選択→ ⑥ (保存) |
| | ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメー |
| | ル装飾データ」フォルダ内の「デコレー |
| | │ ションエモジ」の「その他」フォルダに、デ│ |
| | │ コレーション絵文字以外は、「グラフィッ│ |
| | ク」フォルダに保存されます。 |
| 一時停止/再開 | デコレーションアニメの再生を一時停止/ |
| | 再開します。 |
| 削除 | 表示しているEメールを削除します。 |
| 装飾データ削除 | デコレーションアニメが削除され、本文が |
| | テキストのEメールになります。 |
| | パステルメールの場合は、装飾データが削し |
| | 除されます。 |
| フォルダ移動 | 表示しているEメールを移動します。 |
| | 移動先のフォルダを選択→ ● →[はい] |
| アドレス詳細表示 | ▶P.141「アドレス詳細表示を利用する」 |

| 本文指定コピー | 本文の一部をコピーします。 |
|----------|------------------------|
| | 1. ﴿ でコピー開始位置を選択→ ● |
| | 2. ④ でコピー終了位置を選択→ ● |
| | ・全角256/半角512文字まで選択できま |
| | す。 |
| | ・デコレーションメールの装飾情報/挿入 |
| | されていた画像はコピーされません。 |
| テンプレート保存 | 作成したデコレーションメールをテンプ |
| | レートとしてデータフォルダに保存します。 |
| 文字サイズ | Eメール内容表示画面を表示する際の文字 |
| | サイズを設定します。 |
| | 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| | 「やや極小」「極小」「超極小」 |
| | ・デコレーションアニメ/インフォメッ |
| | セージを除くEメール内容表示画面で、 |
| | ┃ |
| | 一時的に切り替えることもできます。 |
| | • 設定した文字サイズは、デコレーションア |
| | 二メ再生中は適用されません。 |
| ファイル情報表示 | インライン再生されたデータのファイル名 |
| | とサイズを表示します。 |
| | ・インライン再生されたデータを選択して |
| | いるときのみ選択できます。 |
| テキスト表示/ | デコレーションアニメ/パステルメールを |
| 装飾表示 | テキスト表示に切り替えます。 |
| | ・テキスト表示中にサブメニューを表示す |
| | ると、「装飾表示」と表示され、選択すると |
| | デコレーションアニメ/文字装飾を表示 |
| | できます。 |
| メールマーク | ▶P.143「メールマークを付ける/解除す |
| 設定/解除 | |
| | |

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.140)/送信メール内容表示画面(▶P.140)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- **2** 差出人/宛先を選択→⑥
 選択メニューが表示されます。(▶P.141「アドレス詳細表示を利用する」)
- 件名を利用する場合
- 2 件名を選択→
 - 受信振分け登録/ 指定した件名または件名の一部を振分け 送信振分け登録 登録の条件として登録します。 1. ♠ でコピー開始位置を選択→ ● 3. 登録するフォルダを選択→ ⑥ なかよし登録 指定した件名または件名の一部をなかよ し登録の条件として登録します。 1. ♦ でコピー開始位置を選択→ ● 2. ♠ でコピー終了位置を選択→ ● 3. 登録するフォルダを選択→

 ● コピー 件名をコピーします。 1. ♦ でコピー開始位置を選択→ ● 2. ۞ でコピー終了位置を選択→ ●
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●
- 3 電話発信/Cメール 選択した電話番号に電話をかけます。 Cメールを作成することもできます。 アドレス帳登録 ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録する」

| 電話番号コピー/ | 選択した電話番号をコピーします。 |
|----------|------------------|
| コピー | |

- ■本文中のURLを利用する場合
- 2 本文中のURLを選択→ ●
- EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示します。
 PCサイト ビューアーで接続 PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
 お気に入り登録 ▶P.182「お気に入りリストを利用する」
 URLコピー/コピー 選択したURLをコピーします。
- ■本文中のGPS情報を利用する場合
- ② 本文中のGPS情報を選択→
 ●
- 3 EZナビウォーク GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」「ここへ行く」を選択します。
 ▶P.193「EZナビウォークを利用する」
 EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示します。
 お気に入り登録 ▶P.182「お気に入りリストを利用する」
 アドレス帳登録 ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録する」
 URLコピー/コピー 選択したURLをコピーします。
- ■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合
- 2 おサイフケータイ[®]対応のEZアプリ情報を選択→ ●→ (はい)

おサイフケータイ $^{\circ}$ 対応のEZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

Memo

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の 混在可)、
 、個に続く電話番号および、○から始まる9~11桁の数字です。
- ◎ 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角 英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合 です。
- ◎ おサイフケータイ[®]対応のEZアプリ情報として認識されるのは、「file://localhost」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- ◎ デコレーションメールでは、おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を認識できません。
- ◎ デコレーションアニメでは、本文中の情報は利用できません。

■ なかよしボックスを表示する

なかよし登録している相手の場合、なかよしボックスを表示してやり とりを確認することができます。

受信メール内容表示画面(▶P.140) / 送信メール内容表示画面(▶P.140)で「# (なかよしボックス表示)

関連するEメール一覧画面が表示されます。

複数のなかよしボックスに登録している場合は、なかよしボックス フォルダー覧画面が表示されます。

フォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.138) / 送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.138) でフォルダを選択
 → ◎ (サブメニュー)

| | → H (サノメニュー) | | | | |
|---|----------------|---|--|--|--|
| 2 | 振分け登録 | ▶P.148[振 | ▶P.148「振分け登録する」 | | |
| | フォルダ名 編集 | | を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力 | | |
| | メール 再振分け | 現在、振分け登録されている内容で、I 再振分けを行います。 | | | |
| | 削除 | フォルダ内 全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。 | | |
| | | 全件削除 | 受信ボックス/送信ボックス内の Eメールをすべて削除します。 | | |
| | フォルダ設定 リセット | げ時の状態に | るフォルダのフォルダ名をお買い上 こ戻し、振分け登録をすべて削除しま ォルダロック」は「OFF」になります。 | | |
| | 一覧表示 | 受信ボックス す。 | ス/送信ボックスを一覧表示にしま | | |
| | フォルダ ロック | カが必要にた ロックNo.を ・制限一ルの表 ルのを制め ルールルが メファッツッツ で で で で で で で で で で で で で で で で で で | フォルダの操作時にロックNo.の入 ぶるように設定します。 を入力・●→[ON] 防操作は、ロックしたフォルダ内のE 長示、ロックしたフォルダへのEメー おび振分け登録、メール再振分け、 徐(フォルダ内全件削除/全件削除)、 名編集、フォルダ設定リセット、受信 、送信ボックスの「一覧表示」、なかよ、 、大阪Eメール表示、なかよし登録、 、「対しているでです。 の「フォルダ表示しない」への変更、 ・チです。 | | |

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレ ス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アド レス帳グループに含まれるFメールアドレスからFメールを送受信し た場合、あるいは登録した件名を含むEメールを受信した場合は、自動 的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.138)/送信ボック スフォルダー覧画面(▶P.138)でフォルダを選択 → A (サブメニュー) → [振分け登録]
- 2 (
- 3

| アドレス帳引用 | アドレス帳のEメールアドレスを登録します。 |
|---------------------------------|--|
| 送信メール履歴 引用/ 受信メール履歴 引用 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択してEメールアドレスを入力します。 |
| アドレス帳 グループ引用 | アドレス帳のグループを登録します。 |
| プロフィール 引用 | プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。 |
| アドレス直接 入力 | Eメールアドレスを直接入力します。・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。 |
| 件名入力 | 件名を入力します。 ・全角50/半角100文字まで入力できます。 ・件名の一部が一致する場合も、振り分けられます。 ・一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。 |



- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してくださ 1,)
- ○振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎ 受信メールで振り分け対象となるEメールアドレスは、差出人のみです。ま た、送信メールで振り分け時に対象となるEメールアドレスは、先頭の「Tol のみです。
- ◎ 振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グルー プ、件名を選択して \mathbf{P} (サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削 除できます。

なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録 | することで、そのEメール アドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したE メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

前 待受画面で □ → [なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ ● →Eメールを選択→ ●

memo

- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボッ クスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」 「編集|「コピーして編集|「選択保護/解除|「全件保護解除|「削除|「アド レス詳細表示「メールサーチ」「差出人件名詳細」「メールマーク設定/解 除 | を選択できます。詳細については、「Fメール一覧画面でできること | (▶P 140)をご参照ください。
- ◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.144)をご参照ください。

なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

はかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 → 同 (サブメニュー)

| 2 | なかよし登録 | スを登録しま ・ ⑥ を引用す が を引用」 が 直接択でしま で は で は で は で に で に で に で た で に で に で れ た い に れ た い た に は た い た に は た い た れ た に れ た い た に た れ た れ た に れ た れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に れ た に た に | こ表示するEメールのEメールアドレます。 と、「アドレス帳引用」「送信メール「受信メール履歴引用」「アドレス帳 ・別用」「プロフィール引用」「アドレス「件名入力」「フリーワード入力」を ます。Eメールアドレスの入力方法に 「振分け登録する」(▶P.148)の操 参照ください。 ルダに10件までの条件を登録でき | |
|---|----------------|--|--|--|
| | フォルダ名 編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。 | | |
| | 削除 | フォルダ内 全件削除 全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。 なかよしボックス内のEメールをすべて削除します。 | |
| | フォルダ設定 リセット | 録」で登録し | をお買い上げ時に戻し、「なかよし登たEメールアドレスを削除します。 | |
| | メール再振分け | | : し登録されている内容で、Eメール けを行います。 | |

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

I 待受画面で ☑ → [インフォボックス]

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ ●

インフォメッセージの内容が表示されます。

// memo

- ◎インフォメッセージの一覧で回(削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して同(サブメニュー)を押すと、「削除」 「本文指定コピー」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.144)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- **|||** 待受画面で →[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]
- [**受信ボックス**]/[**送信ボックス**] Eメール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)** Eメール内容表示画面が表示されます。

memo

- ◎ Eメール一覧画面で 🖪 (サブメニュー)を押すと、「データお預り」、「削除」、 「赤外線送信」、「Bluetooth送信」、「アドレス詳細表示」を選択できます。
- ◎受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.144)をご参照ください。

microSDメモリカードのEメールを利用する

- ↑ 待受画面で → [microSD] → [メールフォルダ]
- [Eメール受信ボックス] / [Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→ ●** Eメール一覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ (表示)
 Fメール内容表示画面が表示されます。

#memo

- ◎ Eメール一覧画面で (回)(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」を選択できます。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.140)をご参照ください。
- ◎受信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「クイック返信」「全員へクイック返信」「返信」「全員へ返信」「本文転送」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「コピーして編集」 「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.144)をご参照ください。

■ フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

フォルダー覧画面でフォルダを選択→ A (サブメニュー)

| | | | _ | |
|---|----------|--|--|--|
| 2 | フォルダ名 編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力 できます。 | | |
| | メール削除 | フォルダ内 全件削除 | 選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。 | |
| | | 全件削除 | 全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。 | |
| | フォルダ作成 | フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・ microSDメモリカードへの初回アクセス時は、「フォルダ1~10」が用意されています。 ・ microSDメモリカード内のEメール受信ボックス/Eメール送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 | | |
| | フォルダ削除 | 選択しているフォルダとフォルダ内のEメール をすべて削除します。 | | |
| | 表示件数切替え | 替えます。 「メール件数 ・フォルダー | 覧画面に表示される件数表示を切り 」「件数表示なし」 一覧画面で[#]を押しても、切り替 ぶできます。 | |

Eメールを設定する

■ 待受画面で □ → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

▋受信・表示に関する設定をする

Ⅲ Eメール設定メニュー→[受信·表示設定]

| 2 | メール自動 受信 | うかを設定し 「自動受信す ・「自動受信 いEメール ます。 ・「エリア設 | る」「自動受信しない」 しない」に設定すると、受信せずに新し がサーバに到着したことをお知らせし 定」を「日本」以外に設定した場合は、 設信は自動的に「自動受信しない」に設 |
|---|----------|--|--|
| | メール受信 方法 | 全受信 | 差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。 |

| メール受信方法 | 指定全受信 | 指定したアドレスからのEメールは、 差出人・件名と本文を受信します。指 定していないアドレスからのEメー ルは、差出人・件名のみを受信します。 アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは、差出人・件名のみを受信録されているアドレスを受信する。 個別アドレス:「個別アドレス会員」で登録したアとと本文を受信する。 個別アドレス・個別アドレス・アドレスを受信する。アドレス帳・個別アドレス・アドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。 を登録されているアドレス、「個別アドレスを受信する。 個別アドレス登録」で登録したアドレスを受信する。 の間別アドレス登録」では、・を発 対する。・「個別アドレスを登録」では、・を押 すと「アドレスを選択して、します。 ・「個別アドレス登録」では、でを押 カカ方法を選択して、個別アドレスを受けて、しまりに、しまりに、しまりに、しまりに、しまりに、しまりに、は、 ・「個別アドレス登録」できるようでを押した。 ・「個別アドレス登録」できるようで、しまりに、しまりに、しまりに、「個別アドレスを選択して、しまりに、しまりに、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが、またが |
|---------|-------|--|

のアドレスを選択→**I**(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作す

受信メール一覧画面(▶P.138)で本文を未受信のEメールを選択して
 ●を押すと、本文も受信できます。

ると、削除できます。

差出人・件名のみを受信します。

差出人・

件名受信

| 添付自動 受信 | 受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定します。 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信する。 ・自動受信する流付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには「自動受信する」に設定した後で、「添付自動受信」を再度選択して (日) (詳細)を押します。 添付データの種類を選択して (日) (サイズ)を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する添付データの種類を選択して (日) (サイズ)を押すと、添付データの種類を選択して (日) (サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データのサイズを入力する画面で (日) (リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 四(確定)を押すと、設定を完了します。 ・※日動で受信できるデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685kBのデータは、データフォルダに保存されると約500kBになります。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。 |
|------------|---|
| フォルダ 表示 | 受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定 します。 「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」 |
| ラッピングメール表示 | ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面で ラッピングメールデータのアニメーションを表示 するかどうかを設定します。 「ラッピングメール表示する」「ラッピングメール 表示しない」 |

| デコレー | デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択 |
|-------|-------------------------|
| ション | したときに、アニメーションを全画面で再生する |
| アニメ表示 | かどうかを設定します。 |
| | 「デコレーションアニメ表示する」「デコレーショ |
| | ンアニメ表示しない」 |
| ガイド表示 | Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどう |
| | かを設定します。 |
| | 「ガイド表示する」「ガイド表示しない」 |

■ 送信・作成に関する設定をする

Ⅲ Eメール設定メニュー→[送信·作成設定]

② 返信先 アドレス (マイアドレス)以外のアドレス ヘミメールを返信してもらいたいときに設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、返信先のEメール アドレス (半角64文字まで)を入力します。 送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角10/半角20文字まで)を入力します。

| 冒頭文/ | 本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 |
|-------|---|
| 署名 | 「付加する」「付加しない」 |
| | ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全 |
| | 角1,250/半角2,500文字まで。装飾する場合 |
| | は約2.5KBまで)を入力します。 |
| | ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで) |
| | の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿入 |
| | できます。 |
| | ※Flash®は10件のうち1件のみ挿入できます。 |
| | ※冒頭文/署名に同一のFlash®は挿入できません。 |
| | ・冒頭文/署名を挿入することで、本文に挿入でき |
| | │ る画像/デコレーション絵文字の制限(最大20 │ |
| | 件、または合計100KB以下)を超える場合は、冒 |
| | 頭文/署名は挿入されません。 |
| | • 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒 |
| | 頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なる |
| | ファイルとして扱われます。 |
| 返信メール | 返信時、受信メールの内容を本文に引用するかど |
| 引用 | うかを設定します。 |
| 31713 | 「引用しない」「引用する |
| | ・「引用する に設定すると、受信メールの内容の行 |
| | 頭に「>」を付けて引用します。 |
| | ・デコレーションアニメに返信する場合は、テキス |
| | ・ケコレーションケニスに返店する場合は、ケース トの本文のみが引用されます。 |
| | 「いか文ののから用されるす。 ・デコレーションアニメで返信する場合は、「返信 |
| | |
| | メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用さ ゎません |
| | れません。 |

| アドレス 変換送信 | 変換内容 編集 | 「基本アドレス」や「Dアニメ変換送信」「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降) |
|--------------|----------------|---|
| | | を自動的に変換するために設定しま す。 |
| | | ^{ァ 。} 1. 編集する項目を選択→ ● |
| | | →[はい] |
| | | 2. 編集するタイトル/アドレスを 選択→ ● |
| | | 3. タイトル/アドレスを編集→ ● |
| | | タイトルは、全角8/半角16文字ま |
| | | で入力できます。 |
| | | ・アドレスは、半角62文字まで入力 できます。 |
| | | - ここより。 - アドレス変換送信を利用してEメー |
| | | ルを送信すると、宛先には変換後の |
| | | Eメールアドレスが表示されます。 |
| | 初期値に | 「アドレス変換送信」の設定をすべて |
| | 戻す | お買い上げ時の設定に戻します。 |
| クイック | | 言するときの返信メールの本文を編集 |
| 返信 | します。 | |
| | |)選択→ ⑥ (編集)→本文を入力→ ⑥ |
| | ・本文は、主 す。 | 角50/半角100文字まで入力できま |
| フォルダ | 送信ボックス | スをフォルダ表示するかどうかを設定 |
| 表示 | します。 | |
| | フォルダ表 | 示する」「フォルダ表示しない」 |



◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。

◎ [アドレス変換送信]には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

| | 基本アドレス | 変換後入 | アドレス |
|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 項目 | (自動変換の対象) | Dアニメ変換送信 | デコレ& 絵文字送信 |
| アドレス1 | @docomo.ne.jp | @d.ne-d.jp | @d.ne-u.jp |
| アドレス2 | @jp-*.ne.jp | @jp-*.ne-d.jp | @jp-*.ne-u.jp |
| アドレス3 | @ezweb.ne.jp | @ezweb.ne-d.jp | @ezweb.ne-u.jp |
| アドレス4 | @x.vodafone. | @x.vodafone. | @x.vodafone. |
| | ne.jp | ne-d.jp | ne-u.jp |
| アドレス5 | @softbank. | @softbank. | @softbank. |
| | ne.jp | ne-d.jp | ne-u.jp |
| アドレス6 | @pdx.ne.jp | @pdx.ne-d.jp | @pdx.ne-u.jp |
| アドレス7 | @*.pdx.ne.jp | @x.pdx.ne-d.jp | @*.pdx.ne-u.jp |
| アドレス8 | @willcom.com | @willcom.ne-dd. | @willcom.ne-uu. |
| | | com | com |

■アドレスの変更やその他の設定をする

- I Eメール設定メニュー→[その他の設定]

| 項目 | 説明 |
|--------------------------------|---|
| Eメール アドレスの 変更 | EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. [一](入力欄)を選択→ ④ (入力) 3. Eメールアドレスの "@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→ ④ 4. [送信]→[OK]→ ⑥ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「、「「・」「」」を含め、半角30文字はか、できます。ただし、「、」を連続して使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。・変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入声、表があるメッセージが表示されますので、再入カしてください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 |
| メール フィルター | ▶P.155「迷惑メールフィルターを設定する」 |
| au one メール へ自動保存 (通信料有料) | au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.157「au one メールを利用する」 |

| 項目 | 説明 |
|--------------------------------|--|
| 自動転送先 | S006で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. (入力欄)を選択→ (入力) 2. Eメールアドレスを入力→ 3. [送信]→[終了] 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※股定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。・Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送メールが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。 |
| Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料) | サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。 |

| 項目 | 説明 |
|-------------------|--|
| その他の設定 の確認 | その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。 |
| auのメルマガ サービス設定 | auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。 |

#memo

◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

■ 迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、 携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があ ります。

- Eメール設定メニュー→[メールフィルター]
- おすすめの設定にする場合
- [2] [設定する]→[登録]→ ●

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。

- 詳細を設定する場合
- [記定・確認する]→ (入力欄)を選択→ (入力) → 暗証番号を入力→ (③ → [送信]

| カンタン設定 | 1.「携帯」 「PHS」 「PC」メー ルを受信 2.「携帯」 「PHS」 メールのみ を受信 | なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。 パソコンからのメール・なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。 |
|--------|--|--|
| 詳細設定 | 一括指定受信 なりすまし 規制 | インターネット、携帯電話からの Eメールを一括で受信/拒否します。 送信元のアドレスを偽って送信し てるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があ ります。 |
| | 指定拒否 リスト設定 | 個別に指定したEメールアドレス やドメイン、「@」より前の部分を含 むメールの受信を拒否します。 |
| | 指定受信 リスト設定 | 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リスト以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。 |
| | 指定受信リス ト設定(なり すまし・転送 メール許可) | 「なりすまし規制」を回避して、自 動転送メールを受信します。 |
| | HTMLメール 規制 | HTML形式のEメールを拒否します。 |
| | URLリンク 規制 | URLが含まれるEメールを拒否し ます。 |

| 詳細設定 | 拒否通知 メール 返信設定 | 迷惑メールフィルターで拒否されたEメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかどうかを設定します。 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| 設定確認/解除 | 迷惑メールフィ 除ができます。 | ルター設定状態の確認と、設定の解 |
| PC設定用 ワンタイム パスワード 発行 | ▶P.157「パソコンから迷惑メールフィル・ 設定するには」 | |
| 設定に あたって | 迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を 示します。 | |

Mmemo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > HTMLメール規制 > URL リンク規制 > 一括指定受信
- ◎ 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきた Eメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に 「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なり すましメールには返信されません。
- ◎ [URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。

- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がプロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PC からメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →「確認]→「OK」

会員登録が完了します。

#memo

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メール データはすべて削除されます。
- ◎待受画面で図→[トップメニュー・検索]→[使える]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で 図→[au oneメールを確認]
 au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

| 機能 | 説明 |
|-----------------|--|
| メール検索 | 入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。 |
| メール送信 | 新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。 |
| メール受信 | 受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。 |
| 連絡先機能 | au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。 |
| 携帯メール 自動保存機能 | SOO6のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。 |

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメール アドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。 メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

//memo

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに 対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアブリの操作は操作例ですので、EZアブリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

計 待受画面で □→ ਜ (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

【入力欄)を選択→ ● →プレミアムEZパスワードを 入力→ ● → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

[いいえ]を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

3 [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→ ●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

memo

◎ケータイdePCメールメニューで回(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する



《ケータイdePC メールメニュー》

| 2 | 新規作成 | 新しいメールを作成して送信します。 |
|---|--------------------|---|
| | 受信ボックス | 受信したメールが保存されます。 |
| | 送信ボックス | 送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。 |
| | 新着メール問合せ | 新しくメールが届いているかを確認しま す。 |
| | 全アカウント 新着メール問合せ | 「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。 |
| | PCメール設定/ 登録/解約 | ケータイdePCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録/解約をします。 |
| | 説明サイト | ケータイdePCメールサイトを表示します。 |
| | アプリ終了 | ケータイdePCメールを終了します。 |

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

//memo

- ◎海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートCDMA/GSMご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- | 待受画面で ☑ (1秒以上長押し)→[新規作成]
- 2 本文を入力→ ●

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。 本文を入力して を押すと、 Cメール作成画面が表示されます。

- 3 [宛先]
- 4 アドレス帳引用 アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。 履歴引用 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。 ・ 過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大50件まで記録されます。

| プロフィール引用 | プロフィールに登録している電話番号を宛 先に入力します。 |
|----------|---------------------------------|
| 電話番号入力 | 電話番号を宛先に入力します。 |

5 四(送信)/ 🕜

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

Mmemo

- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

◎Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

| お預かり(蓄積) 可能時間 | 72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。 |
|------------------|---|
| お預かり可能 件数 | 制限なし ※受信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。 |

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

| Cメール蓄積後 すぐに配信 | 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。 |
|------------------|---|
| リトライ機能に よる配信 | 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。 |
| 通話を終了した ときに配信 | 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がS006 で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンター にお預かりしていたCメールをすべて配信します。 |

- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超える と送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ◎契約期間の条件により送信数に制限があります。

| ご加入から3ヶ月までのお客様 | 3,000通/月 |
|----------------|----------|
| ご加入から4ヶ月以降のお客様 | 6,000通/月 |

※「スマイルハート割引しご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表 示されない場合があります。
- ○Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できま せん。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があり ます。

■ぷりペイド送信について

S006がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 17で 同(サブメニュー)→「ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(た) だし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通 知されません。)
- ・一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメー ル送信と同様に、翌月に诵信料として請求されます(ぷりペイドの度 数は減りません)。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信 をご利用になれません。

Cメールを受け取る

「スマートバー表示 I (▶P.365)の「Cメール I が 「 差出人 / 本文表示 I ま たは「差出人表示」に設定されている場合は、Cメールの受信が完了す ると、画面上部に受信メールの差出人や件名が表示されます(「スマー トバー機能1)。

Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信画面が表示されます。 Cメール受信音が鳴り、■が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件 数が表示されます。



2

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

フォルダを選択→●

《待受画面》

【4 Cメールを選択→ ⑥ (表示)

Cメールの内容が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のCメー ルを作成(クイック返信)

■:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

//memo

- ◎ Cメールを受信した場合は、減が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。 操作中にCメールを受信した場合は、減が点灯し、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する(M53)」(▶P.394)をご参照ください。
- ◎ は、未読のCメールがなくなると消灯します。
 ※緊急地震速報を受信した場合は、3の代わりに為が表示されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で □ (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、■1 (右の数字は件数を表します)が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
 (右の数字は件数を表します)が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、為が表示されます。
- 回(Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10個のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。
- サブフォルダには、

 が表示されます。未読メールがある場合は、

 が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 Cメールを選択→ **●** (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(返信):返信のCメールを作成
- 図:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ ④ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(送信):表示中のCメールを送信
- ■:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示
- 未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。

■受信ボックス/送信ボックスの見かた

《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合 (1) 参照先アイコン

- :本体の送信ボックス/受信ボックス内 を参照中
- :microSDメモリカード内の送信ボックス/受信ボックスを参照中
- ② メール状態アイコン 受信ボックス
 - ๑:既読 ๑:返信済み ☜:未読
 - ■:Eメールお知らせ
 - ■:既読のEメールお知らせ

送信ボックス

- ■: 送信失敗 ■: 蓄積したメール
- ☞:未送信(ぷりペイド送信) ๑:送信成功(ぷりペイド送信)
- ** microSDメモリカード内のCメールには、このようにアイコンに[SD]アイコンが付加されます。
- ③ 保護アイコン▲:保護されているCメールに表示されます。
- ④ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 **受信ボックス**

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」

Cメール一覧画面でできること

● 受信メール一覧画面(▶P.163) / 送信メール一覧画面
(▶P.163) でCメールを選択→同(サブメニュー)

| ピー |
|--------------------------------------|
| を編 |
| したうち、うろろ |
| ます。) Cメー 「ON」 ボック 実行 |
| |

| 削除 | 全件削除 | 受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべて削除します。 • 「フォルダ表示」(▶P.170)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件削除」を実行できます。 |
|---------------|---|--|
| 1行/3行 表示切替 | するか3行で 「1行表示(名 | 値画面で各メールを1行(名前)で表示で表示するかを設定します。前)」「3行表示」覧画面で[#]を押しても、切り替えるでます。 |
| フォルダ | 1件移動 | 選択しているCメールを移動します。 |
| 移動 | 選択移動 | Cメールを選択して移動します。 1. Cメールを選択→ ● → 同 (実行) 2. 移動先のフォルダを選択→ ● →[はい] |
| | フォルダ内 全件移動 | 受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて移動します。 • 「フォルダ表示」(▶P.170)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動」を実行できます。 |
| | 全件移動 | 受信ボックスのCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.170)を「OFF」に設定している場合は、受信ボックスで「全件移動」を実行できます。 |
| アドレス詳細表示 | ボックスの: す。 • A (サブ) ル作成」「7 | スの場合は差出人の電話番号、送信場合は宛先の電話番号が表示されま 《ニュー)を押すと、「音声電話」「Cメーマドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」録』「受信フィルター登録」が選択でき |

| アドレス帳 へ登録 | ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録する」 | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| 受信フィル ター登録 | | 選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.171)の指定番号に登録します。 | | |
| 送信結果詳細 | 送信結果を表示します。 ・ microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。 | | | |
| microSD へ移動/ コピー | 1件移動/ コピー 選択移動/ コピー | 選択しているCメールをmicroSDメ モリカード内に移動/コピーします。 Cメールを選択してmicroSDメモリ カード内に移動/コピーします。 1. Cメールを選択→・回(実行) 2. 移動/コピー先のフォルダを選択 →・・●→[はい] | | |
| | フォルダ内 全件移動/ コピー | 受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべてmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.170)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動/コピー」を実行できます。 | | |
| | 全件移動/コピー | 受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.170)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件移動/コピー」を実行で きます。 | | |

※ 画面により選択できる項目は異なります。



- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにOメールの移動やコピーはできません。
- ◎ 未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

- 受信メール内容表示画面(▶P.163) / 送信メール内容表示画面(▶P.163)→ 同(サブメニュー)
 - 返信 返信のCメールを作成します。 クイック返信 本文を定型文から選択して、返信のCメール を作成します。 表示しているCメールを編集します。 編集 受信メールを選択している場合は、本文が コピーされ、新規の送信メールになりま す。 コピーして編集 表示しているCメールをコピーし、宛先・本 文を編集して送信します。 表示しているCメールを保護/保護解除し 保護/保護解除 ます。 削除 表示しているCメールを1件削除します。 フォルダ移動 表示しているCメールを移動します。 アドレス詳細表示 ▶P.163「Cメール一覧画面でできること」 送信結果詳細 送信結果を表示します。 microSDメモリカード内のCメールで は、表示できません。 本文の全体をコピーします。 本文操作 すべて コピー コピー 本文の一部をコピーします。 1. 🗘 でコピー開始位置を選択 \rightarrow 2. ② でコピー終了位置を選択 $\rightarrow \bigcirc$

| 本文操作 | 単語登録 | 本文の一部を単語登録します。 1. ②で登録開始位置を選択 → ● 2. ②で登録終了位置を選択 → ● 3. 読みを入力→ ● ・ 単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。 |
|--------------------|---|--|
| 文字サイズ | します。 「でか文字 | |
| アドレス帳へ登録 | ▶P.103 する」 | 「他の機能からアドレス帳に登録 |
| 受信フィルター 登録 | 表示しているCメールの電話番号を「受信 フィルター」(▶P.171)の指定番号に登録 します。 | |
| microSDへ 移動/コピー | カード内に | いるCメールをmicroSDメモリ ご移動/コピーします。 ピー先のフォルダを選択→ ● |

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.163)/送信メール内容表示画面(▶P.163)を表示
- 差出人/宛先/本文中の電話番号を利用する場合
- 2 差出人/宛先/本文中の電話番号を選択→●

| 音声電話 | 選択した電話番号に電話をかけます。 | | |
|---------------|---|--|--|
| Cメール作成*1 | 宛先/差出人の電話番号を宛先にしたCメール作成画面(▶P.160)を表示します。 | | |
| アドレス帳へ 登録 | ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録する」 | | |
| 特番付加 | ▶P.112「発信メニューを利用する」 | | |
| コピー | 選択した電話番号をコピーします。 | | |
| 振分け登録 | ▶P.167「振分け登録する」 | | |
| 受信フィルター 登録 | 選択した電話番号を「受信フィルター」 (▶P.171)の指定番号に登録します。 | | |
| | Cメール作成*1 アドレス帳へ 登録 特番付加 コピー 振分け登録 受信フィルター | | |

- ※1差出人/宛先を選択したときのみ表示されます。
- ■本文中のEメールアドレスを利用する場合
- 本文中のEメールアドレスを選択→
 ・

| 3 | Eメール作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にした送信 メール作成画面(▶P.128)を表示します。 |
|---|------------------|---|
| | デコレーション アニメ作成 | 選択したEメールアドレスを宛先にしたデコレーションアニメ作成画面(▶P.132)を表示します。 |
| | アドレス帳へ 登録 | ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録する」 |
| | コピー | 選択したEメールアドレスをコピーします。 |

■本文中のURLを利用する場合

- 2 本文中のURLを選択→

 ●
- EZナビ GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図 3 ウォーク*1 を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.193「EZナビウォークを利用する」 EZwebで接続 EZwebで選択したURLのページを表示しま す。 PCサイト PCサイトビューアーで選択したURLのペー ビューアー ジを表示します。 接続**2 お気に入りへ ▶P.182「お気に入りリストを利用する」 登録 アドレス帳へ ▶P.103「他の機能からアドレス帳に登録す GPS登録*1 るし コピー 選択したURLをコピーします。
 - ※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。 ※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。
 - memo
- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出 人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」 (▶P.146)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.169「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.162)でフォルダを 選択→ 同 (サブメニュー)

| 2 | 振分け登録 | ▶P.167「振分け登録する」 | |
|---|---------------------------|---|--|
| | フォルダ名編集 | フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで 入力できます。 | |
| | メール再振分け | 振分け登録されている内容で、Cメールの再振分けを行います。 | |
| | メール削除 | フォルダ内 選択しているフォルダ内のC 全件削除 メールをすべて削除します。 | |
| | | 全件削除 受信ボックス内のCメールを すべて削除します。 | |
| | フォルダ作成 | フォルダ名を入力して、フォルダを新規作成します。 ・メインフォルダとは別に、最大10件までフォルダを作成できます。 | |
| | フォルダ削除 | 選択しているフォルダとフォルダ内のC メールをすべて削除します。 | |
| | フォルダ並び替え | フォルダの表示位置を変更します。 1. フォルダを選択→ ⑥ 2. ② で位置を変更→ ⑥ 3. ⋒ (保存) | |
| | 表示件数切替え | 受信ボックスフォルダー覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「未読件数」「メール件数」 ・受信ボックスフォルダー覧画面で「#」を 押しても、切り替えることができます。 | |
| | フォルダロック/ フォルダロック 解除 | 選択しているフォルダをロック/ロック解除します。ロックされたフォルダを操作するときはロックNo.を入力する必要があります。 ロックNo.を入力→⑥→[はい] ・ 制限される操作は、ロックしたフォルダ内のCメールの表示、振分け登録、メール再 | |
| | | 振分け、メール削除、フォルダ削除、受情が、クラックスの「フォルダ表示」の「OFF」への変更です。 | |

| フォルダ設定 リセット | フォルダ設 定リセット | 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態 に戻し、振分け登録をすべて削 除します。 |
|----------------|---------------------|---|
| | 全フォルダ 設定リセッ ト | すべてのフォルダのフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻 し、振分け登録をすべて削除し ます。 |

■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

■ 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.162)でフォルダを選択→同(サブメニュー)→[振分け登録]振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。
● を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

2 [新規登録]

| 3 | アドレス帳引用 | 帳引用 アドレス帳の電話番号を登録します。 | |
|---|--------------|---------------------------|--|
| | 履歴引用 | 送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から | |
| | | 選択し電話番号を登録します。 | |
| | グループ引用 | アドレス帳のグループを登録します。 | |
| | プロフィール 引用 | プロフィールに登録されている電話番号を登録します。 | |
| | 電話番号入力 | 電話番号を直接入力して登録します。 | |

//memo

- ◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号を選択→⑥(編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎ 操作 2 で登録済みのアドレス帳グルーブを選択→ ⑥ (確認)→ ⑥ (編集)→ [はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して同(削除)を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

Mmemo

- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

| 2 | 受信履歴 | 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ ● (表示) ・受信履歴ー覧画面で (日) (削除)を押すと、受信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で (日) (削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。 ・受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 |
|---|-----------|--|
| | 受信設定 | 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」 |
| | 受信音/バイブ確認 | ● (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。 |
| | マナー時の鳴動設定 | マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知するかどうかを設定します。 「通知する」「通知しない」 ・「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。 ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。 |

緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。また、「スマートバー表示」(▶P.365)の「緊急地震速報」が「ON」に設定されている場合は、画面上部に「緊急地震速報」と表示され、続けて本文の一部も表示されます(「スマートバー機能」)。

■ 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が 鳴り、&が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。



2 •

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

Memo

- ◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- ○お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、為が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 為は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、為の代わりに
- ◎「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

//memo

- ◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

| 設定を解除する | 本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。 |
|----------|---|
| 設定を有効にする | 本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。 |
| 設定を確認する | 本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。 |

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※ 設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

↑ 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。 2 署名 Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ 入力される署名を設定します。 [ON][OFF] 「ON」を選択した場合は、署名を入力しま す。 署名は、全角40/半角80文字まで入力で きます。 蓄積機能 Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積:そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 する。 受信フィルター ▶P.171「受信フィルターを設定する」 フォルダ表示 受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 [ON][OFF] フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必 要です。 受信ボックスと送信ボックスのCメールの件 メール件数確認 数を表示します。

■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

| | →ロックNO.を入り→● | | |
|---|--------------|--------------------------|--|
| 2 | 指定番号 | 設定 | 指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | | 指定番号 | 指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「履歴引用」「プロフィール引用」「履歴引用」「プロフィール引用」「直接入力」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | アドレス帳 登録外 | | 長に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 F」 |
| | Eメール お知らせ | Eメールも します。 「ON」「OF | 知らせを受信拒否するかどうかを設定 F」 |

EZwebやネットワークサービスを利用する

| EZwebを利用する | 174 |
|--------------------------|-----|
| EZwebメニューを表示する | 175 |
| au one トップからコンテンツにアクセスする | 176 |
| auお客さまサポートを利用する | 178 |
| ブラウザメニューを利用する | 181 |
| お気に入りリストを利用する | 182 |
| 画面メモリストを利用する | 184 |
| EZwebを設定する | 184 |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する | |
| ショッピング&オークションを利用する | |
| EZニュースEXを利用する | |
| 検索ウィンドウを利用する | |
| au one My Pageの利用について | 191 |
| EZナビを利用する | 192 |
| EZナビメニューを表示する | 193 |
| EZナビウォークを利用する | 193 |
| EZ助手席ナビを利用する | 195 |
| 安心ナビを利用する | 196 |
| 地図ビューアーを利用する | |
| 災害時ナビを利用する | |
| ケータイ探せて安心サービスを利用する | |
| EZナビを設定する | 199 |
| 他の機能でGPS情報を付加するには | 201 |
| EZアプリを利用する | 201 |
| EZアプリメニューを利用する | 202 |
| じぶん通帳を利用する | 205 |
| | |

| | au Smart Sportsを利用する | .207 |
|----|--|------|
| | バーコードリーダー&メーカーを利用する | |
| | Gガイド番組表リモコンを利用する | |
| | QUICPay™(クイックペイ)を利用する | |
| | モバイルSuicaを利用する | |
| + | ゔサイフケータイ [®] (EZ FeliCa)を利用する | |
| σ. | | |
| | EZ FeliCaメニューを利用する | |
| | リーダー/ライターとやりとりする | |
| | FeliCaロックをかける(M412) | |
| | auケータイクーポンを利用する | .218 |
| P | Cサイトビューアーでサイトを見る | 220 |
| | PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する | |
| | パソコン用のサイトを見る | .222 |
| | メニューを利用する | .224 |
| а | uのネットワークサービスを利用する | 228 |
| | お留守番サービスを利用する(標準サービス) | |
| | 着信転送サービスを利用する(標準サービス) | .234 |
| | 割込通話サービスを利用する(標準サービス) | .237 |
| | 三者通話サービスを利用する(オプションサービス) | .238 |
| | 発信番号表示サービスを利用する(標準サービス) | .239 |
| | 番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス) | .240 |
| | 待ちうたを利用する(オプションサービス) | .240 |
| | 迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス) | .242 |
| | 通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス) | .243 |
| | データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス) | 243 |

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

//memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

・通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(FZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- 海外でのパケット通信は、パケット通信料定額サービスの対象外となるため、高額になる可能性があります。
- ・Wi-Fi WINでアクセスポイントに接続中は、EZweb専用通信料金はかかりません。ただし、接続するコンテンツによっては、パケット通信料がかかる場合があります。

■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) /TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

Memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc/Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield Technologies, Inc./VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./GeoTrust Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に愉(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

📘 待受画面で 🛭

EZwebメニューが表示されます。
回(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのスタートメニューに切り替わります。



《EZwebメニュー》

EZサービスメニュー

1 トップ 火コー・検索

| トップメニュー・検索 | ▶P.176「au one トップからコンテンツにアクセスする」 |
|------------|---|
| お気に入りリスト | ▶P.182「お気に入りリストを利用する」 |
| 画面メモリスト | ▶P.184「画面メモリストを利用する」 |
| 有料サービス情報 | ▶P.179「通話料・通信料などを確認する」 |
| URLダイレクト入力 | URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→ ⑨ (入力)→URLを入力 |
| | → ● → [OK] • 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 • [http://]または[https://]を先頭に付けて入力してください。 • EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。 |
| ブラウザ履歴クリア | ブラウザ履歴をすべて消去します。 |
| EZ設定 | ▶P.184「EZwebを設定する」 |
| 前回画面表示 | EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。 |
| | お気に入りリスト 画面メモリスト 有料サービス情報 URLダイレクト入力 ブラウザ履歴クリア EZ設定 |

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にS006内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に「①(ブラウザメニュー)→「ページアクション】→「ページ更新」と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

//memo

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キー操作やタッチパネル操作をしたときの反応が遅くなることがあります。

■ EZwebのタッチパネル操作について

画面上部に響が表示された画面では、タッチパネル操作が可能です。 EZwebの情報サイト表示中に、タッチパネル操作で以下の操作が行えます。

| 操作 | 機能 |
|-----------|--|
| タップ | 項目を選択したり、リンク先のページを表示 |
| ロングタッチ | 拡大表示 ・ロングタッチした箇所を中心に拡大表示されます。 ・拡大表示された箇所のリンクをタップすると、リンク先のページへ接続します。 ・拡大表示中の画面をタップするか、▼をタップすると通常の表示に戻ります。 |
| スライド/フリック | 画面をスクロール ・右方向にフリックすると前ページ、左方向 にフリックすると次ページを表示します。 |

※画面により操作できる項目は異なります。

基本的なタッチパネル操作については「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.86)をご参照ください。

au one トップからコンテンツに アクセスする

タッチ操作

- EZwebメニュー(▶P.175)→[トップメニュー・検索]
- 2 見たいジャンルを選択→ ●
- ③ でカテゴリを選択→ ⑥ → ⑤ で 情報サイトを選択→ ⑥

☑ / ワッァメモ :前ページに戻る

- 図(1秒以上長押し)/ 囫啶(1秒以上長押し):
- au one トップに戻る
- ■:履歴に保存されている次ページを表示
- ・ / □ □ :ページスクロール*1
- ** $1 \text{ Flash}^{\text{\tiny{10}}}$ を使用したページなど、サイトによってはページスクロールできない場合があります。



《au one トップ》

■EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

●を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。

回(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。 以降の操作は、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.276)、「データを再生/表示する」(▶P.308)をご参照ください。

//memo

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。データによっては、ダウンロードが完了した画面で (取動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

■ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際にサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

| ダウンロード状況 | 説明 |
|----------|--|
| 予約中 | ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しが できます。 |
| 受信完了 | ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。 |
| 未受信 | 自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなり ます。 |

Memo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎ 翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点で は情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して 回 (履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽 に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

au one トップ→[メニューリスト]→[EZムービー・着ムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

【EZムービーを再生する

II 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ **●**

確認メッセージが表示されたら、⑥を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

2 四 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に 5.@www.が表示されている画面で 5 を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- \bigcirc ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で 同 (移動)を押す と、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が 設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報 | 説明 |
|----------|-------------------|
| 著作権あり | 著作権が登録されています。 |
| 再生可能回数制限 | 再生できる回数が決められています。 |
| 再生可能期限制限 | 再生できる期日が決められています。 |
| 再生可能期間制限 | 再生できる日数が決められています。 |

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生可能期限制限」「再生可能期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

| 電話番号 | 電話をかけることができます。 |
|------|--|
| | Eメール/デコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。 |
| URL | EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。 |

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

EZwebメニュー(▶P.175)→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]

auお客さまサポート画面が表示されます。

| auからの | | 情報など、auからのお知らせを確│ | |
|-----------------|------------------|---|--|
| お知らせ | 認できます。 | | |
| みんなでQ&A | みんなで質問・ | 回答を投稿するau Q&Aサイト | |
| 「なるほど!au」 | ヘアクセスでき | ヘアクセスできます。 | |
| auケータイの サポート | 確認する | ▶P.179「通話料·通信料など を確認する」 | |
| メニュー | 調べる | ▶P.181「料金プランや割引 サービスなどを調べる」 | |
| | 申し込む/ 変更する | ▶P.181「料金プランなどを 申し込む/変更する」 | |
| ご利用の多い メニュー | 通話料· 通信料照会 | 通話料/通信料を照会できます。 | |
| | WEB de 請求書 | 請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。 | |
| | 有料サービス 利用情報 | 有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。 | |
| | auかんたん 決済利用情報 | お客様の「auかんたん決済」の 利用情報の確認や各種設定の 変更などができます。 | |
| | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。 | |
| | 請求情報照会 | ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。 | |
| | 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。 | |
| | オンライン マニュアル | ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。 | |

2

| PCインター ネットや電話 のサポート メニュー | au one netやauひかりなどのインターネット 接続サービスや電話サービスのサポートペー ジです。 | |
|-----------------------------------|--|--|
| メンテナンス 情報 | auお客さまサ 認できます。 | ポートのメンテナンス情報を確 |
| 便利な リンク集 | au style (auホーム ページ) | au style(auホームページ)に アクセスできます。 |
| | auショップ 検索 | お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。 |
| | auオンライン ショップ | au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。 |
| | 災害用伝言板 (デモ版) | 災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。 |
| お問い合わせ | auお客様センターへの問い合わせができます。 | |

■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

II auお客さまサポート画面→[確認する]

| 2 | 通話料·通信料 照会 | 今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。 |
|---|---------------|---|
| | WEB de 請求書 | 請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。 |
| | 契約情報照会 | お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。 |
| | 請求情報照会 | ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。 |

情報

有料サービス利用 お客様の購入されている有料サービス情報 の照会や、EZパスワードの初期化/変更な どができます。

<EZリストを確認する場合>

お客様が購入されている有料情報サービス のリストと料金が表示されます。

- 1. [継続利用確認(EZリスト)]
- 有料情報サービスを選択してを押す と、有料情報サービスの商品詳細が表示さ れます。

<利用状況を月ごとに確認する場合>

有料情報サービスのご利用状況を月ごとに 確認できます。

1. [当月利用状況]

<EZパスワードを初期化・変更する場合>

有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZパスワードを初期化したり、 変更できます。

- 1. [EZパスワード初期化·変更] →「EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→現在のEZパ スワードを入力 \rightarrow \bigcirc \rightarrow [OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ●
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ \rightarrow [OK] \rightarrow [OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確 認いただき、「承諾する」を選択してくださ い。
- 「EZパスワードの初期化」を選択すると、 パスワードが初期値に戻ります。
- ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作 で初期化や変更ができます。

| 有料サービス利用情報 | <ezバスワードの入力省略設定をする場合> 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。</ezバスワードの入力省略設定をする場合> 1. [EZパスワード入力省略設定] 2. 入力欄を選択→ ⑥ (入力)→EZパスワードを入力→⑥→[OK]→[OK]→[OK]→[OK]→[OK]→[OK]→[OK] 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・厂プレミアムEZパスワード」も同様の操作で設定できます。 ・パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。 |
|------------------|--|
| auかんたん決済 利用情報 | お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確 認や各種設定の変更などができます。 |
| ポイント照会 | auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。 |
| auプレミア メンバーズ | auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。 |
| 変更受付確認 | 過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。 |
| 未払い料金照会 | 前月までの未払い料金を照会できます。 |
| 料金のお支払い | 今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。 |
| ご請求金額照会 | 過去のご請求金額の照会をすることができ ます。 |

■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

auお客さまサポート画面→[調べる]

| 2 | 料金プラン/ 割引サービス紹介 | 料金プラン、料金割引サービスなどの説明 を確認できます。 |
|---|-----------------|--|
| | au料金クリニック | お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。 |
| | サービス紹介 | 待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。 |
| | auショップ検索 | お近くのauショップを検索できます。 |
| | オンライン マニュアル | ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。 |
| | 迷惑メール対策 | 迷惑メールの対処方法を確認できます。 |
| | 災害用伝言板 (デモ版) | 災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。 |
| | 技術情報 | お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。 |

▋料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- III auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]
- 3 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ ●→[送信]
- 4 画面の指示に従って設定



- ◎ お申し込みをする前には、S006ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎ 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

タッチ操作

🚺 コンテンツ表示中→ 🖪 (ブラウザメニュー)

| 2 | au oneトップ | | au one トップを表示します。 |
|---|----------------|--------------|---|
| | EZweb検索 | | 指定した文字列でEZweb内検索を 行います。 |
| | お気に入り/ 画面メモ | お気に入り リスト | ▶P.182「お気に入りリストを利 用する」 |
| | | お気に入り 登録 | 表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。 |
| | | 画面メモ リスト | ▶P.184「画面メモリストを利用 する」 |

| お気に入り/画面メモ | 画面メモ保存 | 表示中の画面を画面メモリストに 保存します。 |
|------------|----------|---|
| 岡田八し | 体打 | 保存時にタイトルを編集することもできます。 |
| -0 -4 | 4 | |
| ページ | データフォ | ● (保存)を押すと、表示中の添付 |
| アクション | ルダへ保存 | データをデータフォルダに保存し |
| | | ます。 |
| | | ・保存対象の添付データが複数あ |
| | | る場合は、②で保存したいデー |
| | | 夕を選択して ④ (保存)を押しま |
| | | ਰ |
| | | 保存したデータによっては、再生 |
| | | できない場合があります。また、 |
| | | コンテンツによっては、保存でき |
| | | ない場合があります。 |
| | -t-c-Tu | |
| | 文字列 | 表示中のページの文字列を指定し |
| | コピー/ | て以下の動作を行います。 |
| | 検索 | テキストコピー :指定した文字列を |
| | | コピーして、その後にペーストでき |
| | | ます。 |
| | | Web検索 :指定した文字列でWeb |
| | | 検索を行います。 |
| | | 地図検索:指定した文字列を元に |
| | | EZブラウザで地図検索を行いま |
| | | वे. |
| | ページ更新 | 表示中のコンテンツの情報を更新 |
| | ノ史初 | ひます。 |
| | LIDL # / | |
| | URLダイ | URLを直接入力して情報サイトを |
| | レクト入力 | 表示します。 |
| 情報表示 | ページ情報 | 表示中のコンテンツの情報を表示 |
| | | します。 |
| | サーバ証明 | 表示中のコンテンツのサーバ証明 |
| | 書 | 書を表示します。 |
| EZ設定 | | ▶P.184[EZwebを設定する] |
| 上乙畝儿 | | ▼F.104 EZWUUで設たする] |

| PCサイトビューアーに 切替 | ▶P.220「PCサイトビューアーで サイトを見る」 |
|-------------------|--|
| Wi-Fi接続/切断 | Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポイントからの切断を行います。 |
| 終了 | EZwebを終了します。 |

お気に入りリストを利用する

→ タッチ操作

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

■ EZwebメニュー(▶P.175)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に∰が表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場 合は、フォルダを選択→ ● と操作してください。



《お気に入り リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ● (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



- ◎ ブラウザメニューで[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。
- ◎ タッチパネル操作でスライドして上端/下端の項目でそのままロングタッチすると、連続スクロールします*1。
 - ※1 お気に入りリストに13件以上登録がある場合に操作できます。

■お気に入りリストのサブメニューを利用する

お気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択 → 同 (サブメニュー)

| 2 | 詳細/編集 | お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. |
|---|--------------|---|
| | 削除 | ▶P.89「データを削除する」 |
| | 新規登録 | タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト を新規登録します。 |
| | フォルダ 新規作成 | フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→ ⑥ ・フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力 できます。 |
| | 並び替え | お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→ ● |
| | フォルダ移動 | お気に入りを別のフォルダに移動します。 1件移動:選択したお気に入りを移動する。 選択移動:お気に入りを選択して移動する。 全件移動:表示しているフォルダ内のすべての お気に入りを移動する。 |
| | 赤外線送信 | ▶P.345「各機能のサブメニューから赤外線で 送信する」 |

| URLお預り** ¹ | お気に入りリストをau one My Pageに保存します。 | |
|--|---|--|
| | ・au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。 | |
| | • お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。 | |
| お預りURL 確認 ^{※1} | au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプします。 | |
| | 「ケータイのお気に入りURL」を選択→・● | |
| | →フォルダを選択→ ◉ →お気に入りを選択 | |
| | →(•) | |
| ショート カット登録 | ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中に番号キー(「1」~[9])を11秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテーンツにアクヤスできます。 | |
| | フタにアクセスできます。 ショートカットキーを選択→ ◎ (登録) | |
| | ・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択 →同(解除)→[はい]と操作します。 ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。 | |
| ※1 au one My Pageのサービス終了後は利用できません。(▶P.191) | | |

※1 au one My Pageのサービス終了後は利用できません。(▶P.191)

画面メモリストを利用する

タッチ操作

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.175)→[画面メモリスト]
 画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ 画面メモのページが表示されます。

//memo

- ◎ブラウザメニューで[お気に入り/画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

■画面メモリストのサブメニューを利用する

- ■面メモリスト画面→画面メモを選択 → 同 (サブメニュー)

EZwebを設定する

タッチ操作

■ EZwebメニュー(▶P.175)/ブラウザメニュー →[EZ設定]

| 2 | 文字サイズ 設定 | ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
|---|----------|---|
| | 添付データ | ブラウジング中にページに含まれている画像な |
| | 再生設定 | どの添付データを再生するかどうかを設定しま す。 |
| | | 「再生する」「再生しない」 |
| | | ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる |
| | | 添付データを表示/再生できません。また、着 うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウ |
| | | ンロードもできなくなります。 |
| | | ・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し たページ(au one トップ画面など)が正しく |
| | | 表示されません。 |
| | タイトル表示 | ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示 |
| | 設定 | するかどうかを設定します。 「表示する 「表示しない |
| | | 情報サイトによっては、タイトルが表示されな |
| | | い場合があります。 |
| | ブラウザ履歴 | EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッ |
| | クリア設定 | シュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 |
| | | 自動設定する :自動的に消去する。 |
| | | 自動設定しない:自動的に消去しない。 |
| | タイムアウト | ページを受信するとき、タイムアウトするまで |
| | 設定 | の時間を設定します。 「30秒1「60秒1 |
| | エリア情報 | エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに |
| | 送出設定 | 送出するかどうかを設定します。 |
| | | 「送出する」「送出しない」 |

| EZ設定確認 | EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 |
|-------------------------------------|--|
| | します。 |
| 一発ジャンプ設定 | 待受画面またはブラウジング中に図を1秒以上 長押ししたときに、接続して表示するページを |
| | 設定します。 |
| | PlayNow :「PlayNow by Sony Ericsson」に 設定する。 |
| | お気に入りリスト ∶お気に入りリストから選択 |
| | して設定する。 |
| | 手動設定 :URLを入力して設定する。 |
| | ・「手動設定」では、「http://」または「https://」 |
| | を先頭に付けて登録してください。 |
| | ・URLは、半角256文字まで入力できます。 |
| バージョン | ブラウザのバージョン情報を表示します。 |
| 情報 | |

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

//memo

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込み が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしく はauお客様センターまでお問い合わせください。

■EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること

見たい番組をS006に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、S006に自動でダウンロードされます。 EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方式で配信されます。

memo

- ◎ マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に削が表示されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

■EZチャンネルプラスメニューを表示する

計 待受画面で □ → ・・・で「EZチャンネル プラス」を選択

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

| 2 | Myチャンネル | ▶P.187「Myチャンネルから番組を再生する」 |
|---|---------|--------------------------|
| | 番組ガイド | ▶P.186「番組を登録する」 |

| お知らせ | 登録した番組の更新情報を表示します。 • 更新情報がある場合は、回(更新)を押して「更新チェック」(▶P.188)を実行できます。 |
|------------------|--|
| マルチフォルダ | ▶P.187「マルチフォルダから番組を再生する」 |
| EZチャンネル プラス設定 | ▶P.188「EZチャンネルプラスを設定する」 |



- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルブラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- **|| EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]**
- ② 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録



- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。

◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎EZチャンネルプラスメニュー(▶P.185)→[番組ガイド]→[番組一覧]
 →[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→⑥と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎ 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」 フォルダに移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

| 項目 | EZチャンネルプラスの番組 | EZチャンネルの番組 |
|--------------------------|--|---|
| 番組登録 | パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 *番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルブラス通信料で利用可能である。 *更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。 | パケット通信料定額 サービス末加入でも番 組登録できます。 *1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料を動サービス加入を 推奨します。 *詳しくは、auショップもしく はauお客様センターまでお 問い合わせください。 |
| データサイズ (最大約 5MB/回) | 1~5MB程度 | 1∼5MB程度 |
| 情報料 | 全番組が無料 | 有料20番組/ 無料7番組 (2010年10月現在) |
| 最大登録 番組数 | 最大16番組(うちEZチャンネルの登録数を含む) ※登録番粗数は、提供番組数・データフォルタの使用状況により変わることがあります。 | 最大3番組 *登録番組数は、提供番組数・ データフォルダの使用状況に より変わることがあります。 |
| 初回配信 | 登録翌日以降の各番組配信 の曜日 | 登録翌日 |

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加さ れたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

Mmemo

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登 録する必要があります。
- ◎ 「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに番組デー タを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴 りません。

■ Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- **EZチャンネルプラスメニュー→[Mvチャンネル]**
- 2 番組を選択→ ④ (再生)

// memo

- Mvチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了して も、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組に よっては続きから再生できない場合があります。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/A:音量調節

クリア/メモ :一時停止

- (*):次のチャプタの頭出し
- :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- € (2回):1つ前のチャプタに戻る
- (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- (*):カーソルの移動
- (•)、「〇]~「9]:リンクの選択
- 図:DBFX ON/DBFX OFFの切り替え
- ※番組によっては操作できない場合があります。

■ Mvチャンネル画面の内容

4

ŒΡ.



- 1 LISMO Channel 10/12/15 更新
 - 《Myチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組データのダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしてい ない

> 番組を選択して更新チェッ クをしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

ダウンロードが完了する までお待ちください。

休止中:番組が休止中

- 更新チェックできません。 データなし:番組データを移動済み
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再牛の番組の場合に表示

■マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー→「マルチフォルダ」 →[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ●

■ Myチャンネルメニューを利用する

- EZチャンネルプラスメニュー→[Mvチャンネル]
- 図 番組を選択→同(メニュー)

3

| 詳細情 | 報 | 番組データの詳細情報を表示します。 |
|-------|-------------|---|
| 番組デ移動 | <u>-</u> -9 | 番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSD:microSDメモリカード内のデータ |
| | | フォルダ 著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。 ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに移動されます。再生方法については、「LISMOで本を楽しむ」(▶P.284)をご参照ください。 |
| サイト | へ接続 | 番組データ内にリンク情報が含まれている場合 にサイトを表示します。 |
| 更新チ | エック | 更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。 |

■EZチャンネルプラスを設定する

EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

| 自動更新 チェック | 番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|----------------|--|
| 手動更新 チェック確認 | 手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定し ます。 「ON」「OFF」 |

| 機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からS006に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をS006で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

■ EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]→[機種変更された方へ]→画面の指示に従って操作し、番組を登録



- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

ショッピング&オークションを利用する

| 待受画面で | □ → ・・・ で 「ショッピング&オークション | を 選択

| 2 | ケータイショッピ ング情報 | EZwebに接続して最新のショッピング情報やキャンペーン情報を見ることができます。 |
|---|-------------------|---|
| | 暮しのセレクト品 をお買物 | EZwebに接続して暮しを彩るお買物ができます。 |
| | アパレルブランド でお買物 | EZwebに接続して服のお買物ができます。 |
| | ショッピングモー ルでお買物 | EZwebに接続してケータイショッピング モールでお買物ができます。 |
| | オークションを楽 しむ | EZwebに接続してケータイオークション で商品の売買ができます。 |
| | CD·DVDを買う | EZwebに接続してCDやDVDのお買物が できます。 |
| | 書籍・コミックを買 う | EZwebに接続して書籍やコミックのお買物ができます。 |

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に 通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュー スが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待 受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択 するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込 み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアム EZパスワードが必要となります。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみ ご利用いただけます。

選択→ (ニュース)



[2] 「トップ]

F7ニュースFXのトップ画面が表示されます。



- ① 3 各ジャンルへのナビゲーション ② ② 号外ニュース
 - 号外/速報が配信されたときに表示
 - ③ ニューストピックス
 - 最新のニュースを表示 ④ 動画ニュース
- ⑤ ⑤ 特集

季節に応じた旬な情報や、読み応えのある

マガジンほか 天気

> 「天気 | ジャンルのトップページから全 国/地方/県レベルの情報を閲覧

⑦ 占い

(7)

「占い」ジャンルのトップページから各星座でとの今日の運勢 とランキングを表示

- ⑧ 交诵情報
- ⑨ MYニュース

《トップ画面》

⑩ サブメニュー

EZニュースEXの設定を行います。 EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②405 (8)(9)は表示されません。

画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ●:前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- **A** (サブメニュー):サブメニューを表示
- 回(トップ):トップ画面に戻る
- [約7/k]:1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

//memo

- ○ご利用開始時は、待受画面で(*)→待受テロップを選択→(*)→[はい]→ [OK]と操作して、初期設定を行ってください。
- ◎ 待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎待受画面で $^{\bullet}$ →待受ウィンドウを選択 $^{\bullet}$ と操作すると、ニュースが表示されます。
- ◎各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります(データ量が大きいため、パケット通信料を設サービスの加入をおすすめします)。パケット通信料がかかる場合は、お買い上げ時の設定では確認画面が表示されます。
- ◎ 待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アブリボタンを押し、一度EZニュース EXアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースEXアブリを削除した後、もう一度EZニュースEXアブリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。

◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■EZニュースEXで配信される情報について

| ジャンル | 内容 |
|--------------------|---|
| ニュース | 主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画 ニュースなど |
| 特集情報 | 季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか |
| 天気 | 今日·明日の天気·気温、降水予想などのコメント情報 |
| 占い | 12星座の総合運·金運·恋愛運とその星座間のランキング情報 |
| au関連 サービス 情報 | ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど |

| 待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

1 待受画面で ● 3 1 2

| 2 | 待受テロップ | 表示設定 | 待受画面に待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」 |
|---|---------|---------------|---|
| | | スクロール スピード | スクロールスピードを設定 します。 「速め!「ふつう!「遅め! |
| | | 文字サイズ | 文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」 |
| | 待受ウィンドウ | どうかを設定 | 寺受ウィンドウを表示するか Eします。 非表示」「選択時のみ表示」 |

memo

◎ 「待受テロップ | 「待受ウィンドウ | を「選択時のみ表示 | に設定している場 合、待受画面で
○を押すと待受テロップや待受ウィンドウが表示されま す。

検索ウィンドウを利用する

待受画面から簡単にEZwebやPCサイトビューアーで検索を開始でき ます。検索ウィンドウを待受画面に常に表示/選択時のみ表示するに は「待受画面に表示する情報を設定する(M312) I(▶P.383)をご参 照ください。お買い上げ時は「非表示」に設定されています。

- | | 待受画面で (^) → (*) で(1) ~ ③の検索 ウィンドウを選択→●
 - ① キーワード検索 文字を入力してサイトを検索します。
 - ② カテゴリ検索 au one トップのメニューリストを表示 します。
 - ③ au one トップ au one トップを表示します。



検索ウィンドウを設定する

→ A (サブメニュー)

| 2 | 透明度選択 | 検索ウィンドウが透ける度合いを設定します。 |
|---|-----------|-----------------------------------|
| | | [0%][20%][40%][60%][80%] |
| | 検索エンジン 指定 | 文字を入力してサイトを検索するときの検索エンジンを設定します。 |
| | JUNE | 「EZweb固定」「PCサイトビューアー固定」 「毎回選択」 |
| | | ・「毎回選択」に設定すると、検索のたびに |
| | | EZwebまたはPCサイトビューアーを選択で きます。 |
| | | • |

au one My Pageの利用について

au one My Pageは、2011年春頃(予定)にサービス提供を終了いた します。なお、新規会員登録は2010年12月に終了いたしました。 すでに会員登録されているお客様は以下の機能をサービス終了までご 利用いただけます。詳しくは、au one My Page上に記載している終 了のご案内をご確認ください。

■au one データフォルダについて

SOO6やパソコンから保存したデータは、次のフォルダに分けて保存 されます。

| ケータイフォルダ | S006から保存したデータをデータの種類でとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。 ・フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。 |
|----------|--|
| 個人フォルダ | パソコンから保存したデータを保存します。 ・5個のサブフォルダを作成できます。 |
| ゴミ箱 | 各フォルダで削除したデータを保存します。 |

//memo

- ◎ データフォルダのフォルダー覧画面のサブメニューで「au oneデータフォルダ」を選択すると、au one データフォルダのトップページを表示できます(\blacktriangleright P.318)。
- ◎ au one My Pageのサービス終了後は利用できません。

■ お気に入りURLについて

S006のお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイの お気に入りURL S006から保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。



- ◎ お気に入りリスト画面のサブメニューで「お預りURL確認」(▶P.183)を 選択すると、お気に入りURLのトップページを表示できます。
- ◎ au one My Pageのサービス終了後は利用できません。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。



- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ** 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎ 通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

海外でのご利用 Fの注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、 日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。◎最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合がご
- ②最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合がご 内蔵アンテナ部 ざいます。



- ・密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間・ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
- ・ハノルのペンフタ、ヒルの伝んと、月間の主力の31711にいる物が
- 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
- ・ 屋内、自動車や列車内

EZナビメニューを表示する

1 待受画面で ② → ① で「EZナビ」を選択EZナビメニューが表示されます。

0

《EZナビメニュー》

今いる場所の地図 EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。 EZwebに接続してジャンルごとにGPS ナビゲーションサイ トを探す サイトを探すことができます。 EZナビウォーク ▶P.193「EZナビウォークを利用する」 EZ助手席ナビ ▶P.195「EZ助手席ナビを利用する」 安心ナビ ▶P.196「安心ナビを利用する」 地図ビューアー ▶P 197「地図ビューアーを利用する」 災害時ナビフォルダ ▶P.198「災害時ナビを利用する」 地図フォルダ データフォルダ内の「地図フォルダーを 表示します。 EZナビ設定 ▶P.199「EZナビを設定する |



◎ お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アブリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 S006では、お買い上げ時にはフルモードが設定されています。

■ EZナビメニュー(▶P.193)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、

図を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

| 機能 | 説明 |
|-----------------------|--|
| フリーワード 検索 | 施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。 |
| トータルナビ/ 地図 | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。 |
| 乗換/時刻表 | 乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。 |
| お店/施設/イベント | お店や各施設、イベント情報などを検索できます。 |
| ドライブ <i>/</i> 渋滞情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 |
| オススメ便利 メニュー | パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク を楽しめる機能をご利用できます。 |
| 設定/会員登録/インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 |

■「シンプルモード」の場合

| 機能 | 説明 |
|---------------|---|
| ナビをする | 電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手 段から最適なルートでナビができます。 |
| 現在地の地図 | 現在地周辺の地図を確認できます。 |
| 乗換案内 | 出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。 |
| 渋滞/交通情報 | 全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。 |
| 会員登録・ インフォ | 各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。 |
| フルモードとは | フルモードでご利用いただける機能を紹介してい ます。 |

Memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。

- 「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております「取扱説明書詳細版」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

■3Dナビ機能について

3Dナビ機能を利用すると、ルート案内中の交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺の表示が、2画面表示になり、上画面に3D画像が表示されます。標準マップ表示と3Dナビ表示は、簡単に切り替えることができます。

- 3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差 点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- シンプルモードでは、3Dナビ機能はご利用いただけません。

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

■ EZナビメニュー(▶P.193)→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■EZ助手席ナビの機能について

| 機能 | 説明 |
|-----------------|--|
| ナビゲーション | 店名・TEL・住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。 |
| ドライブプラン | ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシ ミュレーションができる他、クチコミやクー ポン情報、ドライブスポットを検索できます。 |
| メンテナンス | 燃費管理や走行口グを確認できます。 |
| ヘルプ/会員登録/ 設定 | 会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。 |



◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。

- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ◎ EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。



- ◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビパスワードを設定する必要があります。
- **Ⅲ** EZナビメニュー(▶P.193)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

- ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- [2] [同意する]→ ④
- **3 ナビパスワードを入力→ ●** 安心ナビトップメニューが表示されます。



《安心ナビトップ メニュー》

| いつでも 位置確認 | S006からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 ・位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。 ・いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認人の登録(有料)が必要です。 ・お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 ・アドレス帳の個人データには、5件までの電話番号が登録可能です。電話番号4~5は、パートナーリストに登録できません。 |
|-------------------|---|
| エリア 通知 | あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。 |
| 位置確認メール | 位置確認メールは、S006からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。 |
| 履歴 | いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履 歴を確認します。 |
| 設定・ 入会・ ヘルプ | ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。 |

Memo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる 場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

EZナビメニュー(▶P.193)→[地図ビューアー]

■地図ビューアーの機能について

| | -11 |
|---------------|---|
| メニュー | 説明 |
| おすすめ | EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。 |
| エリアで探す | EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。 |
| ジャンルで 探す | EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。 |
| サイトトップ | EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップ ページを表示します。 |
| 簡易ハンディ GPS | GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。 |
| アプリ設定 | 「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴をデータの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。 |

memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.193)→[災害時ナビフォルダ]
- [炎害時ナビ]フォルダを選択→ ⑥ →災害時ナビデータを 選択→ ⑥
- ② を押して「スタート」を選択→ ⑥⑤ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4 避難所マップ 現在地周辺の避難所の場所を確認します。
災害時ナビサイト EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
災害時ナビとは 災害時ナビの説明を表示します。
地図の見方 地図の見かたを表示します。
防災関連商品 EZwebサイトのauショッピングモールで
防災関連の商品をご紹介します。

//memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ○一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。

- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎ 地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、auお客様センターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

S006は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

計 待受画面で 同→ む で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ⑥ (起動)

ご利用上の注意事項をご確認ください。

- [2] [すべて確認の上サービスメニューへ]
- ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

| 機能 | 説明 |
|-------------------|--|
| 設定変更 (検索許可/拒否) | 検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。 |
| 検索された履歴 | 検索された履歴を表示します。 |
| ご利用上の注意事項 | ご利用上の注意事項を表示します。 |

| 機能 | 説明 |
|----------------|--|
| 利用者認証番号の 設定 | EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とはケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。 |
| サービスのご紹介 | サービスサイト内でご利用方法や、よくある 質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。 |



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。 パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
 - **ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、auお客様センターに電話をするか、または パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、auお客様センターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
 - ※圏外や雷源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

■ EZナビメニュー(▶P.193)→[EZナビ設定]

| 2 | GPS 情報 通知設定 | 様のGPS情報 を表示するから ON(確認あり 得したり地図を ON(確認なり 取得したり地図 OFF:GPS情報 ・「OFF」に設定 を表示しよう |):確認画面を表示せずにGPS情報を |
|---|-------------------|--|---|
| | 安心ナビ設定 | ナビ パスワード 変更 | ナビパスワードを変更します。 [はい]→現在のナビパスワードを 入力→・・ → 新しいナビパスワードを 入力→・・ ナビパスワードの変更画面で 日 (リセット)→ロックNo.を入力 →・と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が可した。 ロ電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、。 ロ電話に登録情報を許可する必要があります。 ▶P.200「プライバシーフィルター |
| | | フィルター | を設定する」 |

| サービス接続設定 | 現在地URL | EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。初期値:URLを初期値に戻す。ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、今いる場所の地図が表示できない可能性があります。 |
|----------|---------------|--|
| | GPSメール URL | GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。 |

■プライバシーフィルターを設定する

- **EZナビメニュー(▶P.193)→[EZナビ設定]**
- ② [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→⑥

| | AD JOIN | 1)) NO. &) ()) | | |
|---|--------------|--------------------|---|--|
| 3 | アドレス帳 登録外 | ナビの位置 するかど | 長に登録されていないau電話からの安心 置確認やエリア通知のメッセージを受信 うかを設定します。 い」「受信する」 | |
| | 指定番号 | 設定 | 指定番号リストに登録したau電話からの安心ナビの位置確認や、エリア通知のメッセージを受信するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 | |
| | | 指定番号リスト | 指定番号リストが表示されます。受信を拒否する電話番号を登録します。 〈アドレス帳を検索して登録する場合〉 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→●(詳細)→電話番号を選択→● 3. 回(完了)→[はい] 〈電話番号を入力して登録する場合〉 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→● 3. 回(完了)→[はい] ・登録済みの電話番号を選択して●を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して「回(サブメニュー)→[削除]と操作すると、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 | |

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。

| 2 | 現在地 | 現在地のGPS情報を取得して付加します。 | |
|---|---------------|---|--|
| | 新規スポットの 検索 | EZナビウォークで任意のスポットを検索し て付加します。 | |
| | アドレス帳から | アドレス帳に登録されているGPS情報を付加します。 アドレス帳を選択→ (詳細) → (詳細) | |
| | | ・ GPS情報が付加されているアドレス帳の み、アドレス帳一覧画面に表示されます。 | |
| | データフォルダから | フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ • | |
| | | →フォト/ムービーを選択→ ●・データフォルダ内に保存されていてGPS 情報が付加されているフォト/ムービーの み、一覧画面に表示されます。 | |
| | プロフィール から | プロフィールに登録されているGPS情報を 付加します。 | |
| | 地図で修正する | 登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。 1. ②でカーソルを移動 | |
| | | ② (メニュー)→[場所を修正する] →[はい] | |

- ※アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィールから」は選択できません。
- ※フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合に、「データフォルダから」は選択できません。
- ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「現在地」「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。

Memo

◎ 著作権保護が設定されている画像 / EZムービーに、GPS情報は付加できません。

EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

Memo

- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお 問い合わせください。
- ◎EZアブリは「EZアブリを探そう!」のほかに最大255件、またはデータ フォルダとは別に約100MBまで保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
 ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは
- 掲載されている回面は表示例ですので、EZアプリの名称でディコンはこは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

EZアプリメニューを利用する

- 待受画面で A F7アプリメニューが表示されます。



《EZアプリメニュー》

| EZアプリメニュー | |
|------------|--------------------|
| EZアプリを探そう! | ▶P.203「EZアプリを探そう!」 |
| (EZアプリ) | ▶P.203「EZアプリを起動する」 |
| EZアプリ設定 | ▶P.205「EZアプリを設定する」 |



- ◎ 待受画面で 🖪 → 🕶 で [EZアプリ] を選択 → [EZアプリフォルダ] と操作し ても、EZアプリメニューを表示できます。
- ◎ お買い上げいただいてすぐF7アプリをご利用いただけるよう、次のサービ スダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前 には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - F7ナビウォーク(▶P.193) F7=¬-¬ZFX(▶P.189)
 - F7助手席ナビ(▶P.195)
- 安心ナビ(▶P.196)
- 地図ビューアー(▶P.197)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.198)
- じぶん通帳(▶P.205)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.207)

- au Smart Sports Fitness(▶P.210)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.211)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.211)
- ・QUICPay設定アプリ(▶P.212)
- モバイルSuicaアプリ(▶P.212)
- F7.FM(▶P.299)
- Karada Manager歩数計(▶P.364)
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)* ※ 各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセッ ト(M455) |を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードア プリ、ダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「F7アプリを探そう! 」から再 取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。 ※ ダウンロード用アプリは再取得できません。
- ◎ EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」 の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されて いる音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音 にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレー タが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認 のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリのサイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

EZアプリメニュー(▶P.202)→ ・・・ で「EZアプリを 探そう!」を選択→ ● (起動)

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- [2] (入力欄)を選択→ ⑥ (入力)→アプリ名などのキーワードを入力→ ⑥ → [検索]
- 目的のEZアプリを選択→
 →画面の指示に従ってダウンロード
- ジャンルを選択してダウンロードする場合
- ジャンルを選択→ ⑥選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。

Memo

- ◎ ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎ EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリが「EZアプリを探そう!」のほかにすでに255件保存されている場合は、不要なEZアプリを削除してください。

■ EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

■ EZアプリメニュー(▶P.202)→ (→ でEZアプリを選択 → (●) (記動)

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に \bigcirc → [はい] と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによっては例がで終了できる場合もあります。

Memo

- ◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で 回を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動に設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。 (空風を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからFZアプリを起動してください)。
- らEZアプリで起動しくください。 ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定でき るものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
 - るでのかのかります。ingxibxとなどの探げは、LEフノブリによって共なりより。 ※ 起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアブリ(特受EZアブリを除く)が起動している 場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。

- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルブラス / EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアブリを起動できるものもあります。起動するEZアブリがダウンロードされていない場合は、EZアブリをダウンロードしてから起動します。
 - 操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■ EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。



- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

■EZアプリメニューのメニューを利用する

■ EZアプリメニュー(▶P.202)→
 でEZアプリを選択 → 同 (メニュー)

| 2 | 待受EZアプリに 設定/待受EZ アプリ解除 | 選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。 |
|---|------------------------------|---|
| | 一発起動に設定/ 一発起動解除 | 選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。 |
| | バージョンアップ 確認 | 選択しているEZアプリをバージョンアップ します。 ・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。 |
| | 詳細情報 | 選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。 |
| | 削除 | 選択しているEZアプリを削除します。 ・「EZアプリを探そう!」は削除できません。 |
| | メニュー表示切替 | EZアプリメニューの表示方法を選択します。 「アイコン表示大」「アイコン表示小」 「一覧表示」 |

EZアプリを設定する

■ EZアプリメニュー(▶P.202)→ ① で「EZアプリ設定」を選択→ ⑥

| | _ | |
|---|---------------|--|
| 2 | 待受EZ アプリ設定 | 壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→●→● ・ 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 ・ 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 ・ EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 ・ 持受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 ・ 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を10下月にしてください。・ 特受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。 |
| | 待受EZ | 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま |
| | アプリ | 付文にとアクラかに到するよとの時間を改定しよ |
| | 起動時間 | ੵ |
| | V=30-0100 | 2~30秒の間で設定できます。 |

| 一発起動 設定 | 何受画面で 回を1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを選択します。 EZアプリを選択→ ● → ● ・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 ・ 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、回を1秒以上長押しても一発起動できないことがあります。 |
|------------|---|
| アプリ並べ替え | EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→ ● 2. 移動先を選択→ ● → 回 (保存)→ ● ・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 ・ EZアプリメニューで回 (ソート)→ [ダウンロード順] / [起動順] と操作すると、ダウンロード順/起動順に並べ替えることができます。 |
| フォルダ 使用状況 | EZアプリの使用状況やバージョン情報を表示します。 |

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*1のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

- ※1 じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。
- EZアプリメニュー(▶P.202)→ ・・・で「じぶん通帳」を 選択→ ● (起動)

■ クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電 話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省け ます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- 回面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。
- じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると*1、お取引が可能になります。
 - ※1 ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

//memo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■ じぶん通帳の機能について

| 機能 | 説明 |
|---------|--|
| じぶん通帳機能 | さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。 |

| 機能 | 説明 |
|---------------|--|
| 振込み | ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。 |
| 電子マネー チャージ | お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。 |
| その他お取引 | EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。 |
| べんりツール | お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。 |
| セキュリティ | ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。 |

■じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 S006から: 待受画面で 図→[トップメニュー・検索]→[メニューリスト]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行] パソコンから: http://www.jibunbank.co.jp/pc/

Memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。
 - ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。

○以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合に は、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意くだ さい。

じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のア イコン設定

※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。

※じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sportsを利用する

■au Smart Sportsメニューを表示する

Sports」を選択

au Smart Sportsメニューが表示されます。



«au Smart Sports X = 1 - >

| 2 | Run&Walk | ▶P.207「au Smart Sports Run&Walk を利用する」 |
|---|----------------|---|
| | Fitness | ▶P.210「au Smart Sports Fitnessを利用する」 |
| | Golf | EZwebに接続してゴルフのレッスンや最 新情報を見ることができます。 |
| | Karada Manager | EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康を管理することができます。 |
| | 最新エクササイズ 情報 | EZwebに接続してスポーツを楽しむため の情報を見ることができます。 |

■ au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ジョギ ングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。 Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽に サービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭 載しています。S006では、お買い上げ時には「フルモード」が設定され ています。

■ Run&Walkを簡単に利用する

EZアプリメニュー(▶P.202)

→ ・・・ で「Run&Walk |を選択→ ● (起動)

Run&Walkメニューが表示されます。 ご利用モードは、同を押すと切り替えることができます。

- ■「フルモード |の場合
- [Run] / [Walk] / [Bike(自転車)] (有料)→「走行開始]→ ● ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行い ます。
- □ (終了)→[保存して終了する] 走行内容を保存してワークアウトを終了します。



(フルモード))

■「シンプルモード」の場合

[Run(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)] (有料) → ⑥

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行い ます。

③ 四 (終了)→[保存して終了する]走行内容を保存してワークアウトを終了します。

《Run&Walkメニュー (シンプルモード)》

現在999人のユーザーか

Run (未本)

Walk (#84)

3780

00:55'27 102

■ Run&Walkを便利に利用する

Run & Walkでは次の機能をご利用いただけます。

| カメラ(有料) | 写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能で |
|------------|--|
| | す。 |
| パーソナルトレー | トレーナーの指導に従い、日々の練習メニュー |
| ナー*1(一部有料) | をクリアするモードです。 |
| ペースメーカー*1 | 指定したペースで[走る/歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。 |
| BEAT RUN*1 | 専用の音楽に合わせて[走る/歩く]モードです。 |

※1 [Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。



- ◎ 初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.jp/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■カロリーカウンターを設定する

「カウンター設定」を「ON」にすると、本体に内蔵された加速度センサーで、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費カロリーの目安を算出することができます。

「ケータイアレンジ設定」を「Sports」に設定すると、算出された歩数、消費カロリーの目安がメインメニューに表示されます。(▶P.83「S006をアレンジする」)

お買い上げ時は「カウンター設定」は「OFF」に設定されています。

| 2 | 性別 | 性別を設定します。 「女性」「男性」 |
|---|------|---|
| | 生年月日 | 生年月日を入力します。 |
| | 身長 | 身長を入力します。 ●を押した後、「はい」を選択すると、身長をもとに計算した「歩行時歩幅」と「走行時歩幅」が自動的に入力されます。 |

| 体重 | 体重を入力します。 ・入力/表示するには、ロックNo.の入力が必要です。 |
|-------------|---|
| 歩行時歩幅 | 歩行時歩幅を入力します。 |
| 走行時歩幅 | 走行時歩幅を入力します。 |
| カウンター 設定 | カロリーカウンターのON/OFFを設定します。 「ON」「OFF」 |
| カウンター | 1日に一度カロリーカウンターをリセットする 時刻を設定します。 |

#memo

- ◎ 「身長」「体重」を入力しないと、歩数はカウントされず「0」のままとなります。
- ◎ 「カウンター設定」を「ON」に設定すると、電源がONになっている間は常に 歩数がカウントされます。
- ◎ カロリーカウンターの表示は、1日に一度「カウンターリセット時刻」で設定した時刻にリセットされます。
- ◎ 歩数のカウント情報は、本体に最大31日分保存され、Run & Walkアプリで利用できます。本体に保存されたカウント情報が31日分を超えた場合は、最も古いカウント情報から自動的に削除されます。
- ◎ S006のカロリーカウンターは、歩行/ジョギングに伴う微小な振動を検出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に検出できない場合や、歩行/ジョギング以外の振動を検出すると、カウントの誤差が大きくなります。
- ◎ 次のような不規則な歩行/ジョギングをすると、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - ・ すり足のような歩き方(雪道など)
 - サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
- 混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
- より高速で走ったとき
- 極端にゆっくり歩いたとき

- ○次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - 歩行やジョギング以外のスポーツ
 - 乗り物に乗車中の上下運動または横ブレがあるとき
 - ・ 階段や急斜面での昇り降り
 - S006を操作しているとき
 - ・ 立ったり、座ったりする動作
- ◎バイブレータが振動しているときは、歩数がカウントされません。
- ◎ 誤測定防止のため、歩き始めた直後の歩数はカウントされません。歩行が継続されると、それまでの歩数をまとめてカウントします。
- ◎ 加速度センサーに異常が発生すると、「カウンター設定」は自動的に「OFF」 になります。

■体組成計連携を利用する

対応体組成計からデータを受け取り、au Smart Sports Karada Manager(以下、Karada Manager)へデータを反映させることができます。

Karada Managerは食生活を軸とした、ユーザーが思う「なりたい自分」ヘナビゲートする健康管理サービスです。Karada Managerは無料でご利用いただけます(一部有料)。



◎体組成計の操作については、体組成計の取扱説明書をご参照ください。

- **体組成計の接続設定を有効にする**
- 体組成計をS006に登録する場合
- 2 待受画面で → [ツール] → [Karada Manager]→ [体組成計を登録する] → ●
- 3 登録したい体組成計の名称を選択→ ●
- 4 体組成計のパスキーを入力→ ●
- 体組成計からデータを受信してKarada Managerへ送信する場合
- 2 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [接続待ちON / OFF] → [接続待ちON]
- **③** 体組成計でデータを計測
- 4 体組成計からデータを受信完了→[Karadaデータを送信する]

//memo

- ◎体組成計連携機能は、対応体組成計のみでご利用いただけます。
- ◎ 対応体組成計については、auホームページ(http://www.au.kddi.com)またはEZwebのKarada Managerサイトにてご確認ください。
- ◎ 体組成計連携機能を利用する前にKarada Managerの会員登録を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎ 通信には別途パケット通信料がかかります。
 - ** Karada Managerへのデータ送信時のみ、パケット通信料がかかります。体組成計からデータを受信する場合は、パケット通信料は発生しません。
- ◎「カロリーカウンター設定」(▶P.208)の「カウンター設定」を「ON」に設定しないと、体組成計の一部の機能がご利用になれません。

■ au Smart Sports Fitnessを利用する

ご自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

■ EZアプリメニュー(▶P.202)→ む で「auSmartSportsFitness」を 選択→ ⑥ (起動)

Fitnessメニューが表示されます。



| Myトレーナー | 質問に答えると、生活スタイルや運動経験に合ったトレーニング計画を提案します。 | 今いる場所を選択すると、状況に応じてオススメのプログラムを表示します。 | Myデータ | Fitnessで登録したユーザー情報や、プログラムの実行結果を参照できます。

Mmemo

- ◎初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただくには会員登録が必要となります。
- ◎ 無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。 すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要です。
- ◎ Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してから トレーニングを開始してください。

また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してください。

◎ お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、S006のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

EZアプリメニュー(▶P.202)→ むで「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ ⑥ (起動)

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

| 2 | バーコード 読込み | カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、回(読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。 |
|---|-----------|--|
| | プロフィール | プロフィールの内容をバーコードに変換します。 |
| | アドレス帳 | アドレス帳の内容をバーコードに変換します。 |

Mmemo

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎ カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BS、スカパー!の番組情報の閲覧や、番組検索、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

- EZアプリメニュー(▶P.202)→ ① で「Gガイド番組表 リモコン」を選択→ ⑥ (起動)
- Gガイド番組表リモコンの機能について

| 機能 | 説明 |
|--------------|---|
| 番組表の閲覧 | 地上波、BS、スカパー!の番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。 |
| 番組情報検索 | 日時指定、ジャンル、キーワードなどから番組情報を 検索します。 |
| リモート録画 予約 | 外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設 定します。 |

| 機能 | 説明 |
|-------------|--|
| ワンセグ視聴 | Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。 |
| チェック機能 | 気になる番組をチェックリストに入れることで、予 約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単に できる機能です。 |
| お知らせ メール | キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 |
| | 待受画面で©→[トップメニュー・検索]→[楽し む]→[EZテレビ] |

memo

- ◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法: 待受画面で 🖪 → [トップメニュー・検索] → [テレビ]

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*1(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

- ※1ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく 方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- ・提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。



- ◎ ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話1つで電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買えるサービスです。

EZアプリメニュー(▶P.202)→ ↔ で「モバイルSuica アプリ」を選択→ ⑥ (起動)

■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社が提供する会員制サービスです。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- モバイルSuicaの会員規約・利用特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・JR東日本のSuicaエリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の 各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新 都市交通(ニューシャトル)、伊豆急行線、仙台空港鉄道、JRバス関東 (一部路線)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR北海道のKitaca エリア、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリア、JR九州 のSUGOCAエリア、西鉄のnimocaエリア、福岡市交通局のはやか けんエリアの各駅でご利用いただけます。(2010年7月8日現在)
- 「モバイルSuica」に入金(チャージ)したSF(電子マネー)を使って、 駅ナカや街ナカのSuicaマークのあるお店でお買い物ができます。 また、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はや かけんのマークのあるお店でもご利用になれます。(2010年7月8 日現在)
- ・最新のご利用可能エリアや店舗情報はモバイルSuicaサイトよりご 確認いただけます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。)
- ・クレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)への チャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用い た「銀行チャージ」はクレジットカード情報を登録していなくてもご 利用いただけます。また、ビューカード会員限定で、モバイルSuica オートチャージサービスもご利用できます。

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから)http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から)http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間:AM4:00~翌日AM2:00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「おサイフケータイ®」サービスで ご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしてい ただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべての データは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえること はできません。

おサイフケータイ®(EZ FeliCa) を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を 搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。S006をリー ダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータを やりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、 クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイ ダのおサイフケータイ®に対応したEZアプリのダウンロードが必要と なる場合があります。

なお、ご利用にあたっては、「おサイフケータイ®はじめてガイド」や、巻 末の「おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意」(▶P.452)を あわせてご参照ください。

┃おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用に あたって

- S006本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサ イフケータイ[®]対応サービスに関する内容は、サービス提供会社など にお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック (M414)」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責 任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフ ケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使 用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロッ 214 クを解除したうえで電源をお切りください。

- サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、削除 できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除し てください。
- [メモリリセット(M453)][EZアプリリセット(M454)][オール リセット(M455) |を行うとサービスを登録していないおサイフ ケータイ®対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと 各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
 - ※ リヤットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のFZアプリが削除され った場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
- ※サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、リセットを行ってもお買 い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したおサイフケータイ®対応のEZアプリをもう一度ご利用にな る場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウ ンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかか ります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケー タイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合 は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただ くか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去する ことに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客 様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますので あらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してし まった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ[®]対応のEZ アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCa チップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードして ください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ®対応 のF7アプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要 がある場合があります。
- 対応機種については、auのホームページをご確認ください。

- ・おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部が ご利用いただけない場合があります。詳しくは、auお客様センターも しくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とおサイフケータイ[®]対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- 赤外線通信が起動中は、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部*1がご利用いただけない場合があります。赤外線通信を終了させて、おサイフケータイ®対応サービスを再起動してください。
- ※1アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。ただし、アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。
- 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ[®]対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ[®]によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

📘 待受画面で ◉ →[EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

| 2 | アプリ一覧 | おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動します。 EZアプリを選択→ ④ (起動) ・アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、おサイフケータイ®対応サービスがご利用になれます。・S006にはあらかじめおサイフケータイ®対応のEZアプリとして「じぶん通帳」(▶P.205)「QUICPay(クイックペイ)」(▶P.212)「モバイルSuicaアプリ」(▶P.212)が用意されています。 |
|---|-------------------------|--|
| | EZ FeliCa サイトへ 接続 | おサイフケータイ®対応のEZアプリの新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続します。 ・ おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードするには、カテゴリからおサイフケータイ®対応のEZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。 ・ FeliCaロック中や「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、おサイフケータイ®対応のEZアプリをダウンロードできません。 |
| | auケータイ クーポン | ▶P.218「auケータイクーポンを利用する」 |
| | メモリ 使用状況 | FeliCaチップの使用状況、IDm (FeliCaチップの 識別番号)、コンテナID (FeliCaチップの固有の番 号)を表示します。 |

| 各種設定 | ション | リーダー/ライターと通信したときにおサイフケータイ®対応のEZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。「ONJ「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。 |
|------|---------------------------|--|
| | コンビネー ション バイブ | リーダー/ライターと通信したときにS006を振動させるかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通信時におサイフケーター®対応のEZアブリの起動や振動をしないものもあります。 |
| | データ移行 設定 ^{注)} | データ移行設定を行うと、おサイフ ケータイ [®] を利用できなくなります ので、ご注意ください。 |

(注)

- ※ [EZ FeliCaデータ移行]は、2010年11月をもちまして、サービス終了しました。「EZ FeliCaデータ移行]のサービス終了につき、データ移行設定の機能は使用できませんのでご注意ください。
- ※機種変更や故障などによりa.携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、<u>お客さまご自身で行っていただくことをおすすめします。</u>

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。





- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、S006を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

//memo

- ◎ おサイフケータイ[®]対応のEZアブリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎ 内フタ裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- ◎ LISMO(音楽&ビデオ)を聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホン(別売)から雑音が聞こえる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけておサイフケータイ®の利用を制限できます。

- 🚺 待受画面で 💿 4 1 2
- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力→ ⑥
 [ON] を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

| 3 | クイック解除 | ON | クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 クイック解除コードを入力→ ● ・クイック解除コードとして、 □ / □ / □ / □ / ○ / ② のうち、1~4回キーを押してください。 |
|---|--------------|--|---|
| | | OFF | FeliCaロックのクイック解除を無効にします。 |
| | クイック解除 時間 | クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→ ● | |

1~60分の間で設定できます。

4 🖟 (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に湿が表示されます。
- ◎ S006を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心 ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.387)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

「FeliCaロック(M412)」の「クイック解除」を「ON」に設定している場合は、待受画面で ③を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータイ®を利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

📘 待受画面で 🕞 (1秒以上長押し)

2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。

「日(ロックNo.)→ロックNo.を入力→

●と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。



- ◎オートロックを設定してもFeliCaロックは設定されません。
- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に(緑)が表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。

◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにSOO6をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

■auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにS006をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された ② (auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→ ⑥ クーポンの一覧が表示されます。
- **3 クーポンを選択→ ●** クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

(内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

//memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ◎ EZ FeliCaメニューの「各種設定」(▶P.216)で「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
- ◎ クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」 フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.89)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎ 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■auケータイクーポンメニューを利用する

EZ FeliCaメニュー(▶P.215)
→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

| | <u> </u> | グールングニューが表示されます。 | | |
|---|--------------|-----------------------|---|--|
| 2 | クーポン フォルダ | ▶P.219「auケータイクーポンを使う」 | | |
| | 取得設定 | 音・バイブ 設定 | リーダー/ライターからクーポン情報を 取得したときの音・バイブレータの動作 を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」 | |
| | | クーポン 保存設定 | リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存:クーポン情報を取得する際、確認回面を表示する。 | |
| | | 接続設定 | クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポント容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。 | |

| 取得設定 | 重複判定 設定 | リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」 |
|------|---------------|---|
| | ナビ連携 URL設定 | 店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。 |

■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.215)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択→ ●
- **3** 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる
- クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

| 項目 | 説明 |
|-------|---|
| 内容取得 | クーポン内容を取得します。 |
| 内容更新 | クーポン内容の情報を更新します。 |
| 場所を確認 | クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。 |

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

//memo

- ◎パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。

ただし、Wi-Fi WIN通信時のデータ通信量は含まれません。

- ◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービス の対象外となります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に♪が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。

S006から: 待受画面で**②**→[トップメニュー·検索]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する 。

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。 「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

《スタートメニュー》

memo

◎待受画面で図→回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイトビューアーを記動することができます。

■スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。

■スピードダイヤルにサイトを登録するには

- スタートメニューでスピードダイヤルの空欄を選択 → ⑥ (登録)
- I URLを入力→
 - URLは、1.024文字まで入力できます。
 - 「URLを選択」からサイトを選択して ⑥ を押すと、選択したサイトの URI がURI 入力欄に入力されます。
- 3 A (登録)

入力したURLのページが登録されます。 サムネイルを作成する場合は、 (国) (実行) を押してページの読み込みを 行います。サムネイルを作成しない場合は (回) (戻る) を押します。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- コスタートメニューでスピードダイヤルを選択→
 ・●
- ■スピードダイヤルを編集/削除するには
- [編集]/[削除]

■ 検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- 🚺 スタートメニューで検索ツールを選択→ 💿 (編集)
- 2 キーワードを入力→ ④ → [検索] / 同 (検索) 検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次向から案内文が表示されなくなります。
- (OK)検索結果のページが表示されます。

■ URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

- スタートメニューでURL表示欄を選択→
 ・● (編集)
 現在表示しているページのURLと、URL入力履歴の一覧が表示されます。
- **2** (編集)→URLを入力→
 - URLは、1,024文字まで入力できます。
 - URL入力履歴の一覧でURLを選択して
 ●を押すと、URL入力履歴の内容がURL入力欄に入力されます。
- 3 [接続]/ A (接続) 入力したURLのページが表示されます。

パソコン用のサイトを見る



■スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示するモードと、S006の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中に O を押すか、メニューの「設定」により切り替えることができます。

■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できます。

ズームアウト表示中に �� で見たい箇所を選択し、 �� (ズームイン)を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イメージを表示できます。

ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができません。



《通常表示》



《ズームアウト表示》

■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機能が利用可能です。

| 丰一操作 | 機能 |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1/3 | 縮小/拡大 |
| 2/4/6/ | 上/左/右/下へ画面スクロール |
| 5 | ショートカットの一覧を表示 |
| 7 | タブ切り替え |
| 9 | お気に入り登録 |
| 0 | スモールスクリーンの「ON」/「OFF」切り 替え |
| × | *ショートカットのガイドを表示 |
| # | #ショートカットのガイドを表示 |
| | 前ページを表示/次ページを表示 |
| クリア/メモ | 前ページを表示 ページを読み込み中に押すと、読み込みを 中止 |
| (1秒以上長押し) | コンテキストメニューを表示 |
| # 1 | URL入力 |
| # 2 | お気に入りの一覧を表示 |
| # 3 | ページアクション |
| # 4 | スタートメニューに戻る |
| # 5 | アクセス履歴の一覧を表示 |
| # 6 | ページ情報を表示 |
| # 7 | ダウンロード状況を表示 |
| # 8 | 設定メニューを表示 |
| # 9 | 検索ツールの利用 |
| # 0 | ページ更新 |

| キー操作 | 機能 |
|----------------|---------------------------|
| # X | 文字列コピー/検索 |
| # # | ページ内検索 |
| * 1 | au oneトップへ接続 |
| *2~*9 | スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイトへ接続 |
| * 0 | 画像表示の「ON」/「OFF」切り替え |
| * * | 縦横表示切替の「縦表示」/「横表示」切り替え |
| * # | 全画面表示の「ON」/「OFF」切り替え |
| * | 新規タブを開く |
| *. | タブを閉じる |

//memo

◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

■PCサイトビューアーのタッチパネル操作について

画面上部に®が表示された画面では、タッチパネル操作が可能です。 サイトの表示中にタッチパネルで以下の操作が行えます。

| 操作 | 機能 |
|-----------|----------------------|
| タップ | 項目を選択したり、リンク先のページを表示 |
| ロングタッチ | コンテキストメニューを表示 |
| スライド/フリック | 画面をスクロール |

※画面により操作できる項目は異なります。

基本的なタッチパネル操作については「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.86)をご参照ください。

■ツールバーの操作のしかた

ディスプレイをタップして、以下の操作ができます。



memo

◎ツールバーはタッチパネル操作時のみ表示されます。キー操作時は表示されません。

■リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して ● を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、送信メール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ Flash® (フラッシュ)表示について

「Flash」(▶P.227)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツを アニメーション表示できます。

また、Flash®コンテンツを選択して ● を押すと、Flash®を操作できま す。

お買い上げ時の「Flash」は、「ON」に設定されています。

• [Flash]を[ON]にしても、サイトの構成によってFlash®を再生もし くは操作できない場合があります。

Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態の Flash®ファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成 によってはFlash®ファイルを保存できない場合があります)

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパス ワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用 できます。

- ※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッ ヤージが表示されなくなります。
- ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDと パスワードが入力された(パスワードは米でマスクされた)状態で表示 されます。
- ※設定メニュー(▶P.227)→「リセット]→「ログイン情報リセット]→同(実行)→同(はい)と操 作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとする と、確認メッセージが表示され、画面の右上にのが表示されます。この 場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

- ※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次向から確認メッ セージが表示されなくなります。
- ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみること をおすすめします。

- ・設定メニュー(▶P.227)で、「画像表示」を「OFF」にする。(「★」「O」 と操作しても同様です)
- ・設定メニュー(▶P.227)で[JavaScript]を[OFF]にする。
- ・設定メニュー(▶P.227)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にす る。(「〇」と操作しても同様です)
- ・ツールバー(▶P.223)またはオーバーレイメニュー(▶P.225)で ●更新」を選択する(# ○ と操作しても同様です)。
- 不要なタブを閉じる。(▶P 224)

メニューを利用する

▶ タッチ操作

スタートメニューやページ表示中に、タブ、オーバーレイメニュー、機 能メニューを利用できます。

■ スタートメニュー (▶P.220)/ページ表示中 → A (メニュー)

タブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューが表示されます。 〇 でタ ブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューのボタンを選択して

・ を押すと、タブ、オーバーレイメ ニュー、機能メニューの機能を実 行できます。



《メニュー表示画面》

■タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できま す。

- ・ でタブを選択して を押すと、そのタブのページが表示されま す。
- タブは3つまで利用できます。

- ・現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- ・複数のタブを開いているときに、 (日) (タブを閉じる) を押しても選択中のタブを閉じることができます。 (天) () と操作しても同様です。メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に「ア」を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることができます。
- お気に入り(▶P.226)で同(サブメニュー)→[新規タブで開く]と 操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

■オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

| 検索ツール | ▶P.221「検索ツールを利用する」 |
|-------------|---|
| URL表示欄 | ▶P.221「URL表示欄を利用する」 |
| ◆前ページへ | 前のページを表示します。 |
| →次ページへ | 次のページを表示します。 |
| × 中止 | 表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。 |
| ② 更新 | 表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。 |
| ② 縮小 | ページを一段階縮小表示します。 |
| €拡大 | ページを一段階拡大表示します。 |

■ 機能メニューを利用する

スタートメニュー(▶P.220)/ページ表示中 →同(メニュー)

| 2 ページアク ション | リンク先を新規タブで開く | リンク先のページを新規タブで開きます。 ・リンクを選択していない場合は利用できません。 ・3つのタブを開いている場合は利用できません。 |
|----------------|-------------------|--|
| | 検索 | 表示中のページに対し入力した文字 列で検索します。 ・検索した文字列がページ内にある 場合は、反転表示されます。 ・続けて検索する場合は、同(次へ) を押します。 |
| | 文字列 コピー/ 検索 | 表示中のページの文字列を指定して 以下の動作を行います。 テキストコビー:指定した文字列をコ ピーして、その後にペーストできます。 Web検索:指定した文字列でWeb検 索を行います。 地図検索(EZweb):指定した文字列 を元にEZブラウザで地図検索を行い ます。 |
| | 画像保存 | 選択中の画像が保存できます。 ・画像を選択していない場合は利用できません。 ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像はデータフォルダに保存されます。 ・ファイルサイズが大きい場合は、保存できないことがあります。 |

| ページアク | お気に入 り登録 | 表示中のページをお気に入りに登録します。 |
|--------------|--|--|
| ション | スピード ダイヤル 登録 | 表示中のページをスピードダイヤル に登録します。 |
| | 画面メモ として 保存 | 表示中のページを画面メモとして保存します。 |
| | URLを Eメールに 添付 | 表示中のページのURLを本文に挿入した送信メール作成画面が表示されます。 |
| | EZweb に切替え | 表示中のページをEZブラウザに切り 替えて表示します。 |
| | ページ 情報 | 表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・SSL/TLS利用サイトの場合は上記に加えてセキュリティ情報を表示します。 |
| お気に入り | 簡単にその・ ・お気に入り からも行う ・お気に入 まで保存で | るサイトなどを登録しておくことで、 サイトにアクセスできます。 の登録は「ページアクション」(▶P.225) ことができます。 りは最大300KBまで、または100件 できます。 レダ作成)を押すと、フォルダを作成で |
| ● アクセ ス履歴 | 過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 ・履歴を選択して ● (接続)を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は、最大10件保存されます。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | |

| 画面 メモ | | のサイトの画面を保存します。画面メ MBまで、または100件まで保存できま | |
|-------------|--|--|--|
| | ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。 | | |
| ₿設定 | ▶P.227[i | 段定メニューを利用する」 | |
| 前回表示画面 | 面を表示しる ・PCサイト 内でのみ ・キャッシュの最新情 ん。 ・サイトの | ジューアーを終了時に表示していた画ます。 ビューアー起動時のスタートメニュー 川用できます。 ュ情報を表示しますので、そのサイト 報を表示しているわけではありませ 構成によっては、画像やFlash [®] コンテ ラされない場合があります。また、サイ | |
| | トの情報自体も保存されない場合があります。 | | |
| ☑ガイド | ショート カット 一覧 ダウン ロード | ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。 ダウンロード中のファイルのダウンロード状況を確認できます。 | |
| | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| | 通信料 案内/ ガイド (EZweb) | PCサイトビューアーを利用する際の 通信料や操作方法などを紹介してい る案内サイトにEZwebで接続しま す。 | |
| | ブラウザ バージョ ン | ブラウザのバージョン情報を表示します。 | |
| Wi-Fi 接続 | ・アクセスフ | セスポイントに接続します。 ポイント接続中の場合はアクセスポイ D切断を行います。 | |
| の終了 | PCサイトビューアーを終了します。 | | |



◎ ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中に \odot (1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

■設定メニューを利用する

機能メニュー(▶P.225)→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

| スモールスクリーン表示 | スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.222「スモールスクリーンにつ いて」 |
|-------------|--|
| 縦横表示切替 | 画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「縦表示*」「横表示」 |
| 全画面表示 | ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、 (A (メニュー) を押すとメニューが表示されます。 |
| 画像表示 | 画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。 |
| Flash | Flash®データを表示するかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」 |
| 拡大縮小表示 | ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 「80%」「100%」「150%*」「200%」「250%」「300%」「350%」 |

| JavaScript | | JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」 |
|------------|-------------|--|
| Cookie | | Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| リダイレクト | | 無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| リフレッシュ | | リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。 |
| ログイン情報 | | ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| ルート証明書 | | ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ④ → [承認*]/ [拒否] |
| 案内表示設定 | 起動時 案内 | 起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | 全画面 表示案内 | 全画面表示にする際、確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | メモリ 不足案内 | ページサイズ(容量)の大きなページ を表示した場合に、メモリ残量が少な くなったとき確認メッセージを表示 するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |

| | | 1 |
|--------|--------------------|--|
| 案内表示設定 | 検索ツー ル案内 | 検索ツールに関する確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 |
| | ログイン 情報保存 確認 | IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「ON*」「OFF」 |
| リセット | アクセス 履歴 リセット | アクセス履歴をすべて削除します。 |
| | Cookie リセット | 保存したすべてのCookieを削除します。 |
| | ログイン 情報 リセット | 保存されているユーザー名とパス ワードをすべて削除します。 |
| | 前回表示 画面 リセット | 前回表示画面のデータを削除します。 |
| | 設定 リセット | PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。 |
| | メモリ リセット | PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/ 入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行ってもリセットされます。 |

| リセット 初期イ | PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。 |
|----------|---|
|----------|---|

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

| | サービス | 参照先 |
|---------|--------------------|-------|
| 標準サービス | Cメール | P.160 |
| | お留守番サービス(ボイスメール含む) | P.229 |
| | 着信転送サービス | P.234 |
| | 割込通話サービス | P.237 |
| | 発信番号表示サービス | P.239 |
| | 番号通知リクエストサービス | P.240 |
| | データ通信サービス | P.243 |
| 有料オプション | 三者通話サービス | P.238 |
| サービス*1 | 待ちうた | P.240 |
| | 迷惑電話撃退サービス | P.242 |
| | 通話明細分計サービス | P.243 |

^{※1} 有料オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。

お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFF モード(M566)」を「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過して も電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝 言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。
- お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.234)は同時に開始できません。
 - お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.240)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで*1 |
|--------------|---------------------|
| お預かりできる件数 | 20件まで ^{*2} |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。 ※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.231)の合計です。2 1件目以降の場合は、電話をかけてきた 相手の方に、伝言・ボイスメールを补稿かりできないごとをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|------------------|--|
| 特番へのダイヤル 操作 | 入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。 |
| 遠隔操作 | 遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。 |
| 伝言・ボイスメール の録音 | 伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 |
| | ※お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った 場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。 |

▋お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- 🚺 待受画面で 1 4 1 🖊
- 2 ガイダンスに従って操作

■ お留守番サービスを開始する(M522/M523)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)

- 2 PWR
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- - 14136
- 2 **~**pwr

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ・電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転 送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始1」で開始した場合のみ) (話中転送)
- ・着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)

//memo

- ◎お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.350)また[オート着信(M243)]が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

■お留守番サービスを停止する(M524)

- 1 待受画面で
 5 2 4 C または
 1 4 1 0 C
- 2 **~**pwr

Memo

- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

📘 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、S006のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.232「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 (に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作
へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1:録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9:録音した伝言を消去して、取り消す
- ※ :録音した伝言を消去して、録音し直す

4 ~pwr



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 特受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→ で
- ☑ ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■ 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.116)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

<u>memo</u>

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

「発番情報あり」に設定されている場合:最大20件 「発番情報なし」に設定されている場合:最大1件

- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.229)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.116)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

Memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.229)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

【伝言・ボイスメールを聞く(M521)

1 待受画面で ● 5 2 1 C または
1 4 1 7 C

2 ガイダンスに従ってキー操作

- 1 : 同じ伝言をもう一度聞く
- 2 : 伝言を保存
- 4 :5秒間巻き戻して聞き直す
- [5]: 伝言を一時停止(20秒間)*1
- 6:5秒間早送りして聞く
- 9 : 伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- # :次の伝言を聞く
- *:前の伝言を聞く
- ※1 Myのキーを押すと、伝言の再生を再開します。

3 PWR



- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.231)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M525)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 待受画面で ● 5 2 5 C または

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → □

- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → 🕞 🛒
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- 2 3 →応答メッセージを確認→ 🕞 📠
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → □ □ □

//memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (▶P.232「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

- 2 PWR



◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

▍蓄積停止を解除する

- 1 待受画面で 1 6 1 1 7
- 2 ガイダンスを確認後 🖳



- 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
- お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のSOO6以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|--------------|-----------|
| 総合案内(伝言再生など) | 0141 |
| お留守番サービスの開始 | 1411/1413 |
| お留守番サービスの停止 | 1410 |
| 伝言・ボイスメールの再生 | 1417 |

- ご利用のS006の電話番号を入力
- 🚹 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.60)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■英語ガイダンスへ切り替える(M526)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本 語から英語に変更できます。

1 4 1 9 1 7

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 **~**pwr



- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■日本語ガイダンスへ切り替える(M527)

1 待受画面で ● 5 2 7 C または

1 4 1 9 0 7

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 **~**pwr



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.229)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.240)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送

- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。
- ◎ 海外での着信転送サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMA/GSMご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|-------------------------|--|
| サービス開始 「1422」~「1425」 | 無料 |
| サービス停止「1420」 | 無料 |
| 相手先からS006までの 通話料 | 有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。 |
| S006から転送先までの 通話料 | 有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。 |

■ 応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 1 待受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力→
- 2 **~**pwr

//memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 7 で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.350)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

- ◎ GSMローミング中は、電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときのみ転送されます。
- ■通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)
- 計 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力
- 2 **~**pwr

Memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 ご で設定できます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.237)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- ◎ GSMローミング中は、話中転送はご利用になれません。

■ かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 4 + 転送先電話番号を入力
- 2 **~**pwr



- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のS006は呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

- 計 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力→ で
- 2 **~**pwr



- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 C で設定できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

■ 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🕜

1 4 2 2 :無応答転送 1 4 2

1 4 2 4 : フル転送 1 4 2 5 : 選択転送

2 転送先電話番号を入力

1 4 2 3 : 話中転送

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。







◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

■着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

| 待受画面で 1 4 2 0 🥕

2 **~**pwr

| 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のSOO6以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

| サービス内容 | 番号 |
|---------|------|
| 無応答転送開始 | 1422 |
| 話中転送開始 | 1423 |
| フル転送開始 | 1424 |
| 選択転送開始 | 1425 |
| 転送停止 | 1420 |

2 ご利用のS006の電話番号を入力

🚹 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.60)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

//memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

Mmemo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎ Packet通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|-------|-----------------------------|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります) |

■割込通話サービスを開始する(M528)

- 2 **~**pwr

Memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.240)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ○割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.242)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M529)

- 1 待受画面で○ 5 2 9 C または1 4 5 0 C
- 2 ~pwr



- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大9.2Mbpsエリア/3.1Mbpsエリア」でPacket通信をしている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 6

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

「ごを押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。
「ないを押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。」

「ないない」を押する。

「ないない」を呼ばれる。

//memo

- ◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ○割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非 通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- ◎海外での割込通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMA/GSMご利用ガイド」をご参照ください。

▋割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

| 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力

 \rightarrow

Mmemo

- ◎発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に回を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。
- ② 「ア 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
- 4 **ア** 3人で通話できます。

//memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- ◎ 海外での三者通話サービスの操作方法については、「グローバルパスポート CDMA/GSMご利用ガイド」をご参照ください。

■ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料 |
|-------|-----------------------------|
| 通話料 | 電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります) |

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着 信時に相手の方の電話番号がお客様のSOO6のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

memo

- ◎ 発信者番号(S006の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎ 海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、S006のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

| 表示 | 説明 |
|--------------------------|---|
| 「非通知設定」 (ID Unsent) | 相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話を かけている場合に表示されます。 |
| 「公衆電話」 (Payphone) | 相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。 |
| 「通知不可能」 (Not Support) | 相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。 |

■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

- 🚹 待受画面で 💿 🔼 🙃
- ON
 お客様のS006の電話番号が、相手の方に通知されます。

 OFF
 電話番号は、相手の方に通知されません。

Memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎海外でのローミング中は、電話番号は表示されない場合があります。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

//memo

- ◎ 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.229)、着信転送サービス(▶P.234)、割込通話サービス(▶P.237)、三者通話サービス(▶P.238)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.242)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

- | 待受画面で 1 4 8 1 6
- 2 **~**pwr



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

▋番号通知リクエストサービスを停止する

- | 待受画面で 1 4 8 0 🥜
- 2 = PWR

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。

- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 1 待受画面で 2 2 → はい
- 🔼 [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録



- ◎ 設定した待ちうたは「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎ 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 1 待受画面で 2 2 → はい]
- 【待ちうた登録曲の設定・確認】→楽曲を選択→【設定変更】→「みんなに聴かせる】
- 🚹 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定すること もできます。
- ◎着信転送サービス(▶P.234)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

▋待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

//memo

- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ◎ Cメールで通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたすら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

//memo

◎お留守番サービス(▶P.229)、着信転送サービス(▶P.234)、割込通話サービス(▶P.237)、三者通話サービス(▶P.238)、番号通知リクエストサービス(▶P.240)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ ご利用料金について

| 月額使用料 | 有料 |
|-----------------|----|
| 受信拒否リスト登録「1442」 | 無料 |
| 最後の登録を削除「1448」 | 無料 |
| すべての登録を削除「1449」 | 無料 |

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録 する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で 1 4 4 2 6

2 = PWR



- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
- ・Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 にころらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する

- | 待受画面で 1 4 4 8 /
- 2 **~**pwr

#memo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

受信拒否リストに登録した電話番号を 全件削除する

- 1 待受画面で 1 4 4 9 6
- 2 **~**pwr

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

計 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力



- ◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信9.2Mbps/送信5.5MbpsでのPacket通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信3.1Mbpsまたは2.4Mbps、144Kbps/送信 1.8Mbpsまたは144Kbps、64Kbpsとなる場合があります。

SOO6では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、Packet通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合のみ、上限が定額になります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでで注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- で使用の通信環境により、最大通信速度は受信3.1Mbpsまたは 2.4Mbps、144Kbps/送信1.8Mbpsまたは144Kbps、64Kbps となる場合があります。
- ・ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- SOO6は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 S006から: 待受画面で □→[トップメニュー・検索]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから: https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
**パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

| 月額使用料 | 無料 |
|-------|----|
| 通信料*1 | 有料 |

■ au.NETのご利用料金について

| 月額使用料 | 有料(ご利用月のみ発生) |
|-------|--------------|
| 通信料*1 | 有料 |

※1通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■ 現在地の通信環境を確認する(M561)

次のメッセージが表示されます。

| MODIFIC DISTINCTIONS | | | |
|---|---|--|--|
| メッセージ | 通信環境の説明 | | |
| 最大9.2MbpsのPacket通信と マルチキャスト通信が可能です | CDMA 1X WINサービス エリア内です。 | | |
| 最大144kbpsのPacket通信が可能です | CDMA 1X WINサービス エリア外です。 | | |
| 最大9.2MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能ですauフェムトセルを利用中 | CDMA 1X WINサービス エリア内です。 auフェムトセルを利用中で す。 | | |
| auフェムトセルを利用中 | auフェムトセルを利用中で す。 | | |
| 電波状態の良いところでリトライしてください | 電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。 | | |

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M561)」を行うことができません。

■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ:http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWIN02(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- S006とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を 使って接続
- 🔁 接続機器のモデムを設定
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

| 項目 | 設定(値) |
|---------|--|
| ユーザー名*1 | [au@au-win.ne.jp] |
| パスワード** | [au] |
| 電話番号**2 | *99**24# |
| DNSアドレス | プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163 |

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24井」と設定してください。「*99**24井」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



- ◎ Packet通信中に回(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎ Packet通信中にEメールを受信した場合は、 い表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎ Packet通信中にCメールを受信した場合は、るが表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎ Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、為が表示されて、警報音 (固定)が鳴ります。Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

Wi-Fi WINを利用する

| はじめに | .248 |
|------------------------------|------|
| ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する | .249 |
| 外出先のアクセスポイント(公衆無線LAN)を登録する | .251 |
| アクセスポイントに接続する | .252 |
| アクセスポイントとの接続を切る | .253 |
| Wi-Fi WINメニューを利用する | 253 |

はじめに

■ Wi-Fi WINサービスとは

Wi-Fi WINは、無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用してEZwebやPCサイトビューアーなど、普段お使いのインターネットサービスをより快適にするサービスです。また、Wi-Fi WINならではの動画や大容量コンテンツをお楽しみいただけます。

公衆無線LANサービスをご利用になると、外出先でもより快適にご利用いただけます。



Wi-Fi WINのご利用に際しては、Wi-Fi WINサイトの内容やQ&Aも合わせてご確認ください。

■ Wi-Fi WINサイトへのアクセス方法

アクセスポイント登録前:

待受画面で ● → [ツール] → [Wi-Fi WIN] → [利用ガイドへ接続] アクセスポイント登録後:

待受画面で (●) → [ツール] → [Wi-Fi WIN] → [Wi-FiWINサイトへ接続]



◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

■ご利用の前に用意いただくもの

Wi-Fi WINのご利用には、EZweb、パケット通信料定額サービス、Wi-Fi WINオプション(有料)へのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、Wi-Fi WINをご利用いただく前に、次のものをご用意ください。

■ ご自宅などでご利用になる場合

- ブロードバンド回線アクセスポイント(無線LAN親機)
- · S006本体

■ 外出先でご利用になる場合

- · S006本体
- ※あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームペー シなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者と の契約などが必要な場合があります。詳しくはWi-Fi WINサイトをご確認ください。

■ご利用開始までの流れ

Wi-Fi WINをご利用いただくには次の操作を行います。

■ メインメニューからWi-Fi WINメニューを表示する場合

■ アクセスポイントを登録する

Wi-Fi WINでご利用になるアクセスポイントの情報をS006に登録します。「ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する」(▶P.249)または「外出先のアクセスポイント(公衆無線LAN)を登録する」(▶P.251)をご参照ください。

2 アクセスポイントに接続する(▶P.252)

登録したアクセスポイントに接続を行います。接続が完了すると、Wi-Fi WINをご利用になれる状態です。

🔞 通信を開始する

EZwebやPCサイトビューアーなど、お好きなサービスをご利用ください。

//memo

- ◎ Wi-Fi WINでは一部ご利用いただけない通信があります。 (例:GPS通信、音声通話、Cメール、au.NFTなど)
- ◎ お使いの環境によっては通信速度が低下したり本サービスをご利用になれない場合があります。
- ◎ 電源を入れた後、auネットワークの電波を受信するまでは、Wi-Fi WINのご利用はできません。
- ◎ Wi-Fi WINご利用中は待受時間が短くなることがあります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。
- ◎ ご自宅などでご利用になる場合、ご利用いただけるブロードバンド回線、アクセスポイントについてはauホームページ、もしくは待受画面で®→[ツール]→[Wi-Fi WIN]→[利用ガイドへ接続](アクセスポイント登録後は、待受画面で®→[ツール]→[Wi-Fi WIN]→[Wi-FiWINサイトへ接続])の順に操作してご確認ください。

- ◎ 公衆無線LANサービスについては、ホットスポット®、BBモバイルポイント®、 livedoor® Wireless、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)、Wi2 300のご利 用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問 い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は使用できません。
- ◎ Wi-Fi WINのWi-Fi機能はIEEE 802.11b/gに対応しています。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、首声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- ◎ Wi-Fi WINはお申し込みいただいた翌日からご利用になれます。

ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する

Wi-Fi WINを始める前に、ご利用になるアクセスポイントの情報を登録します。アクセスポイントは20件まで登録できます。

アクセスポイント登録ウィザードを使うことにより、アクセスポイントの登録を簡単に行うことができます。

アクセスポイントを初めて登録する場合は、Wi-Fi WINのご紹介画面が表示されます。

すでに1つ以上のアクセスポイントを登録している場合は、Wi-Fi WINメニューが表示されます。





《Wi-Fi WIN紹介画面》

《Wi-Fi WINメニュー》

Wi-Fi WINX_a~

1 Wi-Fi接続/切断

□公衆無線IAN一覧

477tスポイント一覧

■アクセスポイント登録

■自動接続設定

■Wi-FiWINサイトへ接続

■その他設定/情報]

[2] [アクセスポイント登録]

3 登録方法を選択する

アクセスポイントによって次の登録方法を選択します。「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」をご利用になると、セキュリティの設定など、接続先の登録を簡単に行うことができます。

「AOSS」「らくらく無線スタート」「WPS」対応のアクセスポイントでご利用ください。

AOSS



BUFFALO[™]のAirStation[™]な ど、AOSS[™]マークが印字された アクセスポイントをお使いの場合

AOSS アクセスポイントをお使いの場合 にはこちらを選択してください。

■らくらく無線スタート



NECアクセステクニカのAterm[®] など、らくらく無線スタート[®]マークが印字されたアクセスポイントをお使いの場合にはこちらを選択してください。



《アクセスポイント 登録ウィザード》

WPS



WPSマークが印字されたWi-Fi Protected SetupTM 対応アクセスポイントをお使いの場合にはこちらを選択してください。

■マニュアル登録



前述3つのどれにも該当しないアクセスポイントをお使いの場合にはこちらを選択してください。マニュアル登録には、アクセスポイントを探して登録する「検索登録」と、アクセスポイントの情報を1つ1つ手動で登録する「場合もこちらを選択してくな無線LANを登録する場合もこちらを選択してください(▶P.251)。

4 アクセスポイントを登録する

表示される画面に従い、操作を行ってください。右の画面が表示されればアクセスポイントの登録は完了です。登録したアクセスポイントを数分間隔で検索し、自動的に接続します。自動接続のON/OFFや検索の間隔はWi-Fi WINメニューで変更できます。

IWi-FiWINサイトへ接続 ■Wi-Fi WINメニューへ

《アクセスポイント 登録完了画面》

Memo

- ◎Wi-Fi WINメニューで

 (AP検索)を押すと、マニュアル登録の「検索登録」を行うことができます。
- ◎ アクセスポイントの登録について、ご自宅などのアクセスポイントの場合は、アクセスポイント機器(無線LAN規機)側の取扱説明書や設定をご確認ください。公衆無線LANの場合は、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。
- ◎マニュアル登録ではアクセスポイントの情報(SSIDや認証方式など)を入力する場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- ◎ AOSS[™]で登録した場合、SOO6と無線通信可能な複数の認証方式や、暗号化方式がアクセスポイントとして登録されることがあります。
- ◎ WPSについて、本製品では2種類の登録方法(「ブッシュボタン方式」「PIN コード入力方式」)に対応しています。登録の際に、アクセスポイント機器 (無線LAN親機)側でボタン操作や、PINコードの入力操作が必要です。
- ◎「自動接続設定」を「ON」に設定していると電池の消耗が早くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

外出先のアクセスポイント(公衆無線LAN)を 登録する

アクセスポイントの情報(SSIDや認証方式など)は、各アクセスポイントによって異なります。あらかじめ各社のホームページなどでご確認ください。アクセスポイントは20件まで登録できます。

- 計 待受画面で → [ツール] → [Wi-Fi WIN]→ [アクセスポイント登録]
- [マニュアル登録]
- [検索登録]

アクセスポイントを検索して登録します。

※ お近くに登録したいアクセスボイントがない場合や、ステルス機能が有効となっている (探すことができない)アクセスボイントを登録する場合は、「手動登録」を選択してください。

4 アクセスポイントへ接続

□グインID/パスワードを入力

認証が必要な公衆無線LANをご利用の場合は、ログインIDとパスワードを入力する画面が表示されます。

表示される画面に従い、公衆無線LANをご契約の際に通知されたID(アカウント)とパスワードを入力してください。

※認証が不要な公衆無線LANをご利用の場合、入力画面は表示されません。登録する場合は「ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN規模)を登録する」(▶P.249)をご参照いただき、「マニュアル登録」を行ってください。また、登録が完了すると「アクセスポイントー覧」(▶P.254)に表示されます。(「公衆無線LAN一覧(▶P.253)には表示されません。)

■登録する場合の主な設定項目

| 項目 | 設定内容 |
|----------------|---|
| SSID | アクセスポイントと同じSSIDを入力します。 |
| 認証方式 | アクセスポイントによって対応する認証方式が 異なります。(公衆無線LANでは一般的に「認証 なし」を選択してください。) |
| 暗号化方式 | 認証方式によって対応する暗号化方式が異なり ます。アクセスポイントに応じて設定します。 |
| キーインデックス | アクセスポイントに応じたキーインデックスを 設定します。(通常は「1」を選択してください。) |
| 事前共有キーまたは暗号化キー | アクセスポイントで設定されている事前共有 キーまたは暗号化キーを入力します。(「セキュ リティーキー」「暗号化キー」「ネットワークキー」 「パスフレーズ」とも呼ばれます。) |
| アクセスポイント 名称 | アクセスポイントの名称を任意で設定します。 |

//memo

- ◎ 詳しい登録方法はWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎IDやパスワードは、大文字/小文字をよくご確認のうえ入力してください。
- ◎周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントが見つからない場合があります。再検索を行ってください。

- ◎公衆無線LANサービスについては、ホットスポット®、BBモバイルポイント®、 livedoor® Wireless、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)、Wi2 300のご利用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ◎ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

アクセスポイントに接続する

Wi-Fi WINを利用するために、登録したアクセスポイントに接続します。

■自動接続するには

「自動接続設定」を「ON」に設定しているときは、定期的にアクセスポイントを検索して接続します。

アクセスポイントの電波を受けられるよう、登録したアクセスポイントに近づき、しばらくお待ちください。

Wi-Fi WINがお使いいただける状態は、Wi-Fiピクトで確認することができます。

■手動接続するには

今すぐアクセスポイントに接続したいときや、「自動接続設定」を「OFF」に設定しているときは手動接続をご利用ください。手動接続は次の操作で行うことができます。

i 待受画面で i → [ツール] → [Wi-Fi WIN] i → [Wi-Fi接続/切断]

アクセスポイントに接続していない状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断 | を選択します。

2 アクセスポイントへの接続が完了するまで待つ

アクセスポイント検索中画面が表示され、しばらく待つとアクセスポイントへの接続が完了します。



検索中画面》

《丁劃]安机儿」凹凹》

//memo

- ◎ お買い上げ時は「自動接続設定」が「ON」に設定されています。アクセスポイント登録後は「OFF」に設定できます。
- ◎ アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定した場合は、画面上部に■は表示されません。
- ◎「自動接続設定」が「ON」に設定されていても、アクセスポイントを登録していない場合は検索を行いません。
- ◎ お使いの環境によってはアクセスポイントと接続しづらい場合があります。
- ◎ お使いのアクセスポイントの機種や設定内容によっては待受時間が短くなることがあります。
- ◎ アクセスポイントを選択して接続する場合は、待受画面で● → [ツール] → [Wi-Fi WIN] → [アクセスポイントー覧] → アクセスポイントを選択 → (接続) と操作します。

■ Wi-Fiピクトについて

Wi-Fiピクトでは、アクセスポイントとの接続状態やアクセスポイントの電波の強さを確認することができます。

| ピクト表示 | 説明 |
|----------------|---|
| 表示なし | アクセスポイントと接続しておらず、「自動接続設定」は「OFF」(手動接続設定)の状態。このときWi-Fi機能は停止しています。 |
| entro weets | アクセスポイントに接続していない状態です。「自動接続設定」は「ON」に設定されており、10分毎(お買い上げ時の設定)にアクセスポイントを検索しています。 ・■はアクセスポイントに登録済で「自動接続設定」を「ON」に設定し、未接続状態の場合に表示されます。 ・■を消すには、アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」に設定し、「Wi-Fi接続/切断」を選択して、アクセスポイントとの接続を切断してください。 |
| | アクセスポイントと接続しており、今すぐWi-Fi WINが利用できる状態です。 ・扇状のインジケーターが電波の強さを表しま す。 ・Wi-Fi WINで通信中は■■が点滅します。 |

アクセスポイントとの接続を切る

Wi-Fiの電波が弱く断続的に切れてしまう場合やGPS通信を利用したいときにはアクセスポイントとの接続を切断してください。アクセスポイントとの接続は次の操作で切断することができます。(アクセスポイントの電波が届かないところまで移動した場合も切断されます。)

Wi-Fi WINメニュー(▶P.250) →「Wi-Fi接続/切断]→「はい]

■ アクセスポイントから ■ 切断しました

アクセスポイントに接続している状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断 を選択します。

Memo

◎ 「自動接続設定」を「ON」に設定しているときはアクセスポイントとの接続を切断しても、しばらくしてから再接続します。

Wi-Fi WINメニューを利用する

Wi-Fi WINメニューでは、Wi-Fi WINを快適にお使いいただくための各種設定ができます。Wi-Fi WINメニューは、アクセスポイント登録後に操作可能となります。

II 待受画面で ● →[ツール] → [Wi-Fi WIN]

| 2 | Wi-Fi接続/ 切断 | Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポ イントからの切断を行います。 |
|---|--------------------|--|
| | 公衆無線LAN 一覧 | S006に登録している公衆無線LANアクセスポイントの一覧を表示し、アクセスポイントを選択して接続したり、登録情報の編集/削除を行うことができます。 ・アクセスポイントは20件まで登録できます。 |
| | Wi-FiWIN サイトへ接続 | EZブラウザを起動してWi-Fi WINサイトを表示します。Wi-Fi WINサイトでは、利用方法や接続設定に関するQ&A、Wi-Fi WINならではのコンテンツをご案内しています。 |

| アクセスポイ ント一覧 | S006に登録しているアクセスポイントの一覧を表示し、アクセスポイントを選択して接続したり、登録情報の編集/削除を行うことができます。また、「新規登録」→ ② と操作すると、アクセスポイントを登録できます。 ▶ P.249「ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する」 ・ アクセスポイント一覧は接続優先順位の高い順に表示されます。 同 (サブメニュー)→ [並び替え]と操作すると優先順位を変更できます。 | | |
|----------------|--|---|--|
| アクセスポイ ント登録 | アクセスポイント登録ウィザードを起動し、ア クセスポイントを登録できます。 ▶P.249「ご自宅などのアクセスポイント(無 線LAN親機)を登録する」 | | |
| 自動接続設定 | アクセスポイントの自動接続ON/OFF、および次の設定ができます。 自動接続間隔:自動接続ONのときにアクセスポイントを自動で検索する間隔を設定します。 切断タイマー:自動を続OFFのときに無通信状態を監視し、アクセスポイントから自動で切断するまでの時間を設定します。 | | |
| その他設定/情報 | MACアド レス IP アドレス Wi-Fi設定 | お使いのSOO6のMACアドレス を確認できます。 お使いのSOO6に割り振られるIP アドレスの設定ができます。 Wi-Fi関連の設定をお買い上げ時 | |
| | リセット | の状態に戻します。 | |



- ◎ Wi-Fi WINメニューは、アクセスポイント登録後に操作可能となります。 ◎ Wi-Fi設定リセットでは、次の項目がリセットされます。
 - · 公衆無線LAN一覧
 - アクセスポイント一覧
 - 自動接続設定(ON/OFF、自動接続間隔、切断タイマー)
 - ・IPアドレス

カメラで撮影する

| このカメラでできること | 256 |
|-------------------|-----|
| カメラをご利用になる前に | 256 |
| グラフィカルメニューについて | 258 |
| フォトを撮影する | 259 |
| フォトを連写する | |
| スマイルシャッターモードで撮影する | |
| ムービーを録画する | 262 |
| カメラ画面の見かた | 263 |
| モニター画面でできること | |
| プレビュー画面でできること | |

このカメラでできること

S006は有効画素数約1,620万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質を選択できます。

| 撮影サイズ: 横×縦(ドット) | フォト画質 | 容量(目安) | 保存可能 枚数(目安) |
|--------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 壁紙(標準): 240×320 | | 28KB程度 | 5,000枚 |
| 壁紙(フルワイド): 480×854 | スタンダード 固定 | 90KB程度 | 5,000枚 |
| 0.3M: 640×480 | | 76KB程度 | 5,000枚 |
| 2M(ワイド): | ファイン | 671KB程度 | 967枚 |
| 1,920×1,080 | スタンダード | 435KB程度 | 1,520枚 |
| 3M: | ファイン | 1,012KB程度 | 665枚 |
| 2,048×1,536 | スタンダード | 653KB程度 | 967枚 |
| 8M: | ファイン | 2,549KB程度 | 266枚 |
| 3,264×2,448 | スタンダード | 1,639KB程度 | 408枚 |
| 12M(ワイド): 4,640×2,610 | ファイン | 3,857程度 | 173枚 |
| | スタンダード | 2,477程度 | 272枚 |
| 16M: | ファイン | 4,744程度 | 141枚 |
| 4,640×3,480 | スタンダード | 2,707程度 | 247枚 |



◎フォト画質の「ファイン」は、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの 設定です。

■録画できるムービーのサイズ

用途に合わせて録画サイズが選択できます。

○:Eメール添付可 △:サイズを変換してEメール添付可

| 録画サイズ | 横×縦(ドット) | 録画可能時間 | Eメール添付 |
|-------|----------|-----------|--------|
| 高品質L | 176×144 | 最大15秒 | 0 |
| QVGA | 320×240 | 最大約120分*1 | Δ |
| VGA | 640×480 | 最大約90分*1 | Δ |

※1市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(512MB~16GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、SOO6はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- S006を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでで了承ください。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズ部を傷付けるおそれがあります。

- ・撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように で注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- ・手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。

- ・蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- S006のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
 - 動きが速い被写体

- ・フラッシュ/フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。フラッシュ/フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。
- ・暗い場所での撮影ではノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。
- 不安定な場所にS006を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてS006が落下するおそれがあります。
- ・カメラ起動中は、microSDメモリカードを抜かないようにしてください。データの消失や故障の原因となります。

- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がS006のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。

▋カメラご利用ガイドを利用する

カメラ機能関連の操作ガイドを確認できます。

グラフィカルメニューについて

タッチ操作

カメラやフォトビューアー起動時は、「グラフィカルメニュー」を表示して撮影時の設定や機能の呼び出しを行います。項目をタップするか、
②で項目を選択して ● を押します。

■ シーンセレクションの「夜景」を設定する場合

◇ ✓/ 区 図:ページ送り※/ 日:メニュー画面を閉じる鍋/ 回:カメラ機能終了



[] [撮影モード]

I SCN (シーンセレクション)→ △ (夜景)



■ヘルプ画面を表示する場合

图 ②(ヘルプ)

⟨ ▷ / (🗘 :ページ送り

● (設定):項目を設定

※/┣:ヘルプ画面を閉じる



Memo

- ◎ グラフィカルメニューでは、設定値のアイコンが表示されます。本書では、 お買い上げ時の状態で説明しています。
- ◎本体を閉じているときと開いているときで、画面の表示が異なる場合があります。

■カメラ機能のタッチパネル操作について

画面上部に**暫**が表示された画面では、タッチパネル操作が可能です。 カメラ機能では、以下のタッチパネル操作で多くの機能を利用できます。

| 操作 | 機能 |
|-----|---|
| タップ | 項目を選択、タッチオートフォーカス、タッチ 撮影(「タッチ撮影」設定時) |

基本的なタッチパネル操作については「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.86)をご参照ください。

フォトを撮影する

タッチ操作

ズームイン/ズームアウト(ズームの 倍率と段数については、「主な仕様」の 「カメラ」(▶P.427)をご参照くださ い。)



《フォトモニター画面》

⊕:明るさの調整(「-2.0」~「+2.0」まで調節できます。)

◯ (半押し):オートフォーカスロック

「キー操作ガイドの表示ON/OFF

○:表示サイズ切替(「壁紙(標準)」のみ)

: アイコン表示のON/OFF

2 6/0

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。 画像は、本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。



 \bigcirc 待受画面以外で \bigcirc \bullet を1秒以上長押ししてもフォトを起動できます。

オートフォーカスロックについて

- ◎ フォトモニター画面で a (半押し)を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。ピントが合うと、オートフォーカス枠が緑色で表示されピピッと音が鳴ります。オートフォーカスに失敗した場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。 a から指を離すと、フォーカスロックが解除されます。
 - ※「AFモード&タッチ撮影」(▶P.267)が「無限遠」に設定されていると、フォーカスロックできません。
 - ※「撮影モード」が「クイック」(▶P.260)に設定されていると、オートフォーカス枠が表示されず、ピントが合っても音が鳴りません。

顔検出オートフォーカスについて

- ◎フォトモニター画面で人物の顔を検出すると、オートフォーカス枠が顔の 位置に表示されます。複数の顔(最大8人)が検出された場合、優先する顔を オレンジの枠で、それ以外の顔を白の枠で表示します。
 - ※「撮影モード」が「クイック」(▶P.260)に設定されていると、ピントが合っても音が鳴りません。
- ◎ 顔がフォトモニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検出できない場合があります。

タッチオートフォーカスについて

- ◎ フォトモニター画面で画面をタップすると、タップした箇所にオートフォーカス枠(た)が表示され、ピントを合わせます。撮影時にピントが合うと、オートフォーカス枠が緑色で表示されピピッと音が鳴ります。オートフォーカスに失敗した場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。タッチオートフォーカス中に撮影モード、撮影サイズ、表示サイズ、またはズーム倍率を変更したり、※/回(解除)を選択するとタッチオートフォーカスが解除されます。
 - ※「撮影モード」が「クイック」(▶P.260)に設定されていると、ピントが合っても音が鳴りません。

タッチ顔オートフォーカスについて

- ◎フォトモニター画面で顔をタップすると、タップした顔を記憶し自動的に ピントを合わせます。優先する顔を黄色の枠で、それ以外の顔を白枠で表示 します。撮影時にピントが合うと、オートフォーカス枠が緑色で表示されピ ピッと音が鳴ります。オートフォーカスに失敗した場合は、オートフォーカ ス枠が赤色で表示されます。タッチ顔オートフォーカス中に撮影モード、撮 影サイズ、表示サイズ、またはズーム倍率を変更したり、論/回(解除)を選 択するとタッチ顔オートフォーカスが解除されます。
 - ※「撮影モード」が「クイック」(▶P.260)に設定されていると、ピントが合っても音が鳴りません。
- ◎顔がフォトモニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検出できない場合があります。

フォトが保存されるフォルダについて

- ◎ データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
 - ※フォト(カメラモード)で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされている ときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保 存されます。また、保存先は変更できます。保存先の変更について詳しくは、「保存先」 (▶P.268)をご参照ください。

おまかせオートで撮影する

自動的にシーンを認識し、最適な撮影設定で撮影できます。

フォトモニター画面(▶P.259)→ Mili → [撮影モード]→[おまかせオート]

以降の操作については、「フォトを撮影する」(▶P.259)をご参照ください。

//memo

- ◎認識可能な撮影シーンは、「人物」「風景」「デキスト」「逆光」「夜景」「逆光& 人物」「夜景&人物」「マクロ*1」の8種類です。それ以外は「AUTO」になります。
- ※1「マクロ」は他のシーンと合わせて認識されます。
- ◎撮影状況によっては、シーンを検出できない場合があります。
- ◎ おまかせオートでは、「明るさ」「色あい」「ISO感度」「DRO」「手ブレ補正」の 設定を変更することはできません。また、「フラッシュ」の「強制発光」、およ び「AFモード&タッチ撮影」の「マルチ」「無限遠川設定できません。

■プログラムオートで撮影する

「明るさ」や「色あい」などすべての項目をお好みの設定にして、フォトを撮影できます。

フォトモニター画面(▶P.259)→ MINU → [撮影モード]→[プログラムオート]

以降の操作については、「フォトを撮影する」(▶P.259)をご参照ください。

Memo

◎「プログラムオート」では顔検出されません。

▋クイックで撮影する

起動時間などを短縮し、動作スピードを優先して撮影できます。 シャッターチャンスを逃したくないときや連続して撮影したいときに おすすめです。

フォトモニター画面(▶P.259)→ MINIII → [撮影モード] → [クイック]

Mmem

- ◎「クイック」では、フォト画質の「高画質[ファイン]で保存する」、「フラッシュ」「ISO感度」「手ブレ補正」「シャッター音」「日付スタンプ」「フレーム」、および「AFモード&タッチ撮影」の「マルチ」「無限遠」は設定できません。
- ◎「クイック」ではフラッシュの代わりにフォトライトが使用できます。

■ 鮮やか高感度で撮影する

最高IS012800まで自動調整することで、暗いところでもフラッシュを使わずに、ブレを軽減しながら撮影できます。

1 フォトモニター画面(▶P.259)→ MEMI → [撮影モード]→「鮮やか高感度]

以降の操作については、「フォトを撮影する」(▶P.259)をご参照ください。



- ○鮮やか高感度撮影では「8M」「12M(ワイド)」「16M」では撮影できません。 また、「AFモード&タッチ撮影」の「マルチ」「無限遠」および、「ISO感度」は設定できません。
- ◎鮮やか高感度撮影時は通常撮影時とはズーム可能な倍率と段階が異なります。ズームの倍率と段階については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.427)をご参照ください。

フォトを連写する

タッチ操作

1回の撮影で最大7枚の連続したフォトを撮影できます。

- フォトモニター画面(▶P.259)→ MEWU→[撮影モード]
 →「連写]

連写(高速)/連写(中速)/連写(低速)

撮影速度を選択し、最大7枚のフォトを 連続撮影します。

- 撮影枚数は を押し込む長さで 調節できます。
- 3 **6**/ **0**

連続撮影したフォトのサムネイルが 保存中画面に表示されます。

表示中のフォトは自動的に保存され、 保存中画面にstaxedが表示されます。

• [撮り直し]を選択すると、フォトを 撮り直すことができます。保存の完 了していないフォトは破棄されま す。



《保存中画面》

■おすすめBestPicで撮影する

- フォトモニター画面(▶P.259)→ Mann → [撮影モード]→[おすすめBestPic]
- 2 6/ 00

3 保存するフォトを選択→[チェック]→像彦

[全てチェック]/[3]:すべてのフォトを一括して選択 [チェック]/[チェック解除]:フォトの選択/解除 [表示ON]/[表示OFF]/[4]:保存中画面の表示をON/OFF

<u>memo</u>

- ◎フォトモニター画面で[8]を押しても、「おすすめBestPic」および連写撮影を設定できます。
- ◎「おすすめBestPic」および連写撮影では、「フラッシュ」「ISO感度」「手ブレ補正」「日付スタンプ」「フレーム」、「セルフタイマー&スマイルシャッター」の「スマイルシャッター」および、「AFモード&タッチ撮影」の「マルチ」「無限遠」は設定できません。また、連写撮影では、「シャッター音」も設定できません。
- ◎「おすすめBestPic」および連写撮影ではフラッシュの代わりにフォトライトが使用できます。

スマイルシャッターモードで撮影する

タッチ操作

人物の笑顔を検出して撮影できます。

1 フォトモニター画面(▶P.259)→ MINUID→[セルフタイマー&スマイルシャッター]→スマイルレベルを選択

「ほほ笑み」「普通の笑顔」「大笑い」から選択します。

2 画面に被写体を表示→撮影

//memo

- ◎最大8人までの人物の顔を検出し、まず被写体の大きさを優先し、次に中心に近い人物の笑顔を検出します。
- ◎ スマイルシャッターモードでは、「AFモード&タッチ撮影」は「中央重点」に 設定されます。

ムービーを録画する

タッチ操作

待受画面で → a (1秒以上長押し)→フォトモニター画面 (▶P.259)→ MINU → [撮影モード]→[おまかせムービー]



《ムービーモニター画面》

ムービーモニター画面が表示されます。

②/ (■ □ D : ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.427)をご参照ください。)

[: キー操作ガイドの表示ON/OFF

1:フォトライトON/OFF

こ:表示サイズ切替(「高品質L」「QVGA」のみ)

:アイコン表示のON/OFF

ムービー録画中画面が表示されます。 録画中に次の操作ができます。

⑦/◎□□:ズームイン/ズー ※ ムアウト

1 : フォトライトON/OFF同 (川/●): 録画を一時停止/解除



《ムービー録画中画面》



ます。 > で保存する前のムービーを確認できます。

:音量調節



《ムービープレビュー画面》

■ 録画サイズが「QVGA」/「VGA」の場合

3 □ / □ a / 録画時間経過

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。



- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータ フォルダに保存されます。ただし、録画サイズが「高品質LIの場合は、着信前 までのムービーのプレビュー画面が表示されます。
- ◎ ムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを 保存して、カメラが終了します。

顔検出オートフォーカスについて

- ◎ムービーモニター画面で人物の顔を検出すると、オートフォーカス枠が顔 の位置に表示されます。複数の顔(最大8人)が検出された場合、優先する顔 をオレンジの枠で、それ以外の顔を白枠で表示します。
- ◎ 顔がハービーモニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検 出できない場合があります。

タッチオートフォーカスについて

◎ムービーモニター画面で画面をタップすると、タップした箇所にオート フォーカス枠(こ)が表示され、ピントを合わせます。タッチオートフォーカ ス中に録画サイズを変更したり、 3/ (解除)を選択するとタッチオート フォーカスが解除されます。

タッチ顔オートフォーカスについて


- ムービーモニター画面で顔をタップすると、タップした顔を記憶し自動的 にピントを合わせます。優先する顔を黄色の枠で、それ以外の顔を白枠で表 示します。タッチ顔オートフォーカス中に録画サイズを変更したり、 4/ 回(解除)を選択するとタッチ顔オートフォーカスが解除されます。
- ◎ 顔がムービーモニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検 出できない場合があります。

ムービーが保存されるフォルダについて


◎ データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 ※録画サイズが「QVGA I 「VGA I で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされ ているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォル ダ Iに保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に 本体内のデータフォルダに保存されます。また、ムービーの保存先は変更できます。保存 先の変更について詳しくは、「保存先」(▶P.268)をご参照ください。

カメラ画面の見かた

■カメラ機能のモニター画面

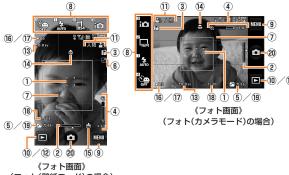

(フォト(壁紙モード)の場合)

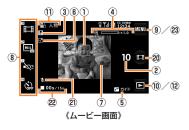

■共通のアイコン

① オートフォーカス枠

顔を検出した場合、オレンジの枠で表示します。

- ② セルフタイマー&スマイルレベルアイコン:⑩(10秒)②(2秒)型(スマイルレベル)セルフタイマーのカウント秒数やスマイルシャッターのスマイル
- ③ GPS情報アイコン: 配
- (4) ズームアイコン: ® ■■×1.0

レベルが表示されます**1。

- ⑤ キー操作ガイドアイコン: ② 郊代
 - ・S006を開いた場合に一定時間表示されます。
- ⑥ 拡大表示中アイコン: 🗈
- ⑦ 撮影補助線
- ⑧ ショートカット

タップすると対応した設定メニューが開閉されます。S006を開いた場合に表示される①/②/③/④は、それぞれ〔1〕/②/③3//4]に対応しています。

- 9 メニューアイコン: 1000
- カメラ機能のメニュー画面を開きます。
- ⑩ タッチAF解除: 協
- ① 認識シーンアイコン:

「おまかせオート」に設定している場合は、認識した撮影シーンのアイコン(A(人物)/少(夜景)/園(逆光)/國(テキスト)/四(風景)/谷(夜景&人物)/區(逆光&人物))が表示されます。 「おまかせムービー」に設定している場合は、認識した録画シーンのアイコン(A(人物)/園(逆光)/四(風景)/區(逆光&人物))が表示されます。

- ⑫ フォトビューアー: ☑
 - フォトビューアーを起動します。
 - 毎回の撮影時で最後に保存したフォト/ムービーのサムネイル 画像が表示されます。

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ③ EV値アイコン*2: 全0.0 gw
- (4) 保存向きアイコン:

「縦横判別」(▶P.268)が「OFF」の場合に表示されます。撮影時に 会が正しい向きになるように撮影してください。

- (15) 日付スタンプ: 歳
- 16 フォトライトアイコン: □◎ [6]
- ⑦ フラッシュアイコン: §(発光) ⑥(発光禁止) §◎(赤目軽減)
- 18 シャッタースピードアイコン*2:1/20
- 19 ISO感度**2:1991000
- 御 撮影アイコン:
 ○(通常撮影)
 ○(セルフタイマー)
 ○(スマイルシャッター(ほほ笑み))
 ○(スマイルシャッター(大笑い))
- ■ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ② 音声なし: №
- ② 時間の目安日

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、

ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では全再生時間の目安を表示

- ② **録画状況/再生状況アイコン**: 調(録画開始) □(録画停止) □(停止) ●(録画中) ■(録画一時停止中) □(再生一時停止中)
- ※1ムービー画面では笑顔は検出されません。
- ※2 オートフォーカス中に表示される値は目安であり、撮影時の値と異なる場合があります。

|カメラ機能のメニュー画面



《メニュー画面》 (フォト(カメラモード/壁紙モード)の場合)





《メニュー画面》 (ムービーの場合)

■共通のアイコン

- ② 撮影モード: ▶P.266 「撮影モード画面で表示されるアイコン」
- ② フォトライト: № (オフ) ∞ (オン)
- ちらつき補正: (2000(オート) (東日本(50Hz))(西日本(60Hz))
- ② 保存先: (本体) 🖟 (本体) 🖟 (microSD)
- 28 撮影補助線: ②环(オフ) 圖(3分割)
- ② GPS情報: @罪(オフ) の以(オン)

■ フォト画面のメニュー画面で表示されるアイコン

- 30 ファイン: 団玉
- ① 撮影サイズ: \(\overline{\text{(16M)}} \) \(\overline{\text{(2M(ワイド))}} \) \(\overline{\text{(8M)}} \) \(\overline{\text{(

- 32 フラッシュ: 爲(オート) ∜(強制発光) ⑤(発光禁止)
- 3 セルフタイマー&スマイルシャッター: (3/27)(3/10秒)(4/10秒)(5/10秒)(5/10秒)(6/10秒)(7/10秒)(7/10秒)(7/10秒)(7/10秒)(8/10秒)(8/10秒)(9/10秒)(9/10秒)(10秒)<li
- ④ AFモード&タッチ撮影: □(中央重点) □(マルチ) □(無限遠)⑤(タッチ撮影)
- 35 明るさ: 55 ■
- (3) 色あい: ೄ(オート) 口(大) □(曇天) 二(蛍光灯) ☆(電球)
- ③ ISO感度: 織(オート) 器(100) 器(200) 器(400)器(800) 器(1600) 器(3200)
- 39 手ブレ補正: ⋈⇔(オフ) ⋈⇔(オート)
- 40 縦横判別: OFF(オフ) OM(オン)
- ④ ミニフォト: ②罪(オフ) ②M(オン)
- ② シャッター音: ♪(Cyber-shot) ♪(-眼レフ)♪(ヒューマンボイス) ♪(キラキラ)
- **④ フレーム**: @罪(オフ) の(オン)

■ムービー画面のメニュー画面で表示されるアイコン

- 46 録画サイズ: ■(高品質L) ■(QVGA) ■(VGA)
- ④ セルフタイマー: (4)(オフ)(2秒)(10秒)

ISO(ISO感度) DRO(DRO) ((1)(手ブレ補正)

- 銀画開始音: ふ(Cyber-shot) ふ(エレクトロサウンド)ふ(ヒューマンボイス) ふ(キラキラ)
- 49 録画音声: ≥(オフ) ◎ふ(オン)

■ 撮影モード画面で表示されるアイコン



《撮影モード画面》

- 50 おまかせオート: №
- ⑤ プログラムオート: ₽
- 52 クイック: ◎
- 53 鮮やか高感度: ๑
- 54 バーコードリーダー: ☑
- 55 おまかせムービー: □
- ⑤ シーンセレクション:

 ②(又フトスナップ)

 ②(風景)③(夜景&人物)

 ③(夜景)

 ③(高速シャッター)※(ビーチ&スノー)

 ③(料理)

 ⑥(打ち上げ花火)
- **⑤ 連写**: □(おすすめBestPic) ■(連写(高速)) ■(連写(中速))□(連写(低速))
- 図 マジカルショット: 風(ビューティーアップ) 風(ミニチュア) 風(トイカメラ) 風(レトロカメラ) 風(ポップアート) 風(おまかせエフェクト) 風(キラキラ) 風(ラブラブ) 風(レラレラ) 風(ルンルン)
- 59 デコフォト: №

モニター画面でできること

タッチ操作

フォトモニター画面(▶P.259)/ムービーモニター画面(▶P.262)→

| 2 | 撮影モード | おまかせ オート | ▶P.260「おまかせオートで撮影 する」 |
|---|-------|---------------|---|
| | | おまかせ ムービー | ▶P.262「ムービーを録画する」 |
| | | プログラム オート | ▶P.260「プログラムオートで撮 影する」 |
| | | シーン セレクション | 撮影シーンを選択します。選択したシーンに最適な明るさなどの撮影条件が設定されます。 「ソフトスナップ」「風景」「夜景&人物」「夜景」「高速シャッター」「ビーチ&スノー」「料理」「打ち上げ花火」 ・フォトモニター画面で「9」を押してもシーンセレクションを設定できます。 |
| | | クイック | ▶P.260「クイックで撮影する」 |
| | | 連写 | ▶P.261「フォトを連写する」 |
| | | 鮮やか高感度 | ▶P.260「鮮やか高感度で撮影する」 |
| | | | |

| 撮影モード | マジカルショット | 撮影した画像に特殊効果を付けることができます。 「ビューティーアップ」「ミニチュア」「トイカメラ」「レトロカメラ」「ポップアート」「おまかせエフェクト」「キラキラ」「アンリン」・「3MJ「8MJ「12M(ワイド)」「16M」では撮影できません。・「おまかせエフェクト」を選択すると、周囲と比較して輝度の高いところに、さまざまかできます。 ・フォトモニター画面で「フを押してもマジカルショットを設定できます。 |
|--------|---------------|---|
| | バーコード リーダー | ▶P.211「バーコードリーダー& メーカーを利用する」 |
| | デコフォト | ▶P.371「デコフォト [®] でフォト を編集する」 |
| 撮影サイズ* | | ▶P.270「撮影サイズを設定す る」 |
| 録画サイズ* | | ▶P.270「ムービーの録画サイズ を設定する」 |
| フラッシュ* | 1 | フラッシュを発光して撮影できます。 「オート」「強制発光」「発光禁止」 |
| フォトライト | ` | フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。 「OFF」「ON」 ・フォト/ムービーモニター画面で「1」を押してもフォトライトを設定できます。 |

| セルフタイマー*2 | 撮影時に設定した秒数が経過し |
|-------------|--|
| セルフ セルフ | た後、撮影/録画を開始します。 「オフ」「2秒」「10秒」 |
| タイマー& タイマー | ・セルフタイマーでの、撮影時の |
| シャッター*1 | シャッター音は、固定音です。 |
| | ・ムービーモニター画面で |
| | │ を押してもセルフタイマーを設 │ │ 定できます。 |
| スマイル | ▶P.261「スマイルシャッター |
| シャッター | モードで撮影する」 |
| AFモード&タッチ撮影 | オートフォーカスモードを設定 |
| | します。 中央重点 :画面中央を基準にして |
| | フォーカスを合わせ続ける。 |
| | マルチ:画面中央周辺の5箇所を |
| | 基準にしてフォーカスを合わせ |
| | る。 無限遠 :フォーカスを無限遠に固 |
| | 無限速・フォーカスを無限速に固 定する。 |
| | タッチ撮影 : タップした箇所に |
| | フォーカスを合わせ撮影する。 |
| | • 「マルチ」設定時にズームを行う と、AF測距枠が無効になり、点 |
| | C、AF劇単作が無効になり、点 線で表示されます。この場合、中 |
| | 央付近の被写体を優先したオー |
| | トフォーカス動作になります。 |
| 明るさ | EV値の調整(露出補正)をします。 |
| | •「−2.0EV」〜「+2.0EV」まで 調節できます。 |
| | 過即できるす。 ・フォトモニター画面で€ を押 |
| | してもEV値を設定できます。 |
| 色あい | 被写体を自然な色合いで撮影で |
| | きるように、白を基準にした色の |
| | 調整ができます。 「オート」「太陽光」「曇天」 |
| | |
| | 1 77 70 70 1 70 70 70 |

| ISO感度 | フォト撮影時のISO感度(推奨露 光指数)を設定できます。 「オート」「100」「200」「400」 「800」「1600」「3200」 ・「撮影モード」を「ブログラム オート」以外に設定している場 合は、「オート」に設定されます。 |
|--------------------|--|
| DRO | 明るさやコントラストを自動補 正します。 「オフ」「スタンダード」「プラス」 |
| 手ブレ補正 | フォト撮影時の手ブレを軽減す ることができます。 「オフ」「オート」 |
| ちらつき補正 | 蛍光灯の近くなどで撮影する場合、現在の地域の周波数を設定して、画面のちらつき(フリッカー)などを軽減することができます。「オート」「東日本(50Hz)」「西日本(60Hz)」 |
| 保存先 | 撮影した画像やムービーの保存 先を設定できます。 「オート」「本体」「microSD」 |
| 縦横判別 ^{*1} | 画面の向きに合わせて画像の表示方向を表示する/しないを設定します。 「OFF」「ON」 ・「OFF」に設定すると、画面の上方向を示す命が画面の向きに合わせて表示されます。 |

| ミニフォト*1 | 撮影したフォトとは別に、携帯電話で閲覧したり、WEBサイトにアップロードするのに便利なミニフォトをデータフォルダに作成するかどうかを設定します。「ON」「OFF」・撮影したフォトのサイズによって、作成されるミニフォト(壁紙モード)の場合はそのままのサイズで、2M(ワイド)、12M(ワイド)の場合は「壁紙(フルワイド)」サイズ、その他のサイズの場合は「O.3M」で「ミニフォト」フォルダに保存されます。 |
|----------------------|---|
| シャッター音* ¹ | フォトのシャッター音を選択します。 「Cyber-shot」「一眼レフ」「ヒューマンボイス」「キラキラ」 ・セルフタイマー設定時、連写撮影時のシャッター音の選択はできません。固定音となります。 |
| 録画開始&終了音**2 | ムービーのシャッター音(録画開始/終了音)を選択します。 「Cyber-shot」「エレクトロサウンド」「ヒューマンボイス」「キラキラ」・録画一時停止音も「録画開始&終了音」の設定に従います。・セルフタイマー設定時の「録画開始&終了音」の選択はできません。固定音となります。 |

| 撮影補助線 | フォト/ムービー撮影時の垂直・水平の目安として、フォト/ムービーモニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。 「オフ」「3分割」 ・フォト/ムービーモニター画面で「※」を押しても撮影補助線を設定できます。 |
|--------------------|--|
| GPS情報 | 次に撮影するフォト/ムービー ICGPS情報を付加します。 ▶P.201「他の機能でGPS情報 を付加するには」 |
| 録画音声**2 | 録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。 「オフ」「オン」 |
| 日付スタンプ*1 | 撮影したフォトに日付を入れる かどうかを設定します。 「オフ」「オン」 |
| フレーム* ¹ | あらかじめフレームを表示して 撮影します。 「オリジナル」「データフォルダ」 「フレームなし」 |

| カスタマイズ** | ショートカット1~4の項目を設 |
|----------|---------------------|
| | 定します。 |
| | 「撮影モード」「撮影サイズ」「フ |
| | ラッシュ」「セルフタイマー&ス |
| | マイルシャッター」「AFモード& |
| | タッチ撮影」「明るさ」「色あい」 |
| | 「ISO感度」「DRO」「手ブレ補正」 |
| | ・フォトモニター画面で[1]~ |
| | [4]を押してもショートカッ |
| | ト1~4を使用できます。 |
| | ・「リセット」でショートカットが |
| | 初期値に戻ります。また「スキッ |
| | プ」したショートカットは空欄 |
| | になります。 |

Mmemo

◎メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

※1 フォトモニター画面でのみ表示されます。 ※2 ムービーモニター画面でのみ表示されます。

▋撮影サイズを設定する

撮影サイズを選択できます。

フォトモニター画面(▶P.259)→ MTENT → [撮影サイズ]

| 2 | 壁紙(標準) | 携帯電話へのEメール添付などに適したサイズです。 |
|---|-----------|--|
| | 壁紙(フルワイド) | S006の待受画面に適したサイズです。 |
| | 0.3M | Eメール添付やWebアップロードに適した サイズです。 |
| | 2M(ワイド) | フルハイビジョンテレビでの観賞に適した サイズです。 |
| | ЗМ | フルハイビジョンテレビでの観賞や、2L判までのプリントに適したサイズです。 |
| | 8M | A3までのプリントに適したサイズです。 |
| | 12M(ワイド) | フルハイビジョンテレビでの観賞や、A3ま でのプリントに適したサイズです。 |
| | 16M | A2までのプリントに適したサイズです。 |

Memo

- ◎「高画質[ファイン]で保存する」を設定すると、高画質でフォトを撮影できます。撮影モードが「クイック」の場合や、撮影サイズが「壁紙(標準)」「壁紙(フルワイド)」「0.3M」の場合は設定できません。
- ◎撮影サイズや保存先(▶P.268)を変更すると、撮影サイズメニューに表示される撮影可能枚数と保存先(>⑥(本体)/>⑥(microSD)/⑥(ミニフォト))が変更されます。

【ムービーの録画サイズを設定する

ムービーモニター画面(▶P.262)→ MENU→ [録画サイズ]

| 2 | 高品質L | 携帯電話へのEメール添付に適した録画サイズです。 |
|---|------|---|
| | QVGA | S006で表示するのに適した録画サイズです。長時間撮影に向きます。 |
| | VGA | S006で表示するのに適した録画サイズです。長時間撮影に向き、QVGAより高画質です。 |

Memo

◎ ムービーモニター画面で 2 を押して録画サイズを切り替えることもできます。

プレビュー画面でできること 💍 💆 🗷 🧓 🗷 🧸

■ムービープレビュー画面でできること

Ⅲ ムービープレビュー画面(▶P.262)で各項目を選択

| ▷ (再生) | 録画したムービーを保存する前に再生できます。 |
|--------|--|
| 撮り直し | 録画したムービーを破棄し、録画し直します。 ▶P.262「ムービーを録画する」 |
| 保存 | 録画したムービーを保存します。 |
| GPS情報 | 録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.201「他の機能でGPS情報を付加するには」 |
| Eメール | ▶P.271「撮影したムービーをEメールに添付する」 |

memo

 \bigcirc ムービーブレビュー画面は、高品質Lのムービーを録画した場合のみ表示されます。

■撮影したムービーをEメールに添付する

撮影したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- [2] [Eメール]/[デコレーションアニメ]

撮影したムービーをデータフォルダに保存した後、ムービーを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

Memo

- ◎ GPS情報が付加されているムービーを、Eメール/デコレーションアニメ に添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎ 録画サイズが高品質Lのムービーのみ、Eメールに添付できます。
- ◎撮影したフォトをEメール/デコレーションアニメに添付することもできます。詳細については、「Eメールにデータを添付する」(▶P.129)、「デコレーションアニメを送る」(▶P.132)をご参照ください。

LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ

| LISMO!メニューを表示する | .274 |
|-------------------|------|
| LISMOで音楽を楽しむ | .275 |
| LISMOでビデオを楽しむ | |
| FMトランスミッターで音楽を楽しむ | |
| | 284 |

LISMO!メニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

Memo

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。

LISMO!メニューは2つの方法で表示できます。

- メインメニューからLISMO!メニューを表示する場合
- ii 待受画面で → [LISMO!]LISMO!メニューが表示されます。



《LISMO!メニュー》

- EZサービスメニューからLISMO!メニューを表示する場合
- 1 待受画面で ② → ④ で「LISMO!」を選択 LISMO!メニューが表示されます。



《LISMO!メニュー》

| 2 | 音楽を楽しむ | ▶P.275[LISMOで音楽を楽しむ] |
|---|----------|-----------------------------------|
| | ビデオを楽しむ | ▶P.282「LISMOでビデオを楽しむ」 |
| | 本を楽しむ | ▶P.284[LISMOで本を楽しむ] |
| | 最新音楽情報** | ▶P.275「着うたフル®やビデオクリップなどをダウンロードする」 |
| | 最新映像情報** | 新着ビデオや話題の動画が満載のビデ オポータルへ接続します。 |
| | 最新書籍情報** | 新刊·ランキング情報満載の書籍ポータ ルへ接続します。 |

※1 EZサービスメニューからLISMO!メニューを表示した場合のみ表示されます。

LISMOで音楽を楽しむ

計 待受画面で ● → [LISMO!]→ [音楽を楽しむ]

ミュージックメニューが表示されます。



《ミュージック メニュー》

| 2 | ミュージックライブラリ | ▶P.275「着うたフル [®] やビデオク リップなどを再生する」 |
|---|--------------|--|
| | プレイリスト | ▶P.278「プレイリストを再生する」 |
| | | ▶P.278「プレイリストのメニュー を利用する |
| | | ▶P.279「プレイリストを作成する」 |
| | | ▶P.279「プレイリストを編集する」 |
| | うたともコミュニティ*1 | ▶P.280「「うたとも [®] 」を利用する」 |
| | 楽曲検索** | ▶P.281「楽曲検索を利用する」 |
| | 最新音楽情報 | ▶P.275「着うたフル®やビデオク |
| | | リップなどをダウンロードする」 |
| | 設定 | ▶P.282「LISMOを設定する」 |

※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着うたフル[®]やビデオクリップなどを ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- ミュージックメニュー(▶P.275)→[最新音楽情報]
- ② 画面の指示に従って操作→ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→ ⑥

確認メッセージが表示され、 \odot を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル[®]/着うたフルプラス[®]/ビデオクリップ/プレイリストのデータは、データフォルダの「LISMO」フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

memo

- ◎ 着うたフル®/着うたフルプラス®/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルプラス®/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了の データとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータ が保存されていれば、続きからダウンロードできます。

■着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル®やビデオクリップなどを再生します。

ミュージックメニュー(▶P.275)→[ミュージックライブラリ]

| 2 | 全曲一覧 | 着うたフル [®] /着うたフルプラス [®] /ビデオ クリップをすべて表示します。 |
|---|----------|--|
| | アーティスト一覧 | アーティスト名ごとに表示します。 |
| | アルバム一覧 | アルバムごとに表示します。 |

3 再生したいデータを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

- ■楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中のキー操作に ついて
- (Ⅱ/▶)/ □a:--時停止/再生
- (♣) / □ □ □ : 音量調節*1
- 回(戻る)*2:プレイヤー画面を閉じる
- **(メニュー):メニューを表示**
- ():次のデータへ**2、長押しで早送り、次のチャプターへ**5
- ○:前のデータへ*²、再生データの頭出し、長押しで巻戻し、前のチャプターへ*5
- ☑ (楽曲情報)*2:「楽曲検索」利用画面を表示
- 図 (うたとも)^{※2}:「うたとも[®]」利用画面を表示
- 1 / 3:歌詞カードの前/次ページを表示**3
- [2] *5: 明るさ設定の切り替え
- 4 *2: ランダム設定の切り替え
- 5 : ガイド表示
- 「6²:リピート設定の切り替え
- 8 : FMトランスミッター出力ON/OFF
- 「
 不
 」
 ※
 4
 :
 通常再生
 /
 全画面再生
 /
 全画面拡大再生の切り替え
- ※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。
- ※2 ビデオ再生時は無効です。
- ※3 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※4 ビデオクリップ/ビデオ再生中のみ有効です。
- ※5 ビデオ再生中のみ有効です。



◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■再生中/全曲一覧画面/ビデオライブラリ画面の ■メニューを利用する

 プレイヤー画面/全曲一覧画面/ビデオライブラリ画面 → 同(メニュー)

| 2 | ランダム記 | 设定 | 再生順をランダムにするかどうかを設 定します。 「ON」「OFF」 |
|---|----------------------------------|-------------|---|
| | リピート語 | 安定 | 再生中のデータの繰り返しを設定します。 「1曲リピート」「全曲リピート」 「リピートOFF」 |
| | チャプタ- | -表示 | 再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。 |
| | はじめから | 5再生 | ビデオをはじめから再生します。 |
| | サウンド 設定/ ビデオ サウンド 設定 | DBEX設定 | 音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、「イコ ライザ設定」「BASS設定(イヤホン)」 「サラウンド設定(イヤホン)」は設定 できません。 |
| | | イコライザ 設定 | 音質効果を設定します。 「Normal」「Pops」「Rock」「HipHop」 「Jazz」 |

| サウンド BASS設定 (イヤホン) ビデオ サウンド 設定 サラウンド 設定 (イヤホン) | 低音を設定します。 「OFF」「ON1」「ON2」 ・ステレオイヤホン(別売)を接続して いるときのみ有効です。 音響効果を設定します。 「OFF」「ON」 ・ステレオイヤホン(別売)を接続して いるときのみ有効です。 |
|--|--|
| AVLS設定 | 再生時の音量を上げ過ぎないよう制限できます。 Normal: 音量を制限しない Limit: 音量が「10」より上がらないよう制限する ・音量が「10」以上に設定されているときに「Limit」に設定すると、自動的に「10」に調節されます。 ・Bluetooth®機器へ出力しているときは、AVLS設定は無効です。 |
| プレイリストに登録 | 再生中/選択中のデータをプレイリストに登録します。 ・データによっては、曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。 |
| 着うた保存 壁紙保存 | ▶P.277「着うた®として保存する」 データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。 |
| サイトリンク | データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。 |

| レート変更 | 再生中/選択中のデータに対して、★で 0~5までのレート(評価)を設定しま す。 |
|-------|---|
| 削除 | 再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。 |
| 明るさ設定 | ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「Level1」〜「Level4」「自動調節モード」 |
| 詳細情報 | 再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。 |
| ソート | 全曲一覧画面に表示されるデータを ソートします。 「保存日時」「タイトル/曲名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」 |
| 操作ガイド | ガイドを表示します。 |

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■着うた[®]として保存する

データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面で再生中または全曲一覧画面でデータを 選択中に同(メニュー)→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→ ●

回 (ブレビュー):指定されている範囲を再生。再生中に ⑥ (保存)を押すと、データを保存できます。

■ お好みの範囲を保存する場合

[ユーザー指定区間]→ 同 (再生)→保存開始のところで(開始)

A(停止/再生):一時停止/再生

- 4 (保存)
 - (プレビュー):指定されている範囲を再生。再生中に● (保存)を押すと、データを保存できます。

//memo

- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎ 保存した着うた[®]はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

■プレイリストを再生する

ミュージックメニュー(▶P.275)→[プレイリスト]

プレイリスト一覧画面が表示されます。 プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイ リストも一覧に表示されます。(▶P.279「プレイ リストを作成する」)



《プレイリスト一覧 画面》

| トップ20 | 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。 |
|-------|--------------------------------------|
| | 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲 を集めたプレイリストです。 |

| 最近聴いた曲 | 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集め たプレイリストです。 |
|---------|-----------------------------------|
| 最近追加した曲 | 最近追加した順に20曲まで集めたプレイ リストです。 |

3 再生したいデータを選択→ ●

■プレイリストのメニューを利用する

プレイリスト一覧画面(▶P.278)でプレイリストを選択 → 同 (メニュー)

| 新規作成 | ▶P.279「プレイリストを作成する」 |
|----------------------------|---|
| 編集*1 | ▶P.279「プレイリストを編集する」 |
| Eメール送信*1 | プレイリストを添付した送信メール作成画 |
| | 面を表示します。 |
| 赤外線送信*1 | ▶P.345「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
| 削除*1 | 選択したプレイリストを削除します。 |
| プレイリスト 情報 ^{*1} | プレイリストに含まれる各種情報を表示し ます。 |
| 作成者名登録 | ユーザーリスト作成時のプレイリストに自動的に入力する「作成者名」を設定します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。 |
| | 編集* [*] 1 Eメール送信* [†] 赤外線送信* [†] 削除* [†] プレイリスト 情報* [†] |

※1 作成/ダウンロードしたプレイリストを選択しているときのみ利用できます。

2

■プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

Ⅲ プレイリスト一覧画面(▶P.278)

→ A (メニュー) → [新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。

楽曲設定欄 🕂



《プレイリスト 編集画面》

項目を選択して編集

| タイトル | タイトルを入力します。 ・全角/半角20文字まで入力できます。 |
|------|--------------------------------------|
| 作成者 | 作成者を入力します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。 |
| 作成日 | 作成日を♪で選択します。 |
| コメント | コメントを入力します。 ・全角/半角128文字まで入力できます。 |
| 画像 | 画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」「カメラ起動」 |

必要な項目だけ編集して \mathbf{R} (保存)を押すと、その時点で保存されます。

- 4 [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] 「今曲一覧 | を選択した場合は操作 同に進みます。

「 アーティスト/アルバムを選択→ ●

回(一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを 一括して追加できます。

6 データを選択→ ● → A (確定)

楽曲設定欄にデータが追加されます。

回(確定)を押す前に、選択の操作を繰り返して複数のデータを選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して ● (解除)を押すと、選択を解除できます。

7 A (保存)

編集した内容が保存されます。



◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(▶P.278)で編集するプレイリストを選択→ 同(メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。

- データを追加する場合
- 2 登録されているデータを選択→ (編集)→[楽曲追加] 選択したデータの直前にデータが追加されます。末尾の空欄を選択し

て (追加)を押すと、末尾にデータを追加できます。

以降の操作については、「ブレイリストを作成する」(▶P.279)の操作【以降をご参照ください。

- データを並べ替える場合
- 2 登録されているデータを選択→ ⑥ (編集)→「並び替え]
- 3 位置を変更するデータを選択→ →移動先を選択
 → (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作とを繰り返します。

- 4 (確定)→ (保存)
- 登録したデータを解除する場合
- [2] 登録されているデータを選択→ ④ (編集)→[登録解除]
- 4 🖟 (保存)

Mmemo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。◎ 必要な項目だけ編集して「同(確定)を押すと、その時点で保存されます。

■「うたとも®」を利用する

「うたとも[®]」は、LISMOで着うたフル[®]やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

- マイページを表示する場合
- ミュージックメニュー(▶P.275)→[うたともコミュニティ]

「うたとも[®]」のマイページが表示されます。

- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル[®]/ビデオクリップ再生中 →区 (うたとも)

再牛中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。



- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「うたとも®」をご利用になれません。

■マイページでできること

「うたとも[®]」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。



◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、「○」を押すことでマイページに戻ることができます。

■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

| 楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検 索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴か せたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分か る「音楽検索」サービスです。

■ ミュージックメニュー(▶P.275) →「楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

■検索方法について

| メニュー | 記明 |
|--------------|--|
| アーティスト・曲名で探す | アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・ 入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・ 漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合や、楽曲名を入力して検索する場合は、 ● を押してから文字を入力してください。 |
| 音や声で探す | テレビのスピーカーに近づけてS006に音を聴かせたり、S006のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、S006のマイク(送話口)を音源に向けて、S006に音楽を10秒程度聴かせてください。再度バイブレータが振動すると検索を開始します。 |

| メニュー | 説明 |
|---------------|------------------------------------|
| 歌詞で探す | 歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽曲を検索できます。 |
| キーワードで 探す | 検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。 |
| 最近チェック した曲 | 今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録した楽曲を表示できます。 |

■ 検索結果について

| メニュー | 説明 | Q 検索 Q |
|------|--|---|
| 購入 | 検索された楽曲の着うた®、着うた フル®、着うたフルプラス®、ビデオク リップ、待ちうた、CD/DVDなど各 種コンテンツをダウンロードできる サイトへ案内します。 | ▲ 000 0000 ■ 2 000 0000 ■ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 歌詞 | 検索された楽曲の歌詞を見ることが できます。 | 00000 0+9+7% |
| 楽曲情報 | 検索された楽曲のレビュー情報を見 ることができます。 | |
| オススメ | 検索された楽曲のジャンルやアー ティストなどの要素が似た楽曲を見 ることができます。 | 《検索結果画面 |



面》

Mmemo

- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示され ます。「はい(次回以降も同様) |にすると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用にな れません。

BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

「スマートバー表示」(▶P.365)の「LISMO楽曲情報」が「ON」に設定されている場合は、BGM再生中に次の楽曲の再生が始まったときなどに、画面上部に楽曲のタイトル、アーティスト名が表示されます(「スマートバー|機能)。

📘 LISMOで再生中に 🏧

クイックアクセスメニューが表示されます。

2 他の機能を選択→●

BGM再生中は、画面に
のが表示されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

■LISMOを設定する

ミュージックメニュー(▶P.275)/ビデオメニュー (▶P.282)→[設定]

| 2 | Bluetooth 機器設定 | Bluetooth [®] 機器を登録している場合は、登録機器一覧画面が表示されます。 ▶P.339「登録機器一覧画面について」 Bluetooth [®] 機器を登録していない場合は、 機器探索を行います。 ▶P.338「Bluetooth [®] 機器を登録する」 |
|---|-------------------|---|
| | FMトランスミッ ター設定 | ▶P.283「FMトランスミッターの設定をする」 |

| オートOFF設定 | 指定した時間が経過すると、自動的に LISMOを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3 時間」「4時間」 |
|---------------------|---|
| サービス利用確認設定*1 | 「うたとも [®] 」のサービスを利用する前に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| 情報ウィンドウ 利用確認設定*1 | 情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。 |
| プレイヤー情報 | LISMOのバージョン情報を表示します。 |

※1ビデオメニューから設定している場合は、表示されません。

LISMOでビデオを楽しむ

待受画面で ● → [LISMO!]→ [ビデオを楽しむ]

ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

| 2 | ビデオライブラリ | ▶P.283「ビデオを再生する」 |
|---|----------|-----------------------------------|
| | 最新ビデオ情報 | 新着ビデオや話題の動画が満載のビデオ ポータルへ接続します。 |
| | 設定 | ▶P.282「LISMOを設定する」 |

▋ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいビデオを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生中の キー操作について」(▶P.276)をご参照ください。

FMトランスミッターで音楽を楽しむ

LISMOの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで受信して出力できます。

- FMトランスミッターは、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、受信側の機器や周囲の状況により、ノイズや音の途切れ・ゆがみなどが発生する場合があります。
- FMトランスミッターは、ホイップアンテナ(▶P.289)を伸ばしてからで使用ください。
- ・S006と受信側の機器との間に障害物がある場合や、S006に金属類を近づけた場合などもノイズや音の途切れ・ゆがみなどの原因となりますのでご注意ください。
- ノイズや音の途切れ・ゆがみなどが発生する場合は、S006を受信側の機器のアンテナに向けるようにするなど、S006の向きを変えて 良好に聴こえる方向を探してください。
- Bluetooth®接続中やステレオイヤホン/USBケーブルを接続している場合、充電中は、FMトランスミッターで音声を出力できません。
- ・FMトランスミッターは、圏外や電波OFFモード中、「エリア設定」を 「日本 I以外に設定している場合、使用できません。

・FMトランスミッターを利用すると、電池の消耗が早くなります。

■FMトランスミッターの設定をする

ミュージックメニュー(▶P.275)/ビデオメニュー (▶P.282)→[設定]→[FMトランスミッター設定]

| 2 | 出力設定 | LISMOの音声をFMトランスミッターで出力 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|---|-------|--|
| | 周波数設定 | 周波数を設定します。 85.0MHz~90.0MHz |

#memo

- ◎LISMO(音楽&ビデオ)で楽曲などを再生中に[8]を押しても、音出力先をイヤホン/スピーカーまたはFMトランスミッターに切り替えることができます。
- ◎ FM放送局の電波の干渉を避けるため、FM放送局の周波数とは異なる周波数に設定してください。
- ◎FMトランスミッターで出力中に圏外になった場合、そのまま60分間経過すると自動的に終了します。

▋FMトランスミッターで音声を出力する

LISMOを起動→FMトランスミッターの設定をONに する→受信側の機器の周波数を合わせる



◎FMトランスミッターで出力中にステレオイヤホン/USBケーブル/充電器を接続すると、S006のイヤホン/スピーカーから音声が出力されます。◎LISMO(音楽&ビデオ)で楽曲などを再生しない状態で30分経過すると

♥LISMU(音楽なピテオ)で楽曲などを再生しない状態で3U分経過すると LISMOが自動的に終了します。

LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

待受画面で ● → [LISMO!] → [本を楽しむ]

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示形式があります。「作品一覧」で作品名を選択するとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。



《ライブラリ画面(ファイル一覧)》



《ライブラリ画面(作品一覧)》

図(作品一覧へ/ファイル一覧へ)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、図(プライベートエリアへ/通常エリアへ)を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。



//memo

- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式で表示されます。
- ◎保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎ 著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

■ 電子書籍コンテンツを読む

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている電子書籍コンテンツを再生します。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

🚺 ライブラリ画面(ファイル一覧)で再生したい作品を選択

→(•)

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→ ● → ● と操作してもコンテンツを再生できます。

Memo

- ◎ コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」など5件の電子書籍コンテンツが用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、電子書籍コンテンツは削除されますが、EZwebで「Sony Ericssonサイト(PlayNow)」から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」など5件の電子書籍コンテンツをダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツの つづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが 保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

| | コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→「つづきを探す] | |
|---------|-------------------------------------|--|
| | コンプンの政長ので記る じつつこと派す | |
| 次話を読む場合 | コンテンツ再生画面→ 🗷 (次話) | |
| 前話を読む場合 | コンテンツ再生画面→ ❷ (前話) | |

Imemo

- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。
- コンテンツ再生画面で $\mathbf{P}(\mathbf{X} = \mathbf{I} \mathbf{I}) \rightarrow [\mathbf{N} \mathbf{I}]$ と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎ コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次向から表示されません。

- ○本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

■同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。



- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

┃スクラップブックへお気に入りのページ・コマを ┃保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブックへ保存できます。

コンテンツ再生画面(▶P.284)→ fl (メニュー)→「スクラップ」



- ◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像の データサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

【スクラップブックを見る

|| ライブラリ画面→ || (メニュー) → [スクラップブック]

スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。 ●で拡大表示を行います。

M_{memo}

- ◎スクラップブックで画像を選択し回(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

【電子書籍コンテンツを検索する

- **III** ライブラリ画面→ □ (検索)
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ →キーワードを入力→ →[Q]
- **3 目的の作品を選択→** 検索結果が表示されます。
- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ (検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ⑥→目的の詳細ジャンルを選択→ ⑥

目的の作品を選択→

検索結果が表示されます。



- ◎ 検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■ 検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

| みんなの評価 | サイト上で投稿されたこの作品の評価を表 示します。 | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|
| ケータイで読む (電子書籍サイトへ) | 電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。 | | |
| 通販サイト (提供:KDDI)へ | 本(物販)の購入サイトへ接続します。 | | |
| この著者の他の作品を 探す | この著者の他の作品を検索します。 | | |
| 作品詳細ページへ | この作品についての詳細情報が記載された ページへ接続します。 | | |

テレビやラジオを楽しむ

| au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る | 288 |
|-----------------------------|-----|
| au Media Tunerでできること | 288 |
| au Media Tunerをご利用になる前に | 288 |
| テレビ(ワンセグ)用アンテナについて | 289 |
| テレビメニューを利用する | 290 |
| au Media Tunerの初期設定をする | 290 |
| テレビ(ワンセグ)を見る | 291 |
| データ放送を見る | |
| テレビリンクを利用する | |
| 番組表を見る | |
| テレビ番組を録画する | 295 |
| テレビ番組の画像を保存する | 296 |
| au Media Tunerの設定をする | |
| EZチャンネルプラスの番組を再生する | |
| ブルーレイディスクレコーダーと接続する | 299 |
| EZ·FMでFM放送を聴く | 200 |
| EZ*FIVI CFIVIIX及を応く | 233 |
| EZ·FMをご利用になる前に | 299 |
| FM放送を聴く | |
| EZ·FMを設定する | 300 |
| | |

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。

#memo

◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

■おでかけ転送^{※1}を利用する

USBケーブル(別売)とmicroSDメモリカードを使って、ご自宅のソニーのブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をS006に転送し、外出先で楽しむことができます。詳しい操作方法については、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご参照ください。また、対応機種については以下のホームページをご参照ください。

http://www.sony.jp./bd

- 転送した番組はmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の 「外部録画データ」フォルダに保存されます(▶P.331)。
- おでかけ転送*¹を利用する場合、「USB設定(M564)」は「外部メモリ転送モード」に設定してください(▶P.396)。
- ※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送



◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。

URL:http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSア ナログ放送を見ることはできません。

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- 機種変更または解約後のSOO6では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- ・au Media Tuner起動中は、S006本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

■ 電池残量による動作

- ・au Media Tuner起動中に電池残量が ■になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が■になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。

■連続視聴可能時間について

| テレビ | イヤホン | DBEX ON時:約4時間 |
|--------|-------|----------------|
| (ワンセグ) | | DBEX OFF時:約4時間 |
| | スピーカー | DBEX ON時:約4時間 |
| | | DBEX OFF時:約4時間 |

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

テレビ(ワンセグ)用アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴する際は、ホイップアンテナを使用します。電波を十分に受信できるようにホイップアンテナを伸ばしてください。



・ ホイップアンテナをご使用の際は、無理な力を加 えないでください。破損のおそれがあります。

ホイップアンテナ先端部の取り扱いには十分ご注意ください。傷害などの原因となるおそれがあります。特にホイップアンテナを伸ばした状態で小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。

■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・ 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・山間部やビルの陰
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所

2

電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。

・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

テレビメニューを利用する

待受画面で ● → [TV/ラジオ]

テレビメニューが表示されます。

|) | | |
|---------------|--|--|
| テレビ (ワンセグ) | au Media Tunerを起動します。 ▶P.290「au Media Tunerの初期設定をする」 ▶P.291「テレビ(ワンセグ)を見る」 ・待受画面で ○○ を1秒以上長押ししても、au Media Tunerを起動できます。 | |
| テレビ番組表 | Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ 番組表を表示します。 ▶P.211「Gガイド番組表リモコンを利用す る」 | |
| 最新テレビ番組 情報 | EZwebでau one テレビサイトに接続します。 | |
| ワンセグ録画データ | au Media Tunerで録画したワンセグ録画データの一覧を表示します。ワンセグ録画データを選択すると再生できます。「データフォルダ」「microSD」・「データフォルダ」を選択すると、本体内のデータフォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。 ・「microSD」を選択すると、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されているデータの一覧が表示されます。 | |

| 外部 | 録画データ | ブルーレイディスクレコーダーから転送された外部録画データの一覧を表示します。外部録画データを選択すると再生できます。 ▶P.299「ブルーレイディスクレコーダーと接続する」 |
|----|-------------|---|
| ワン | /セグ予約 (ト | 視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示します。 ・スケジュールを選択→●(詳細)と操作すると、開始日時や終了日時などの詳細な情報を確認できます。 ・スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.355「スケジュールを新規登録する」) |
| テレ | バビリンク | テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.294「テレビリンクを利用する」 |

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビ チャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見 ることができます。

🚺 待受画面で 🗆 (1秒以上長押し)

免責事項が表示されます。

[OK (以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

[表示する]/[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する]/[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

| 5 | 受信可能なエリアとチャンネルを「エリア 1 」 に登録します。 |
|---|------------------------------------|
| | エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。 |

テレビ(ワンセグ)を見る

タッチ操作

| 待受画面で □ (1秒以上長押し)

au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。

Imemo


- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎画面設定の「明るさ」(▶P.297)が「自動調節モード」に設定されている場合、明るさセンサをふさぐと画面が暗くなります。明るさセンサを指などでふさがないようご注意ください。

■画面表示を切り替えるには


データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、 それぞれの画面を全画面表示にできます。

//memo

◎ 縦画面表示や横画面表示のときに本体を閉じると、横全画面表示にできます。再び本体を開くと、縦画面表示になります。

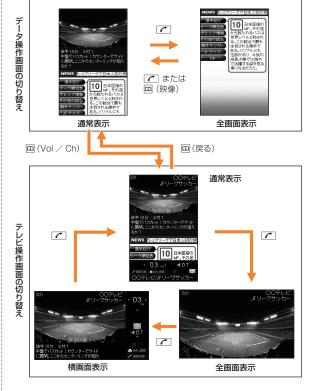

■ キー操作画面の見かた

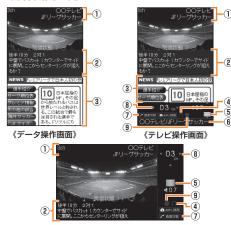

《横画面表示でのテレビ操作画面》

- ① 情報表示
 - (チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)
- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示

- ④ イヤホン設定表示
- ⑤ 音量レベル表示
- ⑥ 放送局名·番組名
- ⑦ 画面切替
- ⑧ チャンネル情報
- ⑨ オフタイマー表示

■ タッチパネル操作画面でのボタン操作について



《閉じた状態での横全画面表示》

- ① チャンネルの切り替え
- ③ 音量の調節
- ② 画面上のボタンの非表示
- ④ au Media Tunerの終了



- ◎本体を閉じて、横全画面表示にすると、唇が表示されタッチパネル操作が可能になります。
- ◎ 画面上のボタンを表示するには、画面をタップしてください。非表示にするには※をタップしてください。

■ テレビ操作画面でのキー操作について

- **A** (機能):機能メニューを表示
- (*)/ (□ □ □ : 音量調節(20段階の音量または消音)*1
- / 図 図:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
- (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示
- ~ 9、★、#:チャンネルの切り替え

例7/月:画面上の情報を表示/非表示

※1 Bluetooth 接続中はBluetooth リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth 機器によっては音量の調節ができない場合があります。

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で ◆ / 図 図 を押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

Memo

◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.293)をご参照ください。

■BGM再生するには

au Media Tuner起動中に 2002を押して別の機能を起動すると、テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面に合か表示されたままとなります。

#memo

◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」 (▶P.291)をご参照ください。

■ データ操作画面のキー操作について

- (機能/メモ保存):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
- (*):カーソル移動、スクロール
- ●:画面上の情報を表示/非表示
- 項目の選択

□ □ : 音量調節(20段階の音量または消音)*1

図 ②:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

//memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■ データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.291)中に同(メモ保存)



◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをS006に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

■ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.292)で登録するテレビリンクを 選択→ ●

▋テレビリンクを表示する

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.292)
 → 同 (機能)→[テレビリンク]
 テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- 2 **テレビリンクを選択→ →[詳細]** テレビリンクの詳細画面が表示されます。
- **3 A** (接続) 登録されたサイトに接続します。



◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

▋テレビリンクを消去・並べ替える

- | テレビリンクのリスト画面→ | 同 (サブメニュー)
- 2 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。 全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去します。 並べ替え テレビリンクを並べ替えます。

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

- テレビ操作画面(▶P.292)
 - → (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- | 番組表画面で番組を選択→ (詳細)→[視聴予約]
- ② 通知時刻欄を選択→ → アラームの通知時刻を入力 → → 「予約する」

Memo

- ◎ 待受画面で ●→[TV/ラジオ]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.355「スケジュールを新規登録する」)
- ◎ 番組表画面で (Gガイド)を押し、Gガイド番組表リモコンから視聴予約を行うこともできます。(▶P.211「Gガイド番組表リモコンを利用する」)

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に心が表示されます。心を選択して ●を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

■ 番組表画面→ 同 (Gガイド)→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約

Mmemo

- ◎ 待受画面で ●→[TV/ラジオ]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.355[スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。



- ◎録画予約を設定した時刻に、待受画面、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- ◎アラーム設定(▶P.356)を「OFF」に設定すると、録画予約を設定した時刻になっても録画は開始されません。
- ◎設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。

待受画面に表示された┆を選択すると、録画を開始します。

- ◎ バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。◎ 録画開始時の音量は0です。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の 「memo」(▶P.296)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.292)→ 同 (機能)
- [録画/キャブチャ]→ ◎ (●REC) → ◎ (■STOP) ワンセグ録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。 録画した番組はデータフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生できます。

Memo

- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。ただし、移動先/コピー先の録画データは、コピー不可のデータになります。
- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎電池残量が十分であることをご確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約700MB)のときの録画可能時間は約220分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画目安時間をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間は1回あたり約11時間10分(最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」のご利用はできません。
- ◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎録画中に着信があったり、本体を閉じたり、№2 を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎ 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ S006でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.292)→ 同(機能)
- [録画/キャプチャ]→同(キャプチャ)



- ◎ 録画中に (キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。
- ◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.292)→ 同(機能)
 - 録画/キャプチャ 表示中のテレビ番組を録画したり、静止画 (JPEG)として保存できます。
 ▶P.295「テレビ番組を録画する」
 ▶P.296「テレビ番組の画像を保存する」

 切ンセグ録画データの保存先を選択します。
 データフォルダ:本体内のデータフォルダ
 microSDカード:microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」・microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。

| 字幕設定 | | 字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|---------|-------------|---|
| 音声設定 | 出力先 | 音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」 |
| | Bluetooth | Bluetooth [®] 機器を登録している場合は、 登録機器一覧画面が表示されます。 ▶P.339「登録機器一覧画面について」 Bluetooth [®] 機器を登録していない場合 は、機器探索を行います。 ▶P.338「Bluetooth [®] 機器を登録する」 |
| | 主副切替 | 副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」 |
| | 音声出力 効果 | 視聴する番組やお使いの場面に最適な音 声出力効果を設定します。 「DBEX(ON)」「BASS」「サラウンド」 「OFF」 |
| 画面設定 | なめらか モード | なめらかモードを「ON」に設定すると、テレビ(ワンセグ)放送をよりなめらかな映像で視聴できます。ただし、横全画面表示時のみ有効です。 「ON」「OFF」 |
| | 明るさ | 画面の明るさを設定します。 「Level1」~「Level4」「自動調節モード」 |
| | ピクト 表示 | 全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 着せ替え設定 | | 画面デザインを選択します。 「Monotone」「White」「ブラック」「木目」 |
| チャンネル設定 | | ▶P.298「チャンネルを設定する」 ▶P.298「リモコン番号を変更する」 |
| オフタイマー | | 指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分 後」「60分後」「90分後」「120分後」 |

| 通信確認 設定 | ブラウザ 通信時 | ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
|----------|--|--|
| 履歴送信設定 | | au Media Tunerの利用履歴を送信する かどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| データ 放送設定 | 放送 メモ認 放送 放送 放送 放送 大当去 | 放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。 |
| | セキュア通信確認 | セキュリティで保護されたサイトに接続 する場合に確認画面を表示するかどうか を設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| テレビリンク | | テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.294「テレビリンクを利用する」 |

■チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.292)→ 同(機能)→「チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1~5を選択→ 🗚 (サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

このエリアに変更 使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。

 (#1)を押してもエリアを切り替えることができます。

 オート設定 (放送波) を登録します。
 マニュアル設定 一覧から地域を選択して、エリアを登録します。
 削除 エリアを削除します。



◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

▋リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応した番号キー(O)~(9)、(※)、(#))で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 3 新しいリモコン番号に対応する番号キーを押す→ ●

EZチャンネルプラスの番組を再生する

au Media TunerでEZチャンネルプラス画面を表示すると、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生できます。

計 待受画面で □ (1秒以上長押し)→ ・ で [EZチャンネルプラス]を選択

au Media Tunerが起動して、EZチャンネルプラス画面が表示されます。

② で再生する番組を選択→ ③ (再生)
EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の再
生方法については、「Myチャンネルから番組を再
生する」(▶P.187)をご参照ください。



《EZチャンネル プラス画面》

//memo

- ◎ EZチャンネルプラス画面はテレビ(ワンセグ)のチャンネルの末尾に表示されます。au Media Tunerでチャンネルを切り替えても、EZチャンネルプラス画面を表示できます。
- ◎特受画面で⑥→[TV/ラジオ]→⑥で[EZチャンネルプラス]を選択→ [EZチャンネルプラスメニュー]と操作すると、EZチャンネルプラスメニュー(▶P.185)が表示されます。

ブルーレイディスクレコーダーと接続する

USBケーブル(別売)とmicroSDメモリカードを使って、ご自宅のソニーのブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をS006に転送できます(おでかけ転送*1)。

※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

接続に利用できるケーブルは次の通りです。 「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブルO1(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに 接続する
- 2 S006を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続 →「外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

3 ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組デー タを転送する

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。



- ◎ ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
- ◎ 録画時間の長い番組データは、転送してもデータ一覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

EZ·FMでFM放送を聴く

EZ·FMでは、FM放送(76~108MHz)を楽しむことができます。



- ◎ EZ·FMのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問 い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

EZ·FMをご利用になる前に

- ・EZ·FMではFM放送を無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- ・EZ·FMでFM放送を聴くときは、電波を受信できるように別売のイヤホンまたはイヤホンマイクと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続してください。
- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はEZ・FMを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ご利用可能時間について

| 受信時間 | イヤホン | 約22時間20分 |
|------|-------|----------|
| | スピーカー | 約20時間40分 |

- EZ·FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナはイヤホンま たはイヤホンマイクです。イヤホンコードを伸ばして一番よく聴き える方向を探してみてください。
- ※室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。
- ・使用する機能によっては、FM放送の音声が一時停止する場合があり ます。
- EZ·FMでFM放送を聴いているときに操作したり、充電したりする とノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。

FM放送を聴く

□ 待受画面で ④ →[TV/ラジオ] → ↔ で 「FMラジオ」を選択→[FMラジオ] → [承諾(次回から非表示)]

■EZ·FM ※この画面は着せ替えが可能です。MENU ⇒ 着世替え からどうぞ。 ПБ П ми

「承諾」を選択すると、次回の起動時も注意事項が表 示されます。

EZ·FMを初めて起動した場合は、エリアを選択す る画面が表示されます。使用する地域を選択してく ださい。

《EZ·FM画面》

Memo

- ◎ F7·FMアプリの各種情報が更新されたときは、F7·FM記動後にメッセー ジが表示されます。画面の指示に従って更新などを行ってください。
- 待受画面で → 「TV/ラジオ] → で [EZ·FM] を選択→ [EZ·FMサイト] へ接続]と操作すると、FZ·FMサイトに接続します。FZ·FMサイトについ ては、「F7·FMを設定する」(▶P.300)をご参照ください。

■ EZ·FM画面のキー操作について

- (*) / (□ □ □ □): 音量調節(20段階の音量または消音)
- (→) / 「1 ~ 「9]: 放送局を選択
- (●) (曲名表示): 放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認
- 回 (Click!): バナー表示中のサイトに接続
- [#]:聴いている放送局のサイトに接続
- 「★ : 聴いている曲の着うた®/着うたフル®/CD/DVDを検索

「M7/XEI → () / M7/XEI → () ~ (9):76~108MHzの範囲でチューニング 「M7/MI → (約1秒以上長押し):自動チューニング

■ BGM再生するには

F7.FM記動中に 阿羽を押して別の機能を記動すると、FM放送の音声 をBGMとして聴くことができます。BGM再生中は、画面にかが表示 されたままとなります。



◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が 一時停止する場合、F7·FMが終了する場合があります。

EZ·FMを設定する

曲名表示履歴

内容に誤りがあ りますので削除 EZ·FM画面(▶P.300)→同(MENU) いたします。

着せ替え着せ替え変更 EZ:FM画面のデザインを変 着せ替え サイトに接続して、EZ·FM 画面のデザインをダウン ダウンロード ロードします。

す。

曲名表示の履歴を表示しま

| 番組情報 | 番組表 | 選局している放送局の番組表をダウンロードします。 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録できます。 ・EZ・FM画面で「4」を1秒 以上長押ししても、番組表をダウンロードできます。 |
|--------|------------------------|--|
| | FM番組検索 | 条件を入力して、番組を検索します。 |
| | お気に入り番組 | 登録したお気に入り番組の 一覧を表示します。 番組を選択して、番組開始前 にメールで通知するように 設定できます(有料)。 |
| 設定 | 受信エリア設定 | EZ·FMをご利用になる地域 を設定します。 ・EZ·FM画面で「1」を1秒 以上長押ししても設定で きます。 |
| | FM局番号キー設定 | 番号キーに放送局と周波数を割り当てます。 ・EZ·FM画面で5を1秒以上長押ししても設定できます。 |
| FM局の追加 | | プリセット放送局を追加·変 更します。 |
| | ラジオ スピーカー/ 機能 マヤホン切替設定 | スピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択します。 ・EZ・FM画面で22を1秒 以上長押ししても設定できます。 |

| 設定 | ラジオ 機能設定 | オート/ モノラル切替 | ステレオとモノラルの切り 替え方法を設定します。 「オート」「モノラル」 ・「オート」を選択すると、音 声が自動的にステレオま たはモノラルに切り替わ ります。 ・「モノラル」を選択すると、 音声が常にモノラルにな ります。 |
|----|----------|----------------|---|
| | | ラジオ自動 終了 | EZ·FMが自動終了するまで の時間を設定します。 |
| | 通信設定 | 曲名表示設定 | 曲名表示の取得方法を設定 します。 「手動」「自動5分」「自動10分」 「自動15分」 |
| | | 通信確認設定 | ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示するかどうかを設定します。 「確認する」「確認しない」 |
| | | バナー取得 設定 | EZ·FM画面に表示されるバナーの情報を取得するかどうかを設定します。 「取得する」「取得しない」 |
| | Blueto | oth設定 | Bluetooth®機器を登録している場合は、登録機器一覧画面が表示されます。 ▶P.339「登録機器一覧画面について」 Bluetooth®機器を登録していない場合は、機器探索を行います。 ▶P.338「Bluetooth®機器を登録する」 |

| ガイド | | EZ·FMのガイドを表示します。 • EZ·FM画面で 6 を1秒 以上長押ししても、EZ·FM |
|--------------|--------------------|--|
| | | のガイドを表示できます。 |
| EZ·FM サイト | サイトTOPへ | EZ·FMサイトへ接続します。 |
| | オンエア曲クリック ランキング | EZ·FMサイトの「オンエア 曲クリックランキング」へ接 続します。 |
| | EZトーク コレクション | EZ·FMサイトの「EZトーク コレクション」へ接続しま す。 |
| | 会員登録·削除 | 有料会員の登録·退会をします。 |
| | ヘルプ | EZ·FMサイトの「EZ·FMア プリマニュアル」へ接続しま す。 |
| 終了 | | EZ·FMアプリを終了しま す。 |

**EZ·FM起動時の各種情報更新により、EZ·FMサイト内の内容が変更される場合があります。

データフォルダやmicroSDメモリカードを 利用する

| データフォルダを利用する | 304 |
|-----------------------------|-----|
| 保存されているデータを一覧で確認する | |
| データを再生/表示する | 308 |
| PCドキュメントデータを表示する | 311 |
| オートプレイで再生/表示する | 313 |
| データを管理する | 313 |
| フォルダを管理する | 323 |
| 他の機能からデータフォルダにコピーする | 323 |
| microSDメモリカードを利用する | 324 |
| microSDメモリカードをセットする | 326 |
| microSDメモリカードを取り外す | 326 |
| microSDメニューを利用する | 327 |
| microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する | 328 |
| メールフォルダを利用する | 330 |
| PCフォルダを利用する | 330 |
| 本体内のデータをバックアップする | 330 |
| SD-Videoフォルダを利用する | 331 |
| DPOFプリントのプリント予約をする | 332 |
| microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する | 333 |

データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件(クーポン情報/クーポン内容はそれぞれ100件)、約700MBまでのデータを保存できます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダ一覧画面》

フォルダ/サブフォルダを選択→ ● フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》

Memo

- ◎「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「ダウンロード予約」フォルダ、 [Eメール装飾データ]内の「デコレーションエモジ」サブフォルダ、カテゴリ 別サブフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも 表示されます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示 されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」 「プライベート」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---------|--------------------------------------|--|
| ₩ 全データ | _ | ー 全データ |
| □ ユーザー | ■ 全データ | ー ユーザーフォルダ内全データ |
| フォルダ | □ フォルダ1~9 | ー 移動/コピーしたデータ |
| | 河 プライ ベート | 一 移動したデータ |
| | ■ 全データ | ー ムービーフォルダ内全データ |
| フォルダ | □ 日付 フォルダ/ | ■ S006で録画した高品質L ムービー |
| | 過去 フォルダ | ■ S006で録画したQVGA、VGA ムービー |
| □ フォト | ■ 全データ | ー フォトフォルダ内全データ |
| フォルダ | □ 日付 フォルダ/ | ■ S006で撮影した壁紙(標準) 画像 |
| | 過去 フォルダ | ■ S006で撮影した壁紙(フル ワイド)、0.3M、2M(ワイド)、 3M、8M、12M(ワイド)、16M 画像 |

| 1 12 - 11 47 | | - |
|--------------------------------------|-------------------------|---|
| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
| ミニフォト | ■ 全データ | ー ミニフォトフォルダ内全デー タ |
| | ○ 日付フォル ダ/過去 フォルダ | ■ S006で撮影した画像のミニフォト |
| ፟ デコフォト | _ | |
| (黄)ボイス フォルダ | _ | □ ボイスレコーダ·Myボイスメ モで録音されたデータ |
| プンセグ録画データ | _ | ■ テレビ(ワンセグ)の録画データ |
| | _ | ■ おでかけ転送**2で転送した外 部録画データ |
| | ☞ 着うたフル | 参 着うたフル®データ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2 ミュー ジック | ● PCなどで購入した着うたフル® や楽曲データ |
| | | ■ PCなどで購入した着うたフル プラス®データ |
| | | |
| | 値 ビデオ クリップ | ■(緑) LISMO Music Storeで 購入したビデオクリップデータ |
| | | D (オレンジ) ビデオクリップ (EZ配信)データ |
| | | M(グレー) ダウンロード未完了 のビデオクリップ(EZ配信) データ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---------|--------------|---|
| ₩ LISMO | € ビデオ | ≦(緑) LISMO Video Storeで 購入したビデオデータ |
| | | ■(オレンジ) ビデオ(EZ配信) |
| | | データ 「(グレー) ダウンロード未完了の ビデオ(EZ配信)データ |
| | ご プレイ | □ こフォ(CZ配店)ノータ □ ユーザープレイリスト |
| | リスト | ■ EZプレイリスト |
| | ⋒ ブック | ■ 電子書籍データ |
| | | ■ ライセンス未取得データ |
| 未取得**4 | | ■ ダウンロード未完了のライセンス未取得データ |
| | | ■ **3 動画データ |
| | | |
| | | |
| | _ | |
| | | ■*3 ビデオクリップデータ |
| | | ■ *3 ビデオデータ |
| | | ■**3 プレイリストデータ |
| | | ▲ *3 マルチパックデータ |
| | | ■*3 電子書籍データ |
| | | |
| ₩ サウンド | | ♪ メロディデータ(SMAFのボ |
| | | イスデータ含む)、メロディ& ボイスデータ |
| | | ホイスップ② 着うた®データ |
| | _ | |
| | | データ、アニメ(ピクチャ)&ボ |
| | | イスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---------------|---|---|
| | _ | 着Flashデータ |
| € EZムービー | _ | ■ EメールやEZwebで入手した 動画データ |
| 値 グラフィック | - | ☑ ピクチャデータ(JPEG、PNG、GIF、BMP) 圖 0.3M以上でDCF規格に準拠したJPEGデータ ✔ GIFアニメデータ、表示系のみSMAFデータ ⑤ Flash®データ 雹 テレビ(ワンセグ)静止画データ |
| 閾 (青)ボイス | _ | ҆ ヸイスデータ |
| カラオケ | - | ▼ アニメ(ピクチャ)&テキスト ▼ テキスト&メロディ、テキスト&ボイス、メロディ&ボイス&テキスト ▼ アニメ(ピクチャ)&テキスト&メロディ、アニメ(ピクチャ)&テキスト&ボイス、アニメ(ピクチャ)&テキスト&ボイス、アニメストのディスメロディ |
| | ☑ クーポン | △ クーポン情報 |
| フォルダ | クーポン 内容 お気に入り | △ クーポン内容データ一 移動したクーポン情報/クー |
| | 1~10 | ポン内容データ |
| | _ | |
| ☆ メニュー | _ | 窗 メニューアイコン |
| 1 フレーム | _ | ロ フレーム |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| 扈 スタンプ | _ | る スタンプ |
| 育 辞書 | _ | ◉ 辞書データ |
| 閾 祝日データ | _ | ■ 祝日データ |
| ■ PIM情報 | | ■ アドレスカード |
| | _ | ■ スケジュールカード |
| | | ■ タスクカード |
| ₫ テキスト | _ | ■ テキスト・メモ帳データ |
| | _ | ■ EZチャンネルプラスの 番組データ |
| マルチ フォルダ | _ | □ マルチパックデータ |
| (赤)災害時 ナビ | _ | ∅ (赤)災害時ナビデータ |
| (黒)地図 フォルダ | _ | |
| € Eメール フォルダ | 愛信 ボックス | 透 受信メール |
| | 送信 ボックス | ▲ 送信メール |
| だ Eメール 装飾データ | | 管 デコレーションメール テンプレートデータ |
| | | |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|-------------------------------------|--|--|
| € Eメール 装飾データ | | _ |
| | あテゴリ別サブフォルダ*⁵ | [™] デコレーションメール 絵文字データ |
| | □ その他 | ◎ デコレーションメール 絵文字データ◎ デコレーションメール |
| | | 絵文字パック |
| | ፟ ラッピング | 🦬 ラッピングデータ |
| ☑ フォント | _ | 🛦 文字フォント |
| № PCドキュメ ント | | Na PC ドキュメントデータ (Microsoft® Word) Na PC ドキュメントデータ (Microsoft® Excel) Na PC ドキュメントデータ |
| | _ | (Microsoft® PowerPoint) B PCドキュメントデータ (PDFデータ) |
| | | PCドキュメントデータ (HTMLデータ)PCドキュメントデータ |
| 値 ダウンロード 予約 ^{※4} | _ | (mHTMLデータ) - ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ |

| メインフォルダ | サブフォルダ | データ種別 |
|---------|--------|---|
| □ コンテンツ | | |
| パック | | ☞(グレー) ダウンロード未完了 |
| | _ | のコンテンツパックデータ |
| | | <pre></pre> |
| | | > = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| | | A EZアプリアーカイブデータ |
| ₩ 不明 | _ | 😰 S006が対応していないデー |
| フォルダ**6 | | タ |
| 各フォルダ共通 | | ☑ フォルダ内で再生できない |
| | | データ |

- ※1 microSDメモリカード内でのみ表示されます。
- ※2 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送。
- ※3 リスト表示にしている場合のみ表示されるアイコンです。 ※4 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
- ※5「顔・表情」「気持ち・からだ」「生き物・星座」「食べ物・飲み物」「自然・季節」「ファッション・遊び」 「乗物・建物」「道具」「記号・文字」のカテゴリ別サブフォルダが表示されます。
- ※6「不明フォルダ」に保存されたデータは、移動/コピーできません。



◎データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

| アイコン | 説明 |
|----------|------------------|
| | 他の機能に登録されているデータ |
| <u> </u> | GPS情報が付加されているデータ |

◎おでかけ転送*1に対応したソニー製ブルーレイディスクレコーダーについては、以下のホームページをご参照ください。

http://www.sony.jp./bd

※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

■プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。



◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

■サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面→ 同 (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]



《リスト表示》

Memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

Ⅲ データー覧画面(▶P.304)→データを選択→ **④**



- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像、ムービーのサイズ ((▶P.415)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、xのアイコンを表示します。
- ◎海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 5 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ フォルダやデータによっては、LISMOなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

| フォルダ/データ | 参照先 |
|---------------|-------------------------|
| 「LISMO」フォルダ内の | ▶P.276「楽曲/ビデオクリップ/ビデオ再生 |
| データ再生中 | 中のキー操作について」 |
| | ▶P.284「電子書籍コンテンツを読む」 |
| 「クーポンフォルダ」内 | ▶P.218「auケータイクーポンを取得する」 |
| のデータ再生中 | ▶P.219「auケータイクーポンを使う」 |
| 「チャンネルボックス」 | ▶P.187「Myチャンネルから番組を再生す |
| フォルダ表示中 | る」 |
| 「マルチフォルダ」内の | ▶P.187「マルチフォルダから番組を再生す |
| データ再生中 | る」 |
| 「災害時ナビ」フォルダ | ▶P.198「災害時ナビを利用する」 |
| のデータ再生中 | |
| 「地図フォルダ」のデー | ▶P.197「地図ビューアーを利用する」 |
| 夕再生中 | |
| 「Eメールフォルダ」の | ▶P.149「データフォルダのEメールを利用す |
| 「受信ボックス」「送信 | る」 |
| ボックス」表示中 | |

ムービー/EZムービー

- ◎ ●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - → (1秒以上長押し):スロー再生
- ○ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.178)をご参照ください。

フォト(画像)

- ◎壁紙(フルワイド)/0.3M/2M(ワイド)/3M/8M/12M(ワイド)/ 16M画像を表示する場合、⑥(ズーム)を押すと、拡大/縮小表示できます。さらに⑥(保存)を押すと、表示範囲を壁紙サイズで保存します。
 - (+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
 - 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
- 1 / 3 を押すと、画像を左/右に90度回転できます。
 - ※表示している画像がJPEG画像の場合は、回転した向きが登録され、次回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合があります。
- ◎ # を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。 ボイス/メロディ
- ◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

Flash®

- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ●:リンク選択/再開(一時停止中)
 - ◆:カーソル移動

ワリア/メモ!:一時停止/終了

- au Media Tunerのワンセグ録画データ/外部録画データ
- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - (PAUSE/再生):一時停止/再生
 - | 全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え

 - ●:巻戻し→高速巻戻し(再生中)
- ・同(機能):「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
- ** / # :コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
- 4:約10秒前にジャンプ
- 5:再生を開始する分を指定
- 6:約30秒後にジャンプ

- ◎ S006本体を閉じると横全画面表示となり、本体を開けると通常表示になります。
- タッチ操作はできません。
- ◎ワンセグ録画データの再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生されます。
- ○外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- 外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。
- アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。

テキスト

○ 全角5.120/半角10.240文字まで表示できます。

◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→⑥と操作すると、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.146)をご参照ください。

グローバル機能ガイド

◎海外へ行ったときに利用する機能や設定のガイドを表示します。

■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

データー覧画面(▶P.304)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→同(サブメニュー)

| GPS 情報編集 | 更新 | 付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.201「他の機能でGPS情報を付加す るには」 |
|-------------|-------------|--|
| | GPS 情報詳細 | 付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。 |
| | 削除 | 付加されているGPS情報を削除します。 |
| EZナビウ | オーク | GPS情報をもとにEZナビウォークで「地 図を表示する」「ここへ行く」を選択します。 ▶P.193「EZナビウォークを利用する」 |
| | 情報編集 | 情報編集 GPS 情報詳細 |

Mmemo

◎GPS情報が付加されていないデータを選択して、●[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。(▶P.201「他の機能でGPS情報を付加するには」)

■ ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

データ一覧画面(▶P.304)→ライセンス未取得データを選択→ ⑥

EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作 ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

【ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.304)→ケータイアレンジファイル を選択→ ⑥

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

② 項目を選択→ ⑥
ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

//memo

◎ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

■ デコレーションアニメ/デコレーションメールの■ テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーション メールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.304)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→□(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- [日 (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- 🛂 🖪 (メール作成)

Memo

◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して ⑥ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレー ションメールを作成できます。

■ デコレーション絵文字パックを展開する

デコレーション絵文字パックは、複数のデコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用できます。

データー覧画面(▶P.304)→デコレーション絵文字 パックを選択→ ⑥ (展開)→[はい]

▋コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データー覧画面(▶P.304)→コンテンツパックを選択→ ⑥ →[はい]

コンテンツの展開先が表示されます。

2 •

//memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.310「ライセンス未取得データを再生する」)
- ◎ コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、EZアプリメニュー(▶P.202)に追加されます。
- ◎コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、最新のケータイアレンジファイルによってS006の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

■コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、FZwebでサイトを表示できます。

データー覧画面(▶P.304)→コンテンツパックリンクを 選択→ ●

2 コンテンツを選択→ ●

PCドキュメントデータを表示する

データフォルダの「PCドキュメント」フォルダに保存したMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを「PCドキュメントビューアー」によって表示できます。





《Wordデータの表示画面》

《Excelデータの表示画面》

■表示できるデータの種類

| PCドキュメントデータの種類 | 拡張子 |
|------------------------|------|
| Microsoft® Word | .doc |
| Microsoft® Excel | .xls |
| Microsoft® PowerPoint® | .ppt |
| PDFデータ | .pdf |
| HTMLデータ | .htm |
| mHTMLデータ | .mht |

//memo

- ◎ データによっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合や、表示できない場合があります。
- ◎ データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。
- ◎ 複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。
- ◎ PCドキュメントビューアーで表示できるデータの目安は1.5MB程度です。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているデータの場合は、1.5MB以下であっても表示できない場合があります。
- ◎ データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が 遅くなることがあります。
- ◎データ展開中は一部の機能が利用できない場合があります。
- ◎ PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- ◎ PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2007(Word、Excel、PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。
- ◎ Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なることがあります。
- ○Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信」(▶P.152)の設定にかかわらず自動受信されません。
- ◎データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.docx」「.xlsx」「.pptx」「.html」「.mhtml」のデータはそれぞれ「.doc」「.xls」「.ppt」「.html」「.mht」に変換されます。

■PCドキュメントデータを見る

- **2** データを選択→
 - ♠:画面を上下左右にスクロール*1
 - (メニュー):メニューを表示
 - 回(縮小):画面を縮小
 - | (拡大):画面を拡大
 - ☑ (前ページ):前のページを表示
 - (次ページ):次のページを表示
 - ※1上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。



- ◎閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。
- ◎ お買い上げ時には「グローバル機能ガイド」が用意されています。

■ データ表示中のメニューを利用する

■ データ再生中に ④ (メニュー)

| 検索 | 指定した文字を検索します。 ・ データ表示中に 1 を押しても、検索できます。 |
|----------------|--|
| ページジャンプ | ページ番号を入力して指定のページを表示します。 ・データ表示中に22を押しても、ページ ジャンプできます。 |
| スクリーン キャプチャ | 表示中のページをJPEG画像として保存します。 ・データ表示中に[3]を押しても、スクリーンキャプチャができます。 |
| リフローON | 横方向のスクロールがなくなるように、ドキュメントデータの改行位置を調整して表示します。(Microsoft® Word、HTMLデータ、MHTMLデータのみ) ・データ表示中に「4」を押しても、リフローON/OFFできます。 |
| ページフロー ビュー | データ全体のページを連続して表示します。 ドキュメントデータが1ページの場合は、選択できません。 ・データ表示中に[5]を押しても、フローと して表示できます。 |
| | ページジャンプ スクリーン キャプチャ リフローON |

| 表示位置ガイド | 現在の表示位置を確認できるマップを表示します。 ・ データ表示中に 6 を押しても、ページ内の表示位置をガイドできます。 |
|---------|---|
| 全体表示 | ページ全体を画面に表示します。 リフローON時には選択できません。 ・ データ表示中に「フ」を押しても、表示できます。 |
| 横幅を合わせる | ページを画面の横幅に合わせて表示します。 リフローON時には選択できません。 ・データ表示中に[8]を押しても、表示できます。 |
| バージョン情報 | PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示します。 ・データ表示中にODを押しても、表示できます。 |
| 前ページ | 前のページを表示します。 ・データ表示中に 図 を押しても、表示できます。 |
| 次ページ | 次のページを表示します。 ・データ表示中に ② を押しても、表示できます。 |
| 縦横切替 | ページの縦/横を切り替えます。 ・データ表示中に[♪]を押しても、切り替え ができます。 |
| 終了 | PCドキュメントビューアーを終了します。 ・データ表示中に [997955] を押しても、終了できます。 |

Memo

- 回(縮小)/同(拡大)を押すとズームを調整できます。
- ◎ PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものやmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されたものでもそのまま選択して表示できます。ただし、データによっては表示できない場合があります。

オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- フォルダー覧画面(▶P.304)→ A (サブメニュー)
- [2] [オートプレイ]→フォルダを選択→ ⑨

Memo

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

データー覧画面(▶P.304)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.308)→同(サブメニュー)

| 2 | 登録 | ▶P.315「データを他の機能に登録する」 |
|---|------------------|---|
| | デコレーション アニメ作成 | ▶P.132「デコレーションアニメを送る」 |
| | 音量変更 | 音量を変更します。 |
| | 再生クオリティ 変更 | 着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再生品質を切り替えます。 high: 画質が美しく、動きは緩やか medium: 標準 |
| | | low:画質が粗く、動きは速い |

| 再開 | データの再生を再開します。 |
|---------------|--|
| 時間指定ジャンプ | 時間を指定して再生位置を変更します。 |
| Eメール添付 | データを添付してEメール/デコレー |
| | ションアニメを作成します。 |
| | ▶P.128「Eメールを送る」 ▶P.132「デコレーションアニメを送る」 |
| Webアップロード | ▶P.363「画像やテキストなどをWEBサ |
| WOD/ JJB 1 | イトにアップロードする」 |
| フォルダ移動 | ▶P.316「データを別のフォルダに移動 |
| | する」 |
| microSDへ移動 | ▶P.317「データをmicroSDメモリカー |
| microSDヘコピー | ドへ移動/コピーする」 |
| データお預り | ▶P.318「au one データフォルダにデー |
| | タを預ける」 |
| 削除 | ▶P.89「データを削除する」 |
| 赤外線送信 | ▶P.345「各機能のサブメニューから赤 |
| DI | 外線で送信する」 |
| Bluetooth送信 | ▶P.342「Bluetooth®でデータを送信する」 |
| 着うた保存 | データの一部を着うた [®] としてデータフォ |
| | ルダに保存します。 |
| ^ | ▶P.277「着うた®として保存する」 |
| 全画面再生 | 全画面再生に切り替えます。 ・「#」を押すと全画面再生と通常の表示 |
| | を切り替えることができます。 |
| 拡大再生 | 拡大再生のON/OFFを切り替えます。 |
| | [ON][OFF] |
| | ・ O を押してもON/OFFを切り替え |
| | ることができます。 |
| 画像編集 | ▶P.319「フォトを編集する」 |

| The Land Land | | T/5 5 - 45 - 17 - 11 1 1 1 |
|---------------|--------|---|
| 画像切出 | | 画像の一部を切り出します。 |
| | | 壁紙(小) :横120×縦160 |
| | | 壁紙(標準) :横240×縦320 |
| | | 壁紙(ワイド) :横480×縦800 |
| | | 壁紙(フルワイド):横480×縦854 |
| | | 発着信・通信中画面 :横480×縦288 |
| | | ▶P.414[編集できる画像の一覧] |
| ファイル | ナイブ | 画像の縦横サイズを変更せずに、データサ |
| 変換 | | |
| 交换 | | |
| | | 1.5MB、2MB以下のサイズに変換しま |
| | | す。 |
| | | ▶P.414「編集できる画像の一覧」 |
| ムービー | テロップ | ▶P.320「ムービーのテロップを編集す |
| 編集 | 編集 | る」 |
| | アフレコ | ▶P.321「ムービーの音声のみを録音し |
| | 編集 | 直す」 |
| | シーン | ▶P.321[ムービーのシーンを編集する] |
| | 編集 | F. 192 1 2 37 7 Children |
| | 保存 | 編集を行ったムービーを保存できます。 |
| | Eメール | 編集を行ったムービーをEメールに添付 |
| | 添付 | できます。 |
| タイトル | 編集 | データのタイトルを変更します。 |
| | | ・全角20/半角40文字まで入力できま |
| | | ਰ |
| | | タイトルを変更しても、データ再生中や |
| | | 停止中の画面には、変更前のタイトルが |
| | | 表示されることがあります。 |
| | | · ラッピングメールデータのタイトルを |
| | | ・ フッピンフスールナータのタイドルを 変更すると、ラッピングメールの絵文字 |
| | | |
| | | が表示されなくなったり、異なった絵文 |
| | | 字が表示されることがあります。 |
| GPS情報 | 編集 | ▶P.309「位置情報付加ムービー/画像 |
| EZナビウ | ォーク | を再生する」 |
| サイトへキ | 妾続 | リンク情報が含まれている場合にサイト |
| , , , | | を表示します。 |
| | | - L. C. |

| 検索 | データを検索します。 |
|----------|--|
| 12214 | タイトル検索 :入力した文字がタイトルの |
| | 先頭と一致するデータを検索 |
| | 日付検索:指定した日付にデータフォルダ |
| | に保存したデータを検索 |
| | 設定データ検索 :各機能に登録している |
| | データを検索 • 「タイトル検索 では、全角20/半角40 |
| | ・「タイトル検系」では、主角20/ 千角40 文字まで入力できます。 |
| ソート | データー覧画面での並びかたを設定しま |
| | プ |
| | 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」 |
| | 「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」 |
| | 「容量(降順)」「容量(昇順)」 |
| サムネイル/ | ▶P.308「サムネイル表示とリスト表示 |
| リスト切替え | を切り替える」 |
| 詳細情報 | ▶P.321「データの詳細情報を表示する」 |
| 楽曲詳細表示 | 着うたフル®、PCなどで購入した着うたフ |
| | ル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダ |
| | イレクトエンコーディング録音データ、ビ デオクリップ、LISMO Music Storeで購 |
| | フォクリック、LISMO Music Stoleと購 入したビデオクリップのデータの詳細情 |
| | 報を表示します。 |
| | ・曲名/アーティスト名/アルバム名/ |
| | トラック番号/再生時間/権利者情 |
| | 報/販売元の確認ができます。 |
| 映像詳細表示 | ビデオデータの詳細情報を表示します。 |
| | ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制 |
| | 作年/制作国/シリーズ情報/再生時 間/権利者情報/販売元/ジャンル/ |
| | 関連ワード/コンテンツ概要/パッ |
| | |
| アドレス詳細表示 | 選択中のメールの差出人/返信先/宛 |
| | 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス |
| | を表示します。 |

// memo

- ◎ 著作権保護が設定されているデータでは利用できない場合があります。◎ 「画像編集 「「画像切出 「を行うと、顔情報が消失することがあります。
- ■データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧!(▶P.413)をご参照ください。

データ再生/表示中(▶P.308)→□(登録)、 またはデーター覧画面(▶P.304)→舟(サブメニュー) →「登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- ・画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。同(リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」 (▶P.103)をご参照ください。

//memo

- ○機能に登録しているデータには、データの一覧などで か表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎登録してもデータの一覧などで●は表示されません。
- ◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

■データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.304)→データを選択→ 同 (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/[デコレーションアニメ]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

▶P.128「Eメールを送る」、▶P.132「デコレーションアニメを送る」

Memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ]を選択した場合を除く。)

| データ+GPS情報 | データを添付して、GPS情報を本文に入力します。 |
|-----------|--------------------------|
| データのみ | データを添付します。 |
| GPS情報のみ | GPS情報を本文に入力します。 |

◎ 静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

| そのまま添付 | 縮小しないで添付します。 |
|-----------------|--|
| リサイズして添付 | 最大2MBまでの大きさに縮小して添付します。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※壁紙(標準)、壁紙(フルワイド)はリサイズできません。 ※リサイズされた画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。 |
| QQVGAサイズで 添付 | 静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像) を添付します。 *サムネイル画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像と して保存されます。 |
| 中止 | 添付しません。 |

- ◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.415)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

■データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

データー覧画面(▶P.304)→ 同(サブメニュー)→[フォルダ移動]

| 2 | 1件移動 | データ一覧画面で選択中のデータを移動します。 |
|---|-------------------------|---|
| | 選択移動 | 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 |
| | | データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択で きません。 |
| | フォルダ内 全件移動 (全件移動) | 表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「全件移動」は選択で きません。 |

| 3 | ユーザー | 「ユーザーフォルダ」に移動します。 |
|---|--------------------|---|
| | フォルダ | |
| | デコフォト | 「デコフォト」フォルダに移動します。 |
| | グラフィッ ク | 「グラフィック」フォルダに移動します。 |
| | デコレー ション エモジ | 「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」の「その他」サブフォルダに移動します。 ・「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリ別サブフォルダからデータを移動する場合は、他のカテゴリ別サブフォルダに移動することもできます。 |
| | 対応 フォルダ | データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動 します。 |

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Memo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダや データによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に (サブメニュー) →「フォルダ移動」と操作すると、1件移動になります。

■データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

- データー覧画面(▶P.304)→ 同(サブメニュー)→ [microSDへ移動] / [microSDへコピー]
- 2 1件移動/ コピー
 データー覧画面で選択中のデータを移動/コ ピーします。

 選択移動/ コピー
 表示中のフォルダ内のデータを選択して移 動/コピーします。

| フォルダ内全件 | 表示中のフォルダ内の全データを移動/コ |
|---------|---------------------------------------|
| 移動/コピー | ピーします。 |
| (全件移動/ | データフォルダ内のすべてのデータを表示 |
| 全件コピー) | する「全データ」フォルダのサブメニューで |
| | は、「全件移動」/「全件コピー」と表示されま |
| | す。選択すると本体内のデータフォルダの全 |
| | データを移動/コピーします。 |

| 3 | カメラフォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 |
|---|------------------|---|
| | ユーザー フォルダ | microSDメモリカード内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。 |
| | 対応フォルダ | データの種類に応じてmicroSDメモリカード 内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ ピーします。 |
| | PCフォルダ | microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。 |
| | SD-Video フォルダ | microSDメモリカード内の「SD-Videoフォ ルダルに移動/コピーします。 |

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Mmemo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合が あります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「対応フォルダ」を選択してミニフォト、デコフォトデータを移動/コピーする場合、ミニフォトは「フォトフォルダ」に、デコフォトは「グラフィック」フォルダに移動/コピーされます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に圓(サブメニュー)→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。

■au one データフォルダにデータを預ける

au one My Pageのau one データフォルダにデータを移動/コピー したり、アルバムに投稿できます。

Mmemo

② au one My Pageのサービス終了後は、au one データフォルダを利用できません。詳しくは、「au one My Pageの利用について」(▶P.191)をご参照ください。

データー覧画面(▶P.304)→ 同(サブメニュー)ブータお預り]

2

| ĺ | 移動 | au one データフォルダにデータを移動します。 |
|---|------------|---|
| | コピー | au one データフォルダにデータをコピーします。 |
| | アルバム 公開 | 著作権保護が設定されていない「.jpg」「.gif」「.png」「.amc」「.3gp」「.3g2」「.mqf」「.m3f」のデータを、au one データフォルダのアルバムに投稿できます。 |
| | 確認する | au one データフォルダのトップページを表示して、 保存データの確認、データのダウンロードができま す。 |

Memo

- ② au one データフォルダのトップページは、フォルダー覧画面(▶P.304) → 同(サブメニュー)→[au oneデータフォルダ]と操作しても表示できます。
- ◎ au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- ◎ au one データフォルダにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- ◎ au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、au one データフォルダでお預かりしているデータはすべて削除されます。

■移動/コピーできるデータの種類とデータサイズに ついて

データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。

| フォルダ | データ種別 | 保存できる データサイズ |
|----------------------------|---|-----------------|
| ムービー フォルダ/ | ムービー/EZムービー(3GP/ AMC) | 150KB |
| EZムービー | ムービー/EZムービー(3G2) | 500KB |
| フォトフォルダ/ | JPEG画像 | 500KB |
| グラフィック/ ミニフォト/ デコフォト | PNG画像/GIF画像/ GIFアニメ/アニメ(MMF)/ Flash®データ | 150KB |
| ボイスフォルダ <i>/</i> ボイス | ボイス(QCP)/ボイス(HVS) | 150KB |
| プレイリスト | プレイリスト | 300KB |
| ライセンス未取得 | ライセンス未取得データ | 500KB |
| サウンド | 着うた®(3G2)/着うた®(3GP) | 500KB |
| | メロディ/アニメ&メロディ | 150KB |
| カラオケ | テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ | 150KB |
| クーポンフォルダ | クーポン情報 | 1KB |
| フレーム | フレーム | 150KB |
| スタンプ | スタンプ | |
| PIM情報 | アドレス帳(vCardデータ)/ スケジュール・タスクリスト (vCalendarデータ) | 150KB |
| テキスト | テキスト(TXT)/テキスト (MMF) | 150KB |
| Eメールフォルダ | Eメール(vMessage) | 150KB |
| | | |

| フォルダ | データ種別 | 保存できる データサイズ |
|---------------|-------------|-----------------|
| Eメール装飾 データ | デコレーション絵文字 | 100KB |
| | ラッピングメールデータ | 100KB |

Memo

- ◎ データ詳細情報画面で「データお預り: 不可」が表示されているデータは、au one データフォルダに保存できません。
- ◎「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダに保存されているデータ や、著作権保護が設定されているデータは、au one データフォルダに保存 できません。

■フォトを編集する

データー覧画面(▶P.304)→フォトを選択→同(サブメニュー)→「画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

| 2 | フレーム | フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使 用できません。 |
|---|-------|--|
| | スタンプ | スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使 用できません。 |
| | 文字合成 | 文字を入力して合成します。「文字入力」「文字 色」「背景色」「文字サイズ」を設定できます。 |
| | トリミング | フォトの一部を切り出します。 壁紙(小) :横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 壁紙(ワイド) :横480×縦800 壁紙(フルワイド) :横480×縦854 発着信・通信中画面 :横480×縦288 |

| 画像回転 | 画像を回転します。 |
|----------------------|-----------------------------------|
| 保存*1 | 編集した画像を保存します。 |
| Eメール添付* ¹ | 編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。 |

※1 🖪 (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

3 ● (保存)

編集した画像が保存されます。

回(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回 (Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

Mmemo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ○SOO6以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎画像編集を行うと、顔情報が消失することがあります。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P.414)をご参照ください。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

■ムービーのテロップを編集する

録画サイズが「高品質L」で録画したムービーには、撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- データー覧画面(▶P.304)→ムービーを選択
 - → 🖟 (サブメニュー)→[ムービー編集]→[テロップ編集]
 - →[新規]
 - ・テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作 のテロップー覧画面が表示されます。
 - 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
 - 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。
- ② (() / ③ () でテロップの始点を表示→ 同 () () テロップの始点が設定されます。
- (○)/ (□)/でテロップの終点を表示→ ((終点) テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。
- 4 テロップを入力→ ●

全角20/半角40文字まで入力できます。 四(次へ)を押して、テロップを4件まで作成できます。操作2~1を繰り返します。



《テロップ 内容編集画面》

5 ● →[編集]

テロップ一覧画面が表示されます。 テロップ一覧画面で (日 (サブメニュー)を押して次の操作ができます。



《テロップ一覧画面》

| 編集 | 選択したテロップを編集します。 ・テロップの開始・終了時間を変更したり、 |
|------|--|
| 削除 | 選択したテロップを削除します。 |
| 挿入 | 挿入位置を選択して新しいテロップを追加します。 ・テロップは1つのムービーに4件までです。 |
| 上に移動 | 選択したテロップの位置を1つ上に移動します。 |

[6] (京る)→[保存]



- ◎ S006以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- ◎ テロップには、改行を1つだけ入力できます。
- ◎テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービー再生時に文字が表示されない場合があります。
- ◎テロップの開始時間と終了時間を同じ時間にすることはできません。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ムービーの音声のみを録音し直す

録画サイズが「高品質L」で録画したムービーに録音されている音声を 消去して、音声を録音し直すことができます。

- データー覧画面(▶P.304)→ムービーを選択→同(サブメニュー)→[ムービー編集]→[アフレコ編集]
- ② (開始)→録音を開始□ (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 3 ムービーが終了● ((>):アフレコを付加したムービーを再生
- [4] (OK)→[保存]

Mmemo

- ◎ S006以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎ ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ムービーのシーンを編集する

録画サイズが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

データー覧画面(▶P.304)→ムービーを選択→ 同 (サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]

2 切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA」「VGA」の ムービーのまま保存します。
・180秒まで切り出すことができます。
高品質L 変換
として保存します。
・15秒まで切り出すことができます。
・切り出したムービーをEメールに添付することができます。

[(保存) / [保存]

memo

- ◎S006以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎切り出しを行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。「高品質」変換」を行ったムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.304)→データを選択→同(サブメニュー)→[詳細情報]

memo

- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込み データ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細 表示」(▶P.315)で確認します。
- ◎ ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.315)で確認します。

■ データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

| 項 目 | 情報内容 |
|---------------------|-------------------------------------|
| 格納ファイル番号 | コンテンツパックに格納されている順序 |
| ファイル種別 | コンテンツパックに格納されているコンテンツのファイル種別 |
| タイトル | データのタイトル |
| データ種別 | コンテンツパックのデータ種別 |
| 格納コンテンツ数 | コンテンツパックに格納されているコ ンテンツ数 |
| オプション情報 | コンテンツパックに格納されているコンテンツの情報 |
| バージョン | コンテンツパックのバージョン |
| パックID | コンテンツパックのパックID |
| 作成日時 | コンテンツパックを登録した日時 |
| mif番号 | EZアプリアーカイブのmif番号 |
| データ取得日 | データフォルダへ保存した日時 |
| ファイル名 | ファイル名 |
| ファイルサイズ | ファイルサイズ |
| Suspend中 ファイルサイズ | ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード済みのファイルサイズ |
| ダウンロード完了 サイズ | ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード完了後のファイルサイズ |
| 再生時間 | 再生に要する時間 |
| 表示サイズ | 横×縦のドットサイズ |
| 撮影日時 | ムービー、フォトの撮影日時 |
| 登録状況 | 登録している機能 |
| GPS情報 | GPS情報が付加されている場合に表示 |
| GPS情報精度 | GPS情報の精度 |

| | 項目 | 情報内容 | |
|--|--------|---------------------------------|--|
| 著作権保護 | | 著作権保護の有無 | |
| 販売元 | | 販売元 | |
| 権利者 | | 権利者 | |
| 放送局 | | 番組を放送した放送局 | |
| Eメール湯 | 5付:不可 | Eメール添付ができない場合に表示 | |
| microSD | へ保存:不可 | microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示 | |
| 外部機器 | 転送 | 外部機器転送の可否について表示 | |
| データおう | 預り:不可 | データお預りができない場合に表示 | |
| 着うた保 | 字回数 | 保存済み回数/保存可能回数 | |
| アフレコ編集:不可 | | アフレコ編集ができない場合に表示 | |
| テロップ編集:不可 | | テロップ編集ができない場合に表示 | |
| GPS情報 | 編集:不可 | GPS情報編集ができない場合に表示 | |
| 部分変更 | | 部分変更の可否について表示 | |
| 有効期限 再生有効日数(再生期間)/ 再生有効年月日(再生期限) | | 有効期限を表示 | |
| | | 再生有効日数/再生有効年月日 | |
| 再生可能[| 回数 | 再生可能回数 | |
| 権利者情報 作成元ID | | 権利情報 | |
| | | ファイルを作成したオーサリングツー ルの固有番号 | |
| ファイル 属性 | 再生専用 | 再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示 | |
| | マルチパック | マルチパックデータの場合に表示 | |
| | ブック | ブックデータの場合に表示 | |
| | 災害時ナビ | 災害時ナビデータの場合に表示 | |
| | 地図データ | 地図データの場合に表示 | |

| | 項目 | 情報内容 | | |
|-------------|-----------------------------|---|--|--|
| ファイル 属性 | デコレーション エモジ | デコレーション絵文字パックの場合に 表示 | | |
| | Flash | Flash®データの場合に表示 | | |
| | ユーザープレイ リスト/EZ プレイリスト | プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示 | | |
| アレンジ | メニュー | アレンジメニューに対応しているかど うかを「○」「×」で表示 | | |
| コピー可能回数 | | ダビング10対応の録画データのコピー可能回数 ・ダビング10非対応の録画データやmicroSDメモリカードから移動した録画データの場合は「不可」と表示されます。コピー制限がないデータの場合は「無制限し表示されます。 | | |
| 入手経路 | ケータイダウン ロード | 携帯電話でダウンロードしたデータ | | |
| | 外部機器 インポート | パソコン上のLISMO Portで音楽CDな どからリッピングしたデータ | | |
| | 外部機器ダウン ロード | パソコンでダウンロードしたデータ (LISMO Portで買ったデータ) | | |
| | ユーザ作成 | LISMOプレイヤーで作成したプレイリ スト | | |
| 録画開始時刻 | | 録画開始時刻 | | |
| 映像サイズ | | 映像サイズ | | |
| ビデオコーデック | | 転送した録画データのコーデック | | |
| ビデオビットレート | | 転送した録画データのビットレート | | |
| オーディオコーデック | | オーディオのコーデック | | |
| オーディオビットレート | | オーディオのビットレート | | |

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

I フォルダー覧画面(▶P.304)→ A (サブメニュー)

| 2 | フォルダ 使用状況 | データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」「チャンネルボック ス」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータ は含まれません。 |
|---|-------------------|--|
| | au oneデータ フォルダ | ▶P.318「au one データフォルダにデータを 預ける」 |
| | フォルダ名 編集 | 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名と「クーポンフォルダ」内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。 |
| | フォルダ削除 (全件削除) | 選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。 |
| | オートプレイ | ▶P.313「オートプレイで再生/表示する」 |

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

| 2 | 1件コピー | 選択中のデータをコピーします。 |
|---|-------|---------------------|
| | 選択コピー | 表示中のデータを選択してコピーします。 |
| | 全件コピー | 表示中の全データをコピーします。 |

[] 「データフォルダ]/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSDIを選択できます。

Mmemo

- ◎スケジュールではサブメニューで「データコピー」を選択してください。 「データコピー」を選択すると、1件コピーとなります。
- ◎ メモ帳のサブメニューで「データコピー」を選択した場合は、1件コピーとなります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

| 機能 | 保存されるフォルダ | データ種別 |
|--------|-------------|----------------------|
| アドレス帳 | 「PIM情報」フォルダ | アドレスカード(vCard) |
| スケジュール | 「PIM情報」フォルダ | スケジュールカード(vCalendar) |
| タスクリスト | 「PIM情報」フォルダ | タスクカード(vCalendar) |
| メモ帳 | 「テキスト」フォルダ | テキスト(TXT) |

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

| データ削除 | データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。 |
|------------|---|
| microSDへ移動 | データフォルダのデータをmicroSDメモリカー ドへ移動して空き容量を増やします。 |

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、 $\lceil microSD$ へ移動」を選択できます。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をS006本体にセットすることにより、S006のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

Mmemo

- ◎SOO6には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、S006では正常に使用できない場合があります。S006で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.327)をご参照ください。

■取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードや電池パックを取り外したり、S006本体や機器の電源を切らないでください。S006本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・SOO6本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。
- ・SOO6本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

<microSDメモリカード>

| 発売元 | 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 東芝 | _ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panasonic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SanDisk | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドテック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バッファロー | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソニー | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |

<microSDHCメモリカード>

| 発売元 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
|-----------|-----|-----|------|------|
| 東芝 | 0 | 0 | 0 | _ |
| Panasonic | 0 | 0 | 0 | _ |
| SanDisk | 0 | 0 | 0 | _ |
| アドテック | 0 | 0 | 0 | _ |
| バッファロー | 0 | 0 | 0 | _ |
| ソニー | 0 | 0 | _ | _ |

○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2010年11月現在

※SOO6では、2010年11月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

■著作権保護機能対応データの暗号化について

SOO6には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生可能回数制限/再生可能期限制限/再生可能期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kvf .kpl .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .khm .kda .kar .cpl




- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- タによってはIIICIOSDメモリカードに参判できないことがあります。 ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ | 「PCフォルダ | には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.327)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

- 🚺 microSDメモリカード/外部接続端子カバーを開ける
- microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。

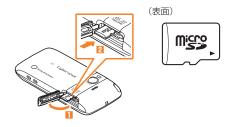

3 microSDメモリカード/外部接続端子カバーを閉じる microSDメモリカードをS006本体にセットすると、待受画面に易が 表示されます。

Memo

- ◎ microSDメモリカードをセットした後は、水分やほこりなどの侵入を防ぐ ために、microSDメモリカード/外部接続端子カバーをしっかり閉じてく ださい。
- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

- データの読み込み中または保存中ではないことを確認し、 microSDメモリカード/外部接続端子カバーを開ける
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

microSDメモリカードによっては、 ロック解除できず出てこない場合が あります。その場合は指で軽く引き 出して取り外してください。

4 microSDメモリカード/外部接続端子カバーを閉じる

memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

II 待受画面で ● → [microSD]

microSDメニューが表示されます。



《microSDメニュー》

| 2 | microSDデータ フォルダ | ▶P.328「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」 |
|---|--------------------|-------------------------------------|
| | メールフォルダ | ▶P.330「メールフォルダを利用する」 |
| | PCフォルダ | ▶P.330「PCフォルダを利用する」 |
| | バックアップ | ▶P.330「本体内のデータをバックアップする」 |
| | SD-Video フォルダ | ▶P.331「SD-Videoフォルダを利用する」 |
| | DPOFプリント 予約 | ▶P.332「DPOFプリントのプリント予約を する」 |

■microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- microSDメニュー(▶P.327)
- ② A (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→ ④ →[はい]

Mmemo

◎microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

■ microSDメモリカードの使用状況を確認する

- microSDメニュー(▶P.327)
- ② 同 (サブメニュー)→[microSD使用状況]



◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

■データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

microSDメニュー(▶P.327)

2 同 (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]

Imemo

- ◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ S006でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.327)→[microSDデータフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→●

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.308)をご参照ください。

//memo

- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎「カメラフォルダ」「外部録画データ」フォルダは、microSDメモリカード内でのみ表示されます。
- ◎データフォルダ(microSD)には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意されています。また、「ユーザーフォルダ」内の「ブライベート」フォルダ、「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」内の日付フォルダ、「クーポンフォルダ」内の「お気に入り1~10」フォルダ、「デコレーションエモジ」フォルダ内のサブフォルダはありません。

- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータにはいまか表示されます(リスト表示の場合のみ)。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
 ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データーとして、上部以外に最大2,000件保存できます。

■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

| microSD使用状況 | ▶P.327「microSDメモリカードの使用状況を確認する」 |
|-------------|---------------------------------|
| | |
| フォルダ名編集 | ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 |
| | します。 |
| | ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 |
| | できます。 |
| フォルダ作成 | ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成し |
| | ます。 |
| | ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 |
| | できます。 |

| フォルダ 削除 | フォルダ 1件削除 | 選択したフォルダ内のデータを削除します。 ・ワンセグ録画データ、外部録画データは削除 されません。SD-Videoフォルダから削除し てください。 |
|------------|--------------|--|
| | フォルダ 全件削除 | microSDメモリカード内のデータを全件削除します。 ・「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、すべてのサブフォルダとサブフォルダ内のデータを全件削除します。 ・ワンセグ録画データ、外部録画データは削除されません。SD-Videoフォルダから削除し |

てください。データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で同(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(トア、313)をご参照ください。

| 本体へ | データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ |
|-----|-------------------------------------|
| 移動 | (本体)に移動/コピーできます。 |
| | ユーザーフォルダ ∶データフォルダ(本体)の「ユーザー |
| | フォルダ」に移動/コピーします。 |
| | 対応フォルダ: データの種類に応じてデータフォルダ(本 |
| 本体へ | 体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。 |
| コピー | ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ |
| | 移動/コピーする」(▶P.317)をご参照ください。 |
| | ・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ |
| | て表示されます。 |
| | |
| | |

| microSD | データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ |
|---------|--|
| 内移動 | リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。 |
| | カメラフォルダ : データフォルダ(microSD)の「カメラ |
| | フォルダ」に移動/コピーします。 |
| | ユーザーフォルダ :データフォルダ(microSD)の「ユー |
| | ザーフォルダ」に移動/コピーします。 |
| | グラフィック : データフォルダ(microSD) の「 グラ |
| | フィック」フォルダに移動/コピーします。 |
| | デコレーションエモジ :データフォルダ(microSD)の[E |
| microSD | メール装飾データ」内の「デコレーションエモジ」フォル |
| 内コピー | ダに移動/コピーします。 |
| | 対応フォルダ :データの種類に応じてmicroSDメモリ |
| | カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー |
| | 1.≢₹ |

Mmemo

◎著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

PCフォルダ:microSDメモリカード内の「PCフォルダ」

移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ

■カメラフォルダについて

に移動/コピーします。

て表示されます。

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、撮影サイズを「0.3MJ[2M(ワイド)][3MJ[8MJ[12M(ワイド)]]16MJに設定して撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。



- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。

◎ S006で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KSN3S」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやブリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(▶P.327)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ ⑥ →サブフォルダを選択→ ⑥
 メールの一覧が表示されます。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。

//memo

●サブフォルダー覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」(▶P.150)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの 外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動し たいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操 作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.327)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- [2] A (サブメニュー)→[本体へ移動]/[microSD内移動]
- 3 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 全件移動 PCフォルダ内に一覧表示されている全データを 移動します。

Memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.333)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

■バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

microSDメニュー(▶P.327)→[バックアップ]

- [Pドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]
- ③ A (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力→ ⑥

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

Mmemo

- ◎ アドレス帳やスケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。

■バックアップデータを読み込む

バックアップしたデータをS006に上書登録します。

- microSDメニュー(▶P.327)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]
- びックアップデータを選択→ 同(サブメニュー)→[microSDから読込み] → ロックNo.を入力→ ⑥→[はい]

「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

//memo

- ◎読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。
- ◎ microSDメニュー(▶P.327)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→⑥→データを選択→⑥(詳細)と操作すると、バックアップされている内容を確認できます。
- ◎ microSDメニュー(▶P.327)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→回(サブメニュー)→[詳細情報]と操作すると、バックアップデータのファイル名やファイルサイズなどを確認できます。

■バックアップデータを削除する

- microSDメニュー(▶P.327)→[バックアップ]
- [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] / [EZお気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り]
- バックアップデータを選択→同(サブメニュー)→[削除]
 →ロックNo.を入力→ ⑥ →[1件削除]/[選択削除]/
 「全件削除]→[はい]

SD-Videoフォルダを利用する

- au Media Tunerで録画したデータやおでかけ転送*1で転送したデータを再生できます。
- ※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

- microSDメニュー(▶P.327) →[SD-Videoフォルダ]
 - →[ワンセグ録画データ]/[外部録画 データ]

データー覧画面が表示されます。
microSDメニュー→[microSDデータフォルダ]
→[ワンセグ録画データ]/[外部録画データ]と操作しても、データー覧画面が表示されます。
データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャンネルが表示されます。



《データ一覧画面》 (ワンセグ録画 データの場合)

2 データを選択→ **●**

再生中の操作方法については、「au Media Tunerのワンセグ録画データ/外部録画データ」(▶P.309)をご参照ください。

■ データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で \blacksquare (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

| 本体へ移動**1 | データフォルダ(本体)にデータを移動します。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカード へ移動/コピーする」(▶P.317)をご参照くださ い。 |
|----------|--|
| 削除 | ▶P.89「データを削除する」 |
| 詳細情報 | ▶P.321「データの詳細情報を表示する」 |

※1「ワンセグ録画データ」のデータ一覧画面でのみ表示されます。



- ◎ 外部録画データは、データフォルダ(本体)に移動できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

I microSDメニュー(▶P.327) →[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》

| 2 | スタンダード | ▶P.333「スタンダードプリントを予約する」 |
|---|--------|-------------------------|
| | プリント | |
| | インデックス | インデックスプリントの印刷部数、日付印刷の |
| | プリント | 有無を設定します。 |
| | | ・操作は、スタンダードプリントと同様です。 |
| | プリント予約 | DPOFプリント予約の設定内容を削除します。 |
| | 解除 | |
| | 予約状況確認 | スタンダードプリント、インデックスプリントそ |
| | | カぞれの指定内容による印刷部数を表示します。 |



◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

【スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- DPOFプリント予約画面(▶P.332)→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 2 [選択画像]→フォルダを選択→ ⑥ → ⑥ で画像を選択→ ⑥

最大100件まで選択できます。

- 3 (サブメニュー)
- 4
 画像表示
 選択した画像を表示します。

 部数設定
 印刷部数を設定します。 0~100

 日付設定
 日付印刷の有無を設定します。 「ON I 「OFF I
- 5 □ (完了)→ ●
- すべての画像を印刷する場合
- 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ ●

microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

・S006にmicroSDメモリカードをセットしたまま、S006とパソコンを接続する方法(▶P.334「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M563)」)

microSDメモリカードをSOO6から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

□ Uムーバブル ディスク(E)

データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」内の データを保存 - MISC -DPOFプリント予約の設定内容を保存 □- PRIVATE ். ■ AU ⊕ - ■ BU -バックアップデータを保存 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/ F7webのお気に入りリスト/PCサイトビューアーのお 気に入りのバックアップデータを保存します。 由-■ DF データフォルダ(microSD)のデータを保存 著作権保護機能対応データを保存 ∰ - EF - Eメール / Cメールを保存 ф-■ ML — - ■ AU_INOUT ---- 「PCフォルダ」内のデータを保存 ḿ-■ SD_BIND — 著作権保護機能対応データを保存

「SD-Videoフォルダ」内のデータを保存
 おでかけ転送**「に必要なファイルを保存
 ※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

//memo

由-■ SD_VIDEO -

BU/DF/EF/ML/SD VIDEO/SD BINDフォルダについて

◎ S006から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 S006でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ S006で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。 また、サブフォルダを作成しても表示できません。

DEVPROFフォルダについて

○ おでかけ転送*¹時に必要なフォルダです。フォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。
 SO06におでかけ転送*¹ができなくなる可能性があります。
 ※1ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

|外部メモリ転送モードでパソコンと接続する |(M563)

microSDメモリカードをセットしたS006とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、S006にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

1 待受画面で ● 5 6 3

外部メモリ転送モードになります。

- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続
- 3 USBケーブル(別売)をS006に接続 パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、S006に

ハソコン側で自動的に標準トライハかインストールされ、SUUGにセットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。

- 4 パソコンとの通信を終了
- パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

Windows® XPの場合、通信が切断された旨のメッセージが、S006に表示されます。

Windows Vista®およびWindows® 7の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

⑥ USBケーブル(別売)をS006から取り外す



- ◎ 他に起動している機能がある場合は、他の機能を終了してから転送を行ってください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行っことはできません。
- ◎次のOS以外での動作は、保証していません。
 - Windows® XP 日本語版(64ビット版は除く)
 - Windows Vista® 日本語版
 - Windows® 7 日本語版
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池レベルが1以下の場合は外部メモリ転送モードを利用できません。電池 残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラー やデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使 用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータをやりとりする

| Bluetooth®機能を利用する | 336 |
|---------------------------|-----|
| Bluetooth®機能でできること | 336 |
| Bluetooth®機器を登録する | |
| オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する | 340 |
| 接続待ちをON/OFFにする | 340 |
| オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く | 341 |
| Bluetooth®でデータを送受信する | 342 |
| Bluetooth®機能の設定をする | 343 |
| 赤外線通信でデータを送受信する | 344 |
| 赤外線の利用について | 344 |
| 赤外線でデータを受信する | 344 |
| 赤外線でデータを送信する | |
| 各機能のサブメニューから赤外線で送信する | 345 |

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth 6 機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetooth

※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズは、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth®機能でできること

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth[®]対応のハンズフリー機器とBluetooth[®]接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■ データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth [®]接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

//memo

- ◎ S006はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。

- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth[®]機能を使用できないことがあります。

■Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth[®]通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とS006の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とS006の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- ・ 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、 <a>[┏] を押すと通 話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINの自動接続が停止します。Wi-Fi WINとBluetooth®を同時に使用したい場合は、Wi-Fi接続後にご使用ください。

■Bluetooth[®]機能の取り扱いについて

- Bluetooth®機能は、ローミング先の国によっては、その国の Bluetooth®の無線規格に準拠しない可能性があり罰せられること があります。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth[®]機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■主な仕様

| 通信方式 | Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1 + EDR準拠 |
|--------------------------------------|--|
| 出力 | Bluetooth®標準規格Power Class 1 |
| 通信距離**1 | 見通しの良い状態で20m以内 |
| 対応Bluetooth® プロファイル* ² | SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Inaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.4*3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) |
| 使用周波数帯 | 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) |

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作することができます。

周波数帯について

S006のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHzまでの周波数を利用しますが、ほかの無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。ほかの無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■ S006ご使用上の注意

S006のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. S006を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、S006と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかにS006の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は20m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

■ Bluetooth®機能の関連用語について

| 用語 | 説明 |
|--------|---|
| 機器アドレス | 機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 登録機器一覧に登録した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。 |

| 用語 | 説明 |
|--|---|
| SPP (Serial Port Profile) | 仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。 |
| HFP (Hands-Free Profile) | カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。 |
| DUN (Dial-Up Networking Profile) | カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。 |
| BIP (Basic Imaging Profile) | データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な し)を送受信するためのプロファイルで す。 |
| OPP (Object Push Profile) | カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。 |
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | S006などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。 |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | オーディオ出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。 |
| OBEX (Object Exchange) | 画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。 |
| 認証パスワード | 接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 SOO6では、1~8桁の数字を入力できます。 |
| パスキー | ▶P.339「パスキーについて」 |
| オーディオ出力対応アプリ | オーディオ機器に音を出力できるアプリです。 SOO6では、Run&Walk、LISMO(音楽&ビデオ)、テレビ(ワンセグ)、EZ·FMのことを指します。 |

| | 用語 | 説明 |
|---|---------|--|
| 7 | オーディオ機器 | A2DPに対応したBluetooth [®] 機器です。 S006では、SCMS-T方式で著作権保護 されている機器のみ利用できます。 |

Bluetooth[®]機器を登録する

SOO6からBluetooth[®]機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作で Bluetooth[®]機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器 やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハ ンズフリー機器を登録する」(▶P.340)をご参照ください。

計 待受画面で ● → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]

登録機器一覧画面(▶P.339)が表示されます。

2 四 (探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認
画面が表示されなくなります。

3

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には 団が表示されます。

- 4 登録するBluetooth®機器を選択→ (登録)
- 🛅 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、SOO6とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

Memo

- ◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが青色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合は、オーディオ機器のみ表示されます。
- ◎ 登録機器一覧画面で用(サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

| 切断 | 接続中の機器との接続を切断します。 |
|---------|--|
| 保護/保護解除 | 登録機器情報を10件まで保護できます。 |
| | ・保護した機器には、・保護した機器には、が表示されます。 |
| 全件保護解除 | 登録機器情報の保護を全件解除します。 |
| 削除 | ▶P.89「データを削除する」 |
| 詳細情報 | 登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示しま |
| | す。 |

■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに認証(接続を許可)するために、S006およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。S006では、1~8桁の数字を入力できます。

Memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- ◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、次に同じ機器と接続するときに、 再度Bluetooth®機器を登録する必要があります。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.0以前の機器と接続する場合は、S006の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[は いりを選択してください]というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth[®]機器にも同じパスキーが表示されている ことを確認してから、S006で[はい]を選択し、接続するBluetooth[®]機器 でも接続の操作を行ってください。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.0以前の機器と接続する場合は、S006の Bluetooth接続画面にバスキーと「認証する機器でバスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、バス キーを接続するBluetooth[®]機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■ 登録機器一覧画面について



《登録機器一覧画面》

① 機器種別

- 【:ハンズフリー機器
- ■:携帯電話
- ■:コンピュータ
- ■:プリンター
- ⋒:ヘッドホン
- ♪:オーディオ機器
- ▼:健康機器
- 죠:カーナビ
- etc:その他

- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル
 - A2DP:オーディオ出力を利用できる機器
 - HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器
 - DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器
 - BIP:JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
 - OPP: データ送受信を利用できる機器
- ④ 5 保護状態:

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

待受画面で ● →[ツール] → [Bluetooth] → [新規登録]
 機器探索を行うための確認画面が表示されます。
 [#] を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認

- 2 •
- 🔞 対応機器を選択→ 💿 (登録)

画面が表示されなくなります。

個画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、S006と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。



- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、S006で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

- 待受画面で →[ツール] → [Bluetooth] → [接続待ちON / OFF]
- [接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で「押」を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。

memo

- ◎接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

| アイコン | 概要 | |
|------|--|--|
| * | Bluetooth®接続待機中 | |
| * | Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態) | |
| 9 | SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません) | |

■ Bluetooth®機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth[®]機器からの接続要求があると、パスキーを入力する画面が表示されます。SOO6とBluetooth[®]機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth[®]機器が登録機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー通話について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。

また、登録機器一覧からハンズフリー機器を選択して接続したり、待受 画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択して前回接続 したオーディオ機器/ハンズフリー機器と接続することもできます。

//memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。(▶P.340「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ ハンズフリー通話中に
 図を押すと、S006とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth[®]接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth [®]接続し、インターネットなどにアクセスできます。

memo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- 計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]
- ② 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→ ⑥ (接続)

待受画面で「#」を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したオーディオ機器/ハンズフリー機器と接続します。



- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.340「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。

- ○この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
- ・オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
- オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちをONにしてから、待受画面表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■ オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- ・BGM再生中/BGM受信中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては、本体の操作 で音量を調節できない場合や本体の操作で音量を調節しても、オー ディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量を オーディオ機器の操作で調節してください。また、利用する機器に よっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクア ラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」 の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で 電話を受けたり通話することはできません。「で」を押して、スピー カーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- ・オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。
- 342 EZチャンネルの番組は、オーディオ機器で音を聴くことはできません。

Bluetooth®でデータを送受信する

■Bluetooth[®]でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

📘 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

| 2 | 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 |
|---|------|---------------------|
| | 選択送信 | 各機能のデータを選択して送信します。 |
| | 全件送信 | 各機能の全データを送信します。 |

3 [はい]

4 送信先の機器を選択→ ● (接続)



- ◎データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは [BIP]、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは[OPP]です。な よ JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を 利用して送信されます。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件送信のみ可能です。
- アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

■Bluetooth[®]でデータを受信する

S006で接続待ちをONにし、待受画面を表示した状態で相手側(送信側)からのデータ送信を待ちます。

■ 受信完了

2 1件受信/複数件 受信の場合 受信したデータを追加登録/保存します。 全件受信の場合 受信データを登録する際に、S006内の データを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録 ト書き:データをすべて削除して登録

Memo

- ◎ JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
- ◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。 ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、PCドキュメント以外のデータ
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、PCドキュメント以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(S006の自局電話番号・マイアドレスは除く)。
- ◎ 受信したデータの登録先/保存先は以下の通りです。

| 受信データ | 登録先/保存先 |
|-------------------|---------------|
| vCard | アドレス帳(プロフィール) |
| vCalendar(スケジュール) | スケジュール |
| vCalendar(タスクリスト) | タスクリスト |
| その他のデータ | データフォルダ |

※ S006が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」に 保存されます。

Bluetooth®機能の設定をする

i 待受画面で ● →[ツール] → [Bluetooth]→ [Bluetooth設定]

| 2 | 着信音設定 | Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動:SOO6のみを鳴動させるように設定 接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 両方鳴動:Bluetooth®機器とSOO6で、専用 着信音を鳴動させるように設定 ・「接続相手のみ鳴動」に設定しても、 Bluetooth®機器が接続されていないとは、SOO6で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続されていないときは、SOO6で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続されていないときは、専用着信音が鳴動しなくなります。 ・「音声着信(M211)」で設定した音によっては、専用着信音が鳴動する場合は、音声表にいているす。・「両方鳴動」に設定した場合は、音声着信(M211)」の画像の設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。 |
|---|--------|--|
| | 探索受付 | Bluetooth [®] 機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」「拒否」 |
| | 自機情報 | 自機情報を表示します。 ・ 同 (編集)を押すと、自機名称を編集できます。 |
| | 確認画面表示 | 機器探索を行うための確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 |
| | | |

赤外線通信でデータを送受信する

S006と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側 の赤外線ポート部分に向けたままにして動 かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。



//memo

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ S006の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。

◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

- プロフィールアドレス帳
- ・スケジュール ・タスクリスト
- ・メモ帳 ・お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ

//memo

- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

2 受信完了

| 1件受信した場合 | 受信したデータを追加登録します。 |
|-----------|---|
| 複数件受信した場合 | 受信データを登録する際に、S006内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加登録:データを残して登録 書換え登録:データをすべて削除して登録 登録中止:受信したデータを登録せずに破棄 |

//memo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎ データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

■受信時の登録先について

| 受信データ | 登録先/保存先 |
|-------------------------|--------------------|
| vCard(アドレス帳、 プロフィール) | アドレス帳またはプロフィール |
| vCalendar(スケジュール) | スケジュール |
| vCalendar(タスクリスト) | タスクリスト |
| vBookmark | お気に入りリスト |
| vMessage | データフォルダの「Eメールフォルダ」 |
| vNote | データフォルダの「テキスト」フォルダ |
| その他のデータ | データフォルダ |



◎ データの種類、容量によっては保存できない場合があります。

赤外線でデータを送信する

- 2 送信するデータを選択→ ●

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]/「選択送信]/「全件送信]を選択します。

Memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

- 🚺 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]
- | 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 | 選択送信 | 名機能のデータを選択して送信します。 | 全件送信 | 名機能の全データを送信します。 |



◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.345)をご参照ください。

便利な機能を利用する

| 着信があったように見せかける |
|---|
| アシストライトを利用する 348 マナーモードを設定する 348 簡易留守メモを利用する 350 通話音声メモを利用する 352 メモ帳を利用する 352 メモ帳を利用する 353 アラームで指定した時刻をお知らせする 356 カウントダウンタイマーで時間を計る 360 ストップウォッチで時間を計る 360 グローバル電卓を使う 360 |
| マナーモードを設定する |
| 簡易留守メモを利用する |
| 通話音声メモを利用する |
| 通話音声メモを利用する |
| メモ帳を利用する 350 カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する 350 アラームで指定した時刻をお知らせする 350 カウントダウンタイマーで時間を計る 360 ストップウォッチで時間を計る 360 グローバル電卓を使う 360 |
| カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する35% アラームで指定した時刻をお知らせする35% カウントダウンタイマーで時間を計る36% ストップウォッチで時間を計る36% グローバル電卓を使う36% |
| カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する35% アラームで指定した時刻をお知らせする35% カウントダウンタイマーで時間を計る36% ストップウォッチで時間を計る36% グローバル電卓を使う36% |
| カウントダウンタイマーで時間を計る |
| カウントダウンタイマーで時間を計る |
| グローバル電卓を使う360 |
| |
| 電子辞典・オンライン辞書を利用する36 |
| |
| 画像やテキストなどをWEBサイトにアップロードする363 |
| 歩数計アプリを利用する |
| イルミネーションを設定する364 |
| スマートバー表示を設定する |
| フォトビューアーを利用する |
| 音楽付スライドショーを利用する |
| デコフォト [®] でフォトを編集する37 |

着信があったように見せかける

S006には、
「を1秒以上長押しすると、
着信音が鳴り、
電話がか かってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載 されています。

【フェイク着信を設定する

前 待受画面で ● → [ツール] → [フェイク着信] →[ON]/[OFF]

「ON」に設定したときは、待受画面で「✓ を1秒以上長押しする と、着信音が鳴ります。

▋フェイク着信を起動する

🚺 待受画面で 🌈 (1秒以上長押し)

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- ・ 🚰 を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、 フェイク着信は終了します。
- ▽□□以外のキーを押す

通話中画面が表示されます。

3 **⊃**PWR

フェイク着信が終了します。

memo

- ◎フェイク着信が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で「€」を1秒以 ト長押しするとフェイク着信の設定画面が表示されます。ただし、オート ロック・遠隔ロック動作中は表示されません。
- ◎マナーモード設定中やステレオイヤホン(別売)を接続している場合でも、 フェイク着信は「Level4」の音量で本体のスピーカーから鳴動します。音量 はあらかじめ設定することはできません。
- 348 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。

- ◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただ し、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク 着信は起動できません。
- ○マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の 電話番号を入力して
 「を押すと、電話をかけることができます。通話中画 面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制限(M421) | を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることが できます。
- ○フェイク着信起動中は、○フェイク着信起動中は、○フェイク者信起動中は、○フェイク者信起動中は、 は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、「ワッァッキ! を押して電話番号を削除することができます。

サイドキー操作やタッチパネル操作を無効に する

本体を閉じたときの、サイドキー/タッチパネル操作を無効にします。

■ 本体を閉じた状態で - □ (1秒以上長押し)

本体を閉じた状態でもう一度 ⊶ □ を 1 秒以上長押しすると、キーロッ クの設定を解除します。

memo

- ◎ キーロック中は着信中・通話中を含め、すべてのサイドキー/タッチパネル 操作が無効です。本体を操作する場合は、キーロックの設定を解除するか、 本体を開いてご使用ください。
- ◎キーロック中に⊶ ○を押すと、ディスプレイを微灯で5秒間点灯させるこ とができます。
- ◎ カメラを起動中にキーロックを設定することはできません。キーロック中 に本体を開いてカメラを起動した後に本体を閉じても、キーロックの設定 は一時的に解除され、サイドキー/タッチパネル操作は有効となります。そ の場合、カメラを終了すると、キーロック状態に戻ります。

アシストライトを利用する

アシストライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると 消灯します。

■アシストライト使用時のご注意

アシストライトを目に近づけて点灯させないでください。また、アシストライト点灯時は、発光部を直視しないようにしてください。同様にアシストライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

1 待受画面で マナコ マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ ●

| | 各着信音 の音量 | 各バイブ レータ | 各アラー ム音量 | 各操作 音量 | 簡易留守 メモ |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|------------|
| 通常マナー | OFF | 「着信設定 (M21)」 に従う** | OFF | OFF | ON |
| ドライブ | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| サイレント マナー | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |
| オリジナル マナー | 内容は変更できます。 ▶P.349「オリジナル設定を変更する」 | | | | |

^{※1} 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「バターン1」で動作します。



- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎特受画面でで==を1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度で==を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に(*)を押すと、音量を調節できます。

■オリジナル設定を変更する

着信の種類ごとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

オリジナルマナー編集画面が表示されます。

| 2 | 着信音量 | 機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」 |
|---|--------|---|
| | バイブレータ | 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース 受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトー ン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスク アラーム」 |
| | アラーム音量 | 機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクア ラーム」 |

| 操作音量 | 効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」 |
|--------|--|
| 簡易留守メモ | マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」「公共」から選択できます。 |

(完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。

回 (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 □ (保存)

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間(GSMローミング中は約20秒間)で、通話音声メモと合わせて10件までです。

📘 待受画面で ウリアメメモ →[簡易留守メモ]

簡易留守メモ ▶ P.351「簡易留守メモを再生する」 リスト 簡易留守メモ 設定 応答 メッセージ 設定 に適易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ 回 (再生) を押すと、メッセージを確認できます。

応答時間設定

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。

- 1~16秒まで設定できます。
- ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応 答します。



- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

■簡易留守メモを設定/解除する

Imemo

- ◎マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に (**)(青)が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、(**)(赤)が表示されます。

■簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

📔 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間**1です。

1

相手が電話を切るか、約60秒*¹経過すると、 録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモー1件」と表示されます。 ※1 GSMローミング中は最大約20秒間です。





- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
 - ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎ 簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に ∞∞ を押すと、簡易留守メモで 応答できます。
- ◎ 応答中または録音中に を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。
- ◎ GSMローミング中は、応答中または録音中に受話OFF(固定)となります。

■ 簡易留守メモを再生する

| | 待受画面で ウリア/メモ → [簡易留守メモ]

→[簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

[2] 簡易留守メモを選択→ (再生)

簡易留守メモ再生中に (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

| スピーカー ON/OFF | スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことが できます。 |
|-----------------|---------------------------------|
| 削除 | 再生中の簡易留守メモを削除します。 |



録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ 通知アイコンの でを選択して ● を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
 - ▶P.113「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② NEW:未再生
- ③ **記**: 音声電話 **記**: 保護

《簡易留守メモリスト画面》

▋簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- [2] 簡易留守メモを選択→ [月] (サブメニュー)
- 削除 ▶P.89「データを削除する」保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の方の声や自分の声を録音できます。録音できるのは、1 件あたり約60秒間(GSMローミング中は最大約20秒間)で、簡易留守 メモと合わせて10件までです。

■通話中の相手の声や自分の声を録音する

通話中に クリアアメモ
 録音を開始します。

2 (停止)/ ウリア/メモ

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間*1です。約60秒*1を経過すると自動的に終了します。

※1 GSMローミング中は最大約20秒間です。



◎ GSMローミング中は、録音中の受話音量がLevel3(固定)となります。

■通話音声メモを再生する

- ii 待受画面で ワッァメモ → [通話音声メモ] 通話音声メモの一覧画面が表示されます。
- 2 通話音声メモを選択→ ④ (再生)

通話音声メモ再生中に (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー スピーカー/受話口で通話音声メモを聞くことが ON/OFF できます。 削除 再生中の通話音声メモを削除します。

Mmemo

◎ 通話音声メモの一覧画面で 同 (サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶P.89「データを削除する」)

ボイスレコーダを利用する

- ■自分の声を録音する
- 計 待受画面で ஹ/⋈ → [ボイスレコーダ] → [録音]→ ⑥ (録音)

録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、Eメールの作成時に添付データからMyボイスメモを行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

■ 録音したデータを再生する

前 待受画面で ஹワメキ → [ボイスレコーダ] → [再生]

2 再生するデータを選択→ ●



◎録音データはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.304)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

■メモ帳を登録する

🚹 待受画面で ワリア/メモ →[メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

② メモ帳を選択→回 (編集)→メモを入力→⑥
メモ帳は1件につき全角512/半角1.024文字まで入力できます。

■メモ帳のサブメニューを利用する

- | 待受画面で ||クッァメキミ →[メモ帳]→メモ帳を選択→ ◉ (詳細)
- [2] A (サブメニュー)

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→ (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

| 3 | 削除 | ▶P.89「データを削除する」 |
|---|------------------|--|
| | データコピー | ▶P.323「他の機能からデータフォルダに コピーする」 |
| | Eメール添付 | メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。 |
| | デコレーション アニメ添付 | メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。 |

| 赤外線送信 | ▶P.345「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」 |
|---------------------------|--|
| メモ帳制限*1 | メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ON」「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 」と表示されま す。 |
| カレンダー登録/ カレンダー 登録解除 | 選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録解除します。 |

※1メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。


カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

■カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

- 2 日付を選択→ ⑥選択した日付の当日カレンダーが表示されます。⑥:前日を表示 ⑥:翌日を表示

■カレンダーの内容について

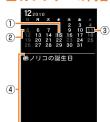

① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

② スケジュール/タスクリスト/メモ帳を登録した日付、撮影したフォトやムービーがある日付、アドレス帳に誕生日として登録されている日付

日付の下にアンダーラインが表示されます。

③ 選択されている日付

《1ヶ月リスト表示》 四角の枠が表示されます。

④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービー のタイトル/誕生日

選択した日付に登録されている情報が表示されます。

Memo

- ◎カレンダー表示中に回(サブメニュー)→[カレンダー表示切替え]と操作して、カレンダー表示を「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」から選択できます。
- ◎「1ヶ月画像表示」に切り替えると、カレンダーで選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。
 ※ →フォト/ムービーを選択→ ●と操作すると、再生できます。
- ◎ 「6ヶ月表示」に切り替えたときは、「カレンダーの内容について」の②と④は表示されません。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービー*1のタイトル、誕牛日が表示されます。

※1表示されるフォト・ムービーは、本体データフォルダに保存された データのみとなります。



《当日カレンダー》


| データの種類 | 表示される内容 |
|----------|---|
| フォト・ムービー | フォト・ムービーのアイコンとタイトルが表示さ |
| | れます。 |
| スケジュール | 分類アイコンと開始時刻、用件が表示されます。 ※2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←:→」または 「←:→ (終了日)が表示されます。 |
| タスクリスト | アイコンと期限時刻、用件が表示されます。 ※ □(未完了)/●(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。 |
| メモ帳 | |
| 誕生日 | |



◎完了したタスクリストは表示されません。

■カレンダーのサブメニューを利用する

| | カレンダー/当日カレンダー→ | | (サブメニュー)

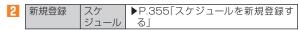

| 新規登録 | タスク リスト | ▶P.356「タスクリストを新規登録す る」 |
|-----------|-------------|---|
| | メモ帳 | る] メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレン |
| | | ダーに登録します。 |
| スケジューノ | レ一覧 | スケジュール一覧画面を表示します。 |
| タスクリスト | ~ 一覧 | タスクリスト一覧画面を表示します。 |
| 削除/登録的 | 解除 | スケジュール/タスクリストを削除、ま |
| | | たはメモ帳を登録解除します。 |
| | | ・メモ帳は削除されません。 |
| 日付移動 | | 指定年月日を表示します。 |
| 休日設定/ | カレン | カレンダーで日付を選択して、休日を設 |
| 解除 | ダーで | 定/解除します。 |
| | 設定 | 日付を選択→ ● (切替)→ 俑 (実行) |
| | 曜日指定 | 曜日を選択して、休日を設定/解除します。 |
| | 期間設定 | 期間(開始日と終了日)を設定して、休日 を設定/解除します。 |
| | リセット | 休日設定をお買い上げ時の状態に戻し ます。 |
| 祝日設定/ | 設定/ | サイトからダウンロードした祝日デー |
| 解除 | 解除 | 夕をカレンダーに設定します。 |
| | | ・ダウンロードした祝日データが「休日 設定/解除」のデータと重複する場合 |
| | | 設定/解除」のナータと重複する場合 は、「休日設定/解除 のデータが優先 |
| | | されます。 |
| | ダウン | サイトから祝日データをダウンロード |
| | ロード | します。 |
| | | ・ダウンロードには別途パケット通信 |
| 11 > 42 = | | 料がかかります。 |
| カレンダー記切替え | 支 示 | カレンダーの表示方法を切り替えます。 |
| り省ん | | 「1ヶ月リスト表示」「1ヶ月画像表示」 「2ヶ月表示」「6ヶ月表示」 |
| Eメール添付 | t | スケジュール・タスクリストを添付デー |
| | | 夕にしてEメールを作成します。 |

| デコレーション アニメ添付 | スケジュール·タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 |
|------------------|---|
| シークレットー時表示 | シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールを終了すると元に戻ります。 |

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→□(新規)→[スケジュール]

カレンダー・ \mathbf{n} (サブメニュー)・ \mathbf{n} (スケジュールー覧) →スケジュールを選択・ \mathbf{n} (詳細) → \mathbf{n} (編集) と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。

2 各項目を編集→ 🗚 (登録)

■スケジュールの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|-----------|--|
| ■ 用件 | 全角20/半角40文字まで入力できます。 |
| ◎ 分類 | 固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。 |
| 開始日時 解分日時 | 開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分 ~2027年12 月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。 |

| 項目 | | 説明 |
|----------|------------------------|--|
| な 繰返し 設定 | 繰返し 周期 繰返し 期限 | スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎月」「毎月」「毎年」「なし」 スケジュールの繰り返し回数を設定します。 あり:1~99回 |
| | 繰返し 例外日 | なし:無期限 スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、 スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大 20件まで設定します。 「あり」「なし」 |
| ● アラーム設定 | | スケジュールアラームを設定します。 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「② アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「♪ アラーム音』「♪ アラーム音』「♪ アラーム画像」「⑧ パイブレータ」「◎ 優先設定」 については、「アラームの入力項目について」 (▶P.359)をご参照ください。 |
| at 場所 | | 全角20/半角40文字まで入力できます。 |
| 詳細 | | 全角40/半角80文字まで入力できます。 |
| 画像 | | 画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」 |
| | | 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」 |

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

//memo

- ◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できませか。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.294)/「録画予約」(▶P.295)で登録したスケジュールは、分類が「台(青)EZテレビ(ワンセグ)」「台(ピンク) EZテレビ(ワンセグ)」となります。

◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは「その他」としてデータコピー/Eメール添付/赤外線送信/Bluetooth®送信できます。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し設定」を「繰返しなし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

Memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→□(新規)→[タスクリスト]

カレンダー \rightarrow \mathbf{R} (サブメニュー) \rightarrow [タスクリストー覧] \rightarrow タスクリストを選択 \rightarrow \mathbf{R} (詳細) \rightarrow \mathbf{Q} (編集) と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

2 各項目を編集→ 同(登録)

■ タスクリスト一覧画面の内容について

920リストー覧
4 全下9 脚限型20 未完 京了
1 ● 全化子5 やんの歴
● 10週刊(○ 開賞の
■ 10歳で介アンケート
▼ 10歳を例会議用資料
▼ 10本を返却
2

- ① □(未完了) / ▼(完了) / (期限切れ未 完了)
- ^③ ② 分類アイコン
 - ③ タスクリストの内容

期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

《タスクリスト一覧画面》

■ タスクリストの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|-------------|---|
| 用件 | 全角20/半角40文字まで入力できます。 |
| ☆ 分類 | 固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。 |
| 期限日時 | タスクリストの期限を設定します。2000年01月01日00時00分~2027年12月31日23時59分・ |
| ● アラーム設定 | タスクアラームを設定します。 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「②アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間00分前〜24時間00分前を設定します。 ・ 「♪アラーム音』「※アラーム 画像」「※パイブレータ」「、優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.359)をご参照ください。 |

| 項目 | 説明 |
|-------------|---|
| ☑完了日時 | 完了日時を設定します。 ・ 完了日時の設定によって、 (未完了) / (未完了) / (完了) / (期限切れ未完了) のいずれかが表示されます。 |
| ⑤ シークレット 設定 | 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 |

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

┃スケジュール/タスクリストのサブメニューを ┃利用する

- カレンダー/当日カレンダー→ 同(サブメニュー)
 - →[スケジュール一覧]/[タスクリスト一覧]
 - →スケジュール/タスクリストを選択→ (詳細)

[2] A (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タスクリストを選択 \rightarrow \blacksquare (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

| 新規登録 | ▶P.355「スケジュールを新規登録する」▶P.356「タスクリストを新規登録する」 |
|------------------|---|
| 削除 | ▶P.89「データを削除する」 •「終了データー括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、最終日の終了日時が現在日時以前の場合に、すべて削除されます。 |
| データコピー | ▶P.323「他の機能からデータフォルダにコピーする」 |
| Eメール添付 | スケジュール·タスクリストを添付データに してEメールを作成します。 |
| デコレーション アニメ添付 | スケジュール·タスクリストを添付データに してデコレーションアニメを作成します。 |
| 赤外線送信 | ▶P.345「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」 |
| Bluetooth送信 | ▶P.342「Bluetooth®でデータを送信する」 |
| フォト表示 ON/OFF | フォトの表示/非表示を切り替えます。 |
| メモリ登録件数 | 登録した件数を表示します。 |
| シークレットー時表示 | シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールまたはタスクリストを終了すると元に戻ります。 |

[※] 画面により表示される項目は異なります。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

計 待受画面で ● → [ツール]→ [時計/カレンダー] → [アラーム]



《アラーム一覧画面》

アラーム一覧画面には、ON/OFF設定、繰返し指定、アラーム時刻が表示されます。

アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラーム詳細画面で回(リセット)を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- 2 アラームを選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ A (保存)

アラームを保存すると、自動的にONになります。

memo

- アラームのON/OFF設定
- ◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。
- アラームを設定した時刻になると
- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフル®/POなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎ スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、2005年を1秒以上長押しするか、待受画面に表示されたスヌーズ通知アイコンを選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

| 項目 | 説明 |
|-----------------|---|
| 🛕 アラーム時刻 | お知らせする時刻を入力します。 |
| ② 繰返し*1 | アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「平日」「休日」の設定についてはmemoをご参 照ください。 |
| № アラーム名*1 | 全角6/半角12文字まで入力できます。 |
| ♪ アラーム音 | アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*¹」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。 |
| ♣ スヌーズ モード*1 | いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。「ON」「OFF」 ・「ON」に設定したときは、時間(1~10分)を設定します。 |
| ₩ アラーム音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」〜「Level1」 「OFF」 |

| 項目 | 説明 |
|----------|---|
| ▶ アラーム画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。 |
| | 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*1」「OFF」 |
| | バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 |
| 優先設定 | マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。 |

※1スケジュールアラーム/タスクアラーム設定時は表示されません。

Mmemo

◎「平日」の設定は以下の通りです。

| | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|-----------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 月-金(休日除く) | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
| 月-土(休日除く) | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カレンダーと連動 | カレンダーの色が「赤」以外の日にお知らせします。 | | | | | | |

- 〇:お知らせします。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせしません。 \times :お知らせしません。
- ◎「休日」の設定は以下の通りです。

| | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----------|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 土曜/日曜/休日 | 0 | × | × | × | × | × | 0 |
| 日曜/休日 | 0 | × | × | × | × | × | × |
| カレンダーと連動 | カレンダーの色が「赤」の日にお知らせします。 | | | | | | |

- ○:お知らせします。
- ×:お知らせしません。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせします。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

計 待受画面で ● → [ツール] → [時計/カレンダー]→ [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ● (停止) / ● (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

Memo

◎カウントダウンタイマーの画面で 回(アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「♪カウントダウンタイマー音」「⑷カウントダウンタイマー音量」「⑧パイブレータ」「№優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.359)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

・計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押して、ラップタイムとスプリットタイムの一覧を切り替えることができます。

▋ ● (開始)

回 (SPLIT) / 回 (LAP)を押すと、区間ごとのスプリットタイム/ラップタイムを記録します。

計測中に ● (停止) / ● (再開)で計測を一時停止・再開できます。また、同 (リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。

Memo

◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

グローバル電卓を使う

小数点を含み最大11文字(数値10桁+小数点1桁)まで入力/表示できます。

■電卓として使う

計 待受画面で ● →[ツール] → [グローバル電卓]

グローバル電卓画面が表示されます。

○ ~ 9 : 数字を入力

※ :小数点を入力

(*):+

○: ○: ÷
○: =

:%

回:1つ前の画面に戻る

A:単位換算ツール画面を表示

■:表示されている数字をコピー

☑:コピーした数字を貼り付け

ワッァメミ : C(計算前の数値のみをクリア)

阿炯(1秒以上長押し):AC(オールクリア)

-■:END(終了)

計算途中結果



《グローバル電卓 画面》

Memo

◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

| 例題 | 入力 | 計算結果 |
|---------------|---------|------|
| 100の10%増しを計算 | 100+10% | 110 |
| 100の10%引きを計算 | 100-10% | 90 |
| 100は80の何%かを計算 | 100÷80% | 125 |
| 100の10%を計算 | 100×10% | 10 |

■ 単位換算ツールとして使う

通貨、長さ、重量、容積・体積、面積、速度、温度の単位を換算できます。

- グローバル電卓画面(▶P.360)
 - → 同 (通貨/単位)
 - →各項目を入力し換算

前回設定した単位で単位換算ツール画面が表示されます。

- 回 (分類)を押すと、単位の分類が切り替わります。 同 (逆換算)を押すと、換算前の単位と換算後の単位が入れ替わります。
- 「換算前の単位」「換算後の単位」を選択すると、換 算前/換算後の単位をそれぞれ変更できます。



《単位換算ツール 画面》

//memo

- ◎ グローバル電卓で計算中に回を押した場合、その数値が数値欄に入力された状態で単位換算ツール画面が表示されます。
- ○お買い上げ時の為替レートは2010年8月現在の値が設定されています (▶P.419)。通貨の換算を行う場合は最新の為替(レート)情報をご確認い ただき、為替レートを設定してください。

■単位換算ツールの機能メニューを利用するには

単位換算ツール画面→ 同(機能)

| 換算結果を コピー | 換算結果の数値をクリップボードにコピーし ます。 |
|--------------|--|
| 数値入力欄に 貼付 | コピーした換算結果の数値をクリップボード から選択し、数値入力欄に貼り付けします。 |

■為替レートを設定するには

例:1ドル=109円に設定する場合

- 単位換算ツール画面→[為替レート]欄を選択→⑥
 →[USD1=JPY]欄を選択→⑥→[109]と入力→⑥
 →⑥(完了)
 - // memo

◎設定している分類によって、表示される単位は異なります。

電子辞典・オンライン辞書を利用する

■電子辞典を利用する

| 2 | 完全一致で探す | 辞書を選択し、目次から項目を選択したり見出し語を検索して調べます。 ▶P.362「目次から項目を選択する」 ▶P.362「見出し語/全文を検索する」 |
|---|---------|--|
| | 部分一致で探す | 辞書を選択し、全文を検索して調べます。 ▶P.362「見出し語/全文を検索する」 |

| 複数の辞書 | から探す | 複数辞書の見出し語を検索して調べま |
|-------|------|-----------------------------|
| | | す。 ▶P.363「複数の辞書から検索する」 |
| 履歴 | | 以前に検索した項目(最大30件)を確認 |
| | | します。 |
| | | ・ |
| コンテン | 複数辞書 | 「複数の辞書から探す」で検索する辞書 |
| ツ設定・ | 検索設定 | コンテンツを設定します(最大4件)。 |
| 著作権 | | 辞書コンテンツを選択→ ● → 俑 (実 |
| | | 行)→[はい] |
| | 著作権 | 辞書コンテンツの著作権に関する情報 |
| | | を表示します。 |
| その他設 | 文字サイ | 文字サイズを設定します。 |
| 定 | ズ設定 | 「大」「中」「小」 |
| | 電子辞典 | 電子辞典の「履歴」を削除し、「複数辞書 |
| | リセット | 検索設定」「文字サイズ設定」の設定をリ |
| | | セットします。 |
| | | ・リセット後の設定については、「機能リ |
| | | セット(M452)でリセットされる内 |
| | | 容J(▶P.416)をご参照ください。 |

Memo

◎本機には以下の辞書コンテンツが搭載されています。

| 国語辞典携帯電話版 | 株式会社旺文社 |
|---------------------|---------|
| ポケットコンプリヘンシブ英和辞典 | |
| ポケットコンプリヘンシブ和英辞典 | |
| ビジネス英語(場面別会話集) | |
| 別冊ESSE ポケットレシピ7・8抜粋 | 株式会社扶桑社 |
| 版 スピード&デリシャス・ボリュー | |
| ム&ヘルシー | |

- © Obunsha Co., Ltd
- © FUSOSHA
- ◎意味詳細画面でリンクを選択→⑥(ジャンプ)と操作すると、関連項目を表示できます。

- ◎ 意味詳細画面に画像が登録されていた場合は、回 (画像)を押すと画像を表示できます。
- ◎ 項目一覧画面や意味詳細画面で (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。ただし、表示される項目は画面によって異なります。

| 文字ジャンプ | 文字を選んで、見出し語から検索します。 |
|--------------|--------------------------------------|
| 見出し語コピー | 検索した単語(見出し語)を貼り付けデータに記憶します。 |
| 本文指定コピー | 範囲を選択して貼り付けデータに記憶します。 |
| 文字クリア | 検索文字を消去します。 |
| 複数辞書検索 設定 | 「複数の辞書から探す」で検索する辞書コンテンツを設定します(最大4件)。 |

■目次から項目を選択する

- 📘 待受画面で ◉ →[ツール]→[辞書]→[電子辞典]
- [2] [完全一致で探す]
- 辞書コンテンツを選択→ 同 (目次) 目次が表示されます。
- 4 項目を選択→ ⑥ 項目を何度か選択すると、意味詳細画面が表示されます。

■見出し語/全文を検索する

辞書コンテンツによっては、入力した文字を見出し語(完全に一致するもの)や全文から検索できます。

- 🚺 待受画面で ◉ →[ツール]→[辞書]→[電子辞典]
- [2] [完全一致で探す]/[部分一致で探す]

- 4 検索候補を選択→ (詳細) 意味詳細画面が表示されます。
- ■複数の辞書から検索する

入力した文字を、複数の辞書コンテンツの見出し語から検索できます。

- [複数の辞書から探す]
- 3 □ (入力)→検索文字を入力→ •
- 4 検索候補を選択→ (詳細) 意味詳細画面が表示されます。

■オンライン辞書を利用する

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。

🚺 待受画面で ◉ →[ツール]→[辞書]→[オンライン辞書]

Mmemo

○ EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

画像やテキストなどをWEBサイトにアップ ロードする

画像やテキスト、動画を簡単にWEBサイトにアップロードできます。

前 待受画面で ● → 「ツール] → 「Webアップロード」

- メインメニューから起動する場合
- サービス一覧画面が表示されます。 登録済みのサービス情報を選択して ● を押すと、サービス情報に登録 されているサイトに接続できます。

各機能のサブメニューから「Webアップロード」を選択してもサービス 一覧画面を表示できます。

2 登録済みのサービスを選択

送信メール作成画面が表示されます。(▶P.128[Eメールを送る」)



◎ PCドキュメントデータのWebアップロードはできません。

■サービス情報を登録する

アップロードするWEBサイトのサービス情報を最大30件まで登録できます。

- サービス一覧画面→「Others」を選択→ 同 (サブメニュー) → [新規登録]
- ② 登録する項目を選択→ ⑥ (編集)→サービス名、URLなどを入力→ ⑥ → 同 (登録)

「サービス名称」と「EZwebURL」/「PCサイトURL」/「Eメールアドレス」のいずれかを入力すると登録できます。

memo

◎ お買い上げ時には、あらかじめ4件のサービス情報が登録されています。そ れぞれのサービスの初回起動時に ⑥ を押してサービスへの登録を行って ください。

▋<ブラビア>ポストカードを利用する

<ブラビア>ポストカードとは、S006で撮影したフォトにメッセージ を添えてご自宅などのBRAVIA®テレビに送ることができるサービス です。

- サービス一覧画面→「Others」を選択 →「<ブラビア>ポストカード】
- | | 画面の指示に従って操作

操作やサービス内容の詳細については、http://support.life-x.ip/ braviapostcard/をご参照ください。

歩数計アプリを利用する

歩数計アプリは、日々の生活や散歩での歩数情報(歩数・消費カロリー・ 脂肪燃焼量・距離)を手軽に確認できる機能です。

歩数計アプリを利用するためには、あらかじめ、「カロリーカウン ター設定」の「カウンター設定」を「ON」に設定する必要があります。 (▶P.208「カロリーカウンターを設定する」)

歩数計アプリを起動する

前 待受画面で ● → [ツール] → 「歩数計アプリ]

> Karada Manager歩数計のTOP画面が表示されま す。TOP画面には、Karada Manager歩数計のメ ニューと本日の歩数・カロリー・脂肪燃焼量・距離が 表示されます。



《Karada Manager歩数計 のTOP画面》



memo

◎ 「ケータイアレンジ設定」(▶P.83)を「Sports」に設定し、「カロリーカウン ター設定」(▶P.208)の「カウンター設定」を「ON」に設定すると、待受画面 には歩数、消費カロリー、距離の目安が表示され、メインメニューには歩数、 消費カロリーの日安が表示されます。

イルミネーションを設定する

 待受画面で ● → [ツール] → [イルミネーション] →[イルミネーション設定]→[ON]/[OFF]

「ON」に設定すると、「点灯パターン設定」で設定しているパターンで点 灯します。

- ■点灯パターンを設定する
- → 「点灯パターン設定]

2 項目を選択→ ●

回(確認):点灯パターンを確認

■ (一括設定):点灯パターンを一括で設定

3 点灯パターンを選択→ ●

点灯パターンは、「OFF」と10種類のパターンから選択できます。 「お知らせランプ」「カメラ起動」を選択した場合は、「ON」/「OFF」を選択します。

//memo

- ◎ 「通話中」を「OFF」以外に設定すると、通話開始から約5分間イルミネーションが点灯します。
- ◎「お知らせランプ」は「ON」に設定されていても、一定時間で消灯します。
- ◎「お知らせランブ」を「ON」に設定した場合、設定する前に不在着信やメール 受信があり通知アイコンが表示されていても、イルミネーションは点灯しません。設定後の不在着信・メール受信時から点灯します。

スマートバー表示を設定する

画面上部の情報(スマートバー)を表示するかどうかを設定します。

| 2 | Eメール | Eメール受信時のスマートバー表示を設定します。 |
|---|---------------|---|
| | | 「差出人/件名表示」「差出人表示」「OFF」 |
| | Cメール | Cメール受信時のスマートバー表示を設定し |
| | | ます。 「差出人/本文表示」「差出人表示」「OFF」 |
| | 緊急地震速報 | 緊急地震速報受信時のスマートバー表示を設定します。 「ON」「OFF」 |
| | LISMO楽曲 情報 | LISMOのBGM再生時のスマートバー表示を 設定します。 「ON」「OFF」 |

フォトビューアーを利用する

タッチ操作

撮影した画像(静止画/動画)をフォトビューアーですぐに再生したり、一覧で見たりできます。フォトビューアーは横表示およびタッチパネル操作対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

■再生できるフォルダについて

| 保存先 | フォルダ |
|----------------------------|----------------------------------|
| 本体内のデータフォルダ | 「フォトフォルダ」「ミニフォト」「ムー ビーフォルダ」 |
| microSDメモリカード内の データフォルダ | 「カメラフォルダ」「フォトフォルダ」 「ムービーフォルダ」 |

■フォトビューアーのタッチパネル操作について

画面上部に圏が表示された画面では、タッチパネル操作が可能です。 フォトビューアーでは以下のタッチパネル操作を行えます。

| 操作 | 機能 |
|----------------|--|
| タップ | 項目を選択、アイコン表示のON/OFF |
| ロングタッチ | データを連続で切り替え*1、データを連続 で拡大/縮小*1、音量を連続で調節*1 |
| | 前のデータ/次のデータを表示、1件再生 画面で静止画を拡大表示中に画像の表示位 置を移動、サムネイル表示画面でページ送 り |
| スライド&ステイ | 1件再生画面でデータを高速スクロール*2・画面のなぞり方によって、スクロールの速度・方向の調整ができます。 |

- ※1該当のアイコンを操作時のみ動作します。
- ※2該当フォルダ内に画像が4件以上ある場合に操作できます。

基本的なタッチパネル操作については「基本的なタッチパネル操作の しかた」(▶P.86)をご参照ください。

フォトビューアーを起動する

■ 待受画面で 💵 🔘

最後にS006で撮影した画像が保存されたフォルダ、または前回起動時に 最後に閲覧したフォルダの一番新し い画像が表示されます。起動するフォ ルダは「起動フォルダ」(▶P.367)で 設定できます。



《1件再生画面》

■ サムネイル表示する場合

2 🖴 (一覧表示) / ற்ர/xt



《サムネイル表示画面》

3 画像をタップまたは選択して ●

選択した画像が、1件再生画面で表示されます。



○ 待受画面以外で□○ を押してもフォトビューアーを起動できます。

■ タッチパネルの画面の見かた



《1件再生画面》 (フォトの場合)



《1件再生画面》 (ムービーの場合)

- ① 一覧表示▶P.366
- ② 検索▶P.367
- ③ 送信▶P.367
- ④ 削除▶P.367
- ⑤ 画像送り

前のデータ/次のデータを表示します。ロングタッチすると、連続してデータを切り替えることができます。

⑥ メニューメニューを表示します。

⑦ ズーム

画像を拡大表示します。拡大表示中に◎をタップすると、 縮小できます。

- ⑧ カメラ起動
- 9 再生 ムービ・ され な
 - ムービー再生中は [□] が表示 され、タップするとムービー を一時停止します。
- ⑩ ムービー起動

// memo

▶P.367

- ◎ 本体を閉じているときと開いているときで、画面の表示が異なる場合があります。
- ◎ S006を開いた場合には「気/な/な/なの上部に表示される]/②/③/ 4は、それぞれ 1/2/3/4 に対応しています。

■フォトビューアーのメニューを利用する

1件再生画面(▶P.366)/ サムネイル表示画面 (▶P.366)/検索結果画面 (▶P.368)で MINU



メニュー画面が表示されます。

《メニュー画面》

| 2 | フォルダ選択 | | ▶P.365「再生できるフォルダにつ いて」 |
|---|--------|-----------|---|
| | | | サムネイル表示に切り替えます。 ▶P.366「フォトビューアーを起動 する」 |
| | 検索 | | ▶P.367「撮影した画像を検索する」 |
| | 送信 | | 画像をさまざまな方法で送信できます。 「Eメール添付」「Webアップロード」 「Bluetooth送信」「赤外線送信」 |
| | 削除 | | データを削除します。 |
| | 個人登録 | | ▶P.368「個人登録する」 |
| | 画像補正 | Photo fix | フォトの明るさを補正します。 |
| | 音楽付スライ | イドショー | ▶P.370「音楽付スライドショーを 利用する」 |
| | 詳細情報表示 | <u></u> | 画像の詳細情報を表示します。 |
| | 設定 | 連動 | 画面の向きに合わせて再生するデータの向きを変更するかどうか設定します。 ・静止画再生時のみ有効です。 ・拡大表示中は、「液晶向き連動」によって変更された画像の向きが固定されます。 |

|--|

※画面により選択できる項目は異なります。



◎ 2MBを超える画像(6.2MBまで)をEメールに添付する場合は、リサイズする画面が表示されます。サイズを選択すると、添付できます。

■再生するフォルダを切り替える

メニュー画面(▶P.367)で[フォルダ選択]→再生するフォルダをタップまたは選択して

■撮影した画像を検索する

S006で撮影保存した日付や保存された顔情報をもとに、画像を検索できます。

II メニュー画面(▶P.367)で[検索]

| 2 イベント 画像の保存期間から検索します ・ 画像を連続して撮影保存した! とめて自動的に分類します。 |
|--|
|--|

| 顔情報 | S006で撮影したときに保存された顔情報をもとに検索します。 笑顔」「子供」「人物」「顔情報なし」 • 「笑顔」「子供」「人物」を選択すると、フォトにそれぞれの顔情報があるものを検索します。 • 「顔情報なし」を選択すると、フォトに顔情報がないものを検索します。 |
|--------------|--|
| 個人登録リスト | 個人登録リストに登録している顔情報をもとに検索します。 |
| いま写っている 顔 | 表示中のフォトに写っている顔を認識し、その顔情報をもとに検索します。 ・1件再生画面のメニューからのみ検索できます。 |

検索結果画面が表示されます。



《検索結果画面》 (イベントアルバムの場合)

memo

- ◎顔検索を利用できるのは、S006で撮影したフォトのうち、撮影時にデータフォルダの「フォトフォルダ」「ミニフォト」フォルダとデータフォルダ (microSD)の「フォトフォルダ」「カメラフォルダ」に保存されたフォトです。
- ○フォトによっては検索結果が異なる場合があります。
- ◎ 検索結果画面でもフォトビューアーのメニューを利用できます。「フォルダ選択」で再生するフォルダを変更したり、検索結果画面の画像一覧で□/②/ □ △ △ △ 風線と操作するか / 回列 を押すと、検索結果は解除されます。
- ◎ フォトの検索結果画面からメニューを選択し、「音楽付スライドショー」を 起動すると、検索されたフォトを再生することができます。

■個人登録する

フォト情報で検索する際の顔情報を登録できます。個人登録は、最大6 件まで登録できます。

- 1 1件再生画面(▶P.366)で個人登録したいフォトを表示中に MIRWIII
- 2 [個人登録]→[個人登録]表示中のフォトに写っている顔情報を表示します。
- 3 個人登録したい顔をタップまたは選択して ④ → 完了 個人登録リストに額情報が登録されます。



- ◎ フォト1件で最大4件まで顔情報を保持できます。
- ◎個人登録リスト画面で編集したいデータを選択して「名前編集」をタップすると、個人登録された顔情報の名前を編集できます。また、「削除」をタップすると、個人登録を削除できます。
- ◎個人情報がない画像は個人登録できません。ただし、顔情報のある画像でも、顔情報の読み込みに失敗した場合など個人登録できないことがあります。

■フォトビューアーで再生中にできること

■ タッチパネル操作

1件再生画面でのタッチパネルの操作については、「フォトビューアーのタッチパネル操作について」(▶P.365)をご参照ください。

母/≫:巻戻し*1/早送り*1

⇒/⇒:音量調節*1

※:閉じる

②:ヘルプを表示

闘:フォトビューアーを終了

※1動画再生時のみ表示されます。

■キー操作

| 操作 | 目的 | | |
|-----------------|---|--------------------|--|
| 採IF | 1件再生画面 | サムネイル表示画面 | |
| • | 再生/一時停止*1 | 1件再生画面に切り替え | |
| \odot | 音量調節*1 | カーソルを上下に移動 | |
| (| 前のデータ/次のデータを表示、早送り/巻き 戻し* ¹ | カーソルを左右に移動 | |
| (1秒以上長押し) | データを高速スクロール | カーソルを連続して左 右に移動 | |
| А | メニューを表示 | | |
| | ズームを調整 | ページ送り | |
| # | アイコン表示のON/ OFF | _ | |
| (1秒以上長押U)/ 回 | カメラ起動 | | |
| | ズームを調整 | 1件再生画面に切り替え | |
| | サムネイル表示画面に 切り替え*3 | _ | |

| 操作 | 目的 | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|
| 採TF | 1件再生画面 | サムネイル表示画面 | |
| P() | 表示対象フォルダ内の 一番新しい画像を表示 | 表示対象フォルダ内の 一番新しい画像のサム ネイルにカーソル移動 | |
| | 音楽付スライドショー起動 | 動 | |
| (1秒以上長押し) | | | |
| 1 *2 | 送信メニューを表示 | | |
| 2 | データを検索 | | |
| 3 / ÞIJŦ/メŧ | サムネイル表示画面に切 り替え | _ | |
| 4 | データを削除 | _ | |
| | キー操作ガイドの表示ON | N/OFF | |
| ≃ _{PWR} | フォトビューアーを終了 | | |

- ※1動画再生時のみ有効です。
- ※2 画像がEメール添付またはWEBサイトにアップロード可能な場合のみ有効です。
- ※3 拡大表示中はズームを調整できます。

//memo

◎1件再生画面で拡大表示中の場合は、⑥/回または②□/□≫を押すとズームを調整できます。

■キー操作ガイドを表示する

1件再生画面(▶P.366)/サムネイル表示画面 (▶P.366)で

で
を押すごとにキー操作ガイドの表示ON/OFFを切り替えます。

音楽付スライドショーを利用する 🎳 🗷 🗷 📆 🖟

データフォルダやmicroSDメモリカード内のJPEG画像を音楽やエフェクトに合わせて連続で再生/表示できます。音楽付スライドショーは横表示およびタッチパネル操作対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

■再生できるフォルダについて

| 保存先 | フォルダ |
|----------------------------|----------------------------------|
| | 「フォトフォルダ」「ミニフォト」「ユー ザーフォルダ」 |
| microSDメモリカード内の データフォルダ | 「カメラフォルダ」「フォトフォルダ」 「ユーザーフォルダ」 |

- フォトビューアーから音楽付スライドショーを起動すると、フォトビューアーで再生中の画像が再生対象となり、「フォルダ選択」に「ビューアー再生中画像」が表示されます。「フォルダ選択」で再生するフォルダを変更すると、「ビューアー再生中画像」は選択できなくなります。
- フォトビューアーで画像を検索後に音楽付スライドショーを起動すると、検索された画像が再生対象となります。再生を一時停止した場合は、「フォルダ選択」の「ビューアー検索リスト」に保存されます。リストは最大5件保存でき、5件を超えると古いリストから上書きされます。リストは上書きされないよう保護することもできます。

■音楽付スライドショーのタッチパネル操作について

画面上部に響が表示された画面では、タッチパネル操作が可能です。 音楽付スライドショーでは以下のタッチパネル操作を行えます。

| 操作 | 機能 |
|--------|---------------------|
| タップ | 項目を選択 |
| ロングタッチ | 音量を連続で調節*1 |
| スライド | フォルダやデータの選択画面でページ送り |

| 操作 | 機能 |
|------|--------------|
| フリック | 前のデータ/次のデータへ |

※1該当のアイコンを操作時のみ動作します。

基本的なタッチパネル操作については「基本的なタッチパネル操作の しかた」(▶P.86)をご参照ください。

■ 音楽付スライドショーを起動する

1 待受画面で □○ (1秒以上長押し)

機能メニューが表示されます。

2 D Z9-1

選択しているフォルダ内の画像がリピート再生されます。起動後、1時間経過すると音楽付スライドショーが終了します。



- ◎待受画面以外で回◎を1秒以上長押ししても音楽付スライドショーを起動できます。
- ■音楽付スライドショー再生中/一時停止中のタッチパネル操作について

再生中

00:一時停止

☞/□:音量調節

画面をタップ:アイコン表示のON/OFF

一時停止中

> スタート、魔線*1:再牛

フリック、⋈ / ⋈:前のデータ/次のデータへ

™ 機能メニューを表示

◎:フォトビューアーを起動

※1本体を開いている場合に表示されます。

■音楽付スライドショー再生中/一時停止中のキー操作 について

再生中

●:音量調節

■:アイコン表示のON/OFF

🖭 :音楽付スライドショーを終了

一時停止中

●:再生

(♣):前のデータ/次のデータへ、長押しで連続表示

A:機能メニューを表示

回:フォトビューアーを起動

| 「別プス月 / | 〒 | | : 音楽付スライドショーを終了

■音楽付スライドショーの機能メニューを利用する

■ 機能メニュー

| 2 | フォルダ選択 | ▶P.370 再生できるフォルダについて」 |
|---|--------|--|
| | 音楽選択 | BGMを選択します。 ・データフォルダ(本体)の[LISMO]「サウンド」フォルダとデータフォルダ (microSD)の[LISMO]「サウンド」フォルダ、「プリセットBGM」の着うた®や着うたフル®から選択できます。 ・「LISMO]または「サウンド」フォルダから最大10曲まで選択できます。両方のフォルダから同時に選択することはできません。 |

| 「Simple」「Natural」「Digital Photo Frame」「Kids」「Sweet」「Active」 • 「Digital Photo Frame」を選択すると、 |
|--|
| Frame][Kids][Sweet][Active] |
| • 「Digital Photo Frame」を選択すると、 |
| 画像とカレンダーを一画面に表示し、デ |
| ジタルフォトフレームのように楽しむ |
| ことができます。 |
| ・「Natural」「Kids」を選択すると、画像の |
| 表示枠内に人物の顔が収まるように調 |

整して表示する場合があります。

エフェクトを選択します。

#memo

エフェクト選択

- ◎S006以外で撮影した画像は再生できない場合があります。
- ◎「フォルダ選択」と「音楽選択」で選択するデータの両方をmicroSDメモリカードから選択することはできません。
- ◎エフェクトを変更すると、それに合わせたBGMに変更されます。また、エフェクトを「Digital Photo Frame」に変更すると、BGMは「BGM OFF」に変更されます。ただし、「音楽選択」で「ブリセットBGM」以外を設定している場合、BGMは変わりません。
- ◎「音楽選択」を「BGM OFF」に設定している場合、音量は変更できません。

デコフォト[®]でフォトを編集する 🔥 🗫 チ操作

画面の表示に従って、簡単にフォトを編集できます。デコフォト®は タッチパネル操作対応の機能です。

■ デコフォト®のタッチパネル操作について

画面上部に響が表示された画面では、タッチパネル操作が可能です。 デコフォト®では以下のタッチパネル操作を行えます。

| 操作 | 機能 |
|--------|---------------------------------|
| タップ | 項目を選択ボタン表示のON/OFF、スタンプ の貼り付け |
| ロングタッチ | データを連続で切り替え*1 |

| Ŀ | 2 | ١ |
|---|---|---|
| 7 | İ | |
| 7 | | |
| ŧ | É | |
| Ë | ì | |
| • | • | |

| 操作 | 機能 |
|------|----------------------------------|
| スライド | 前のデータ/次のデータへ、ページ送り、スタンプを移動、手書き入力 |
| フリック | 前のデータ/次のデータへ、ページ送り |

※1該当のボタンを操作時のみ動作します。

基本的なタッチパネル操作については「基本的なタッチパネル操作のしかた」(▶P.86)をご参照ください。

■フォトを撮影して編集する

デコフォトタイトル画面が表示されます。

「終すば」/ ば→ix : 音量ON/OFF
「終了]:デコフォト[®]を終了

- [2] [つくる]→[撮る]
- [[ワイド] / [4コマ] / [イラスト顔]
- **4** フレーム/髪型を選択

後からフレームを選択することもできます。 髪型を選択した場合は操作 G に進みます。

- 「ワイド」を選択した場合は、「↓DL」/「オリジナル」を選択すると、ダウンロードしたフレームとあらかじめ用意されたフレームを切り替えることができます。
- 5 [ON] / [OFF] シンデレラマジックを設定します。
- [6] [撮る]/ □□□

セルフタイマーで撮影します。

📵 📵 / 🗘 : ズームを調整

❸→҈ ҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈∵⑨:フラッシュのオート/発光禁止切り替え

7 [OK]

フォトの編集画面が表示されます。 「撮り直し」:フォトを撮り直し

8 フォトを編集

| ノカトで帰来 | |
|--------|--|
| スタンプ | スタンプを選択します。 スタンプの種類を選択→スタンプを選択→スタンプのサイズを変更→スタンプをスライドして移動→スタンプを回転→[OK]→[戻る]・「サイズ」を選択するとスタンプのサイズを変更できます。「サイズ」をタップするたびにサイズが変更されます。 ・「回転」を選択して、『9』/ 『○』を少っプすると、スタンプを回転できます。 ・ 画面をタップすると、スタンプをタップした位置に追加して貼り付けることができます。 |
| ~> | 手書きで文字などを書き込めます。 ペンの太さを選択→ベンの種類を選択→項目を選択→画面をスライドして文字などを記入 →[OK] ・ペンの色を「透明」に設定すると、手書きした文字などを消すことができます。ただし、記入後「OK」を選択してフォトの編集画面に戻った場合は、それまでに記入した文字などを消すことはできません。 ・ 図 をタップすると、 図 |
| コラージュ | 画像を切り抜いて保存し、コラージュスタンプとして使用できます。 コラージュを選択→サイズを変更→コラージュをスライドして切り抜き位置を移動→コラージュは「デコフォト」フォルダに保存され、「スタンブ」の「コラージュスタンブ」で使用できます。 ・サイズ変更と回転の操作は、スタンプと同様です。 |

| 文字 | 文字をスタンプとして貼り付けます。 示キストスタンプを貼り付ける場合 1. テキスト入力欄を選択 2. キー操作で文字を入力 3. 文字の装飾の種類を選択 4. 項目を選択 5. 文字のサイズを変更 6. 文字を回転 7. 文字をスライドして移動 8. [OK]→[戻る] ・1○文字まで入力できます。 5. 書きき風文字を貼り付ける場合> 1. 手書き風文字の種類を選択 2. 文字を選択 3. 文字のサイズを変更 4. 文字を回転 5. 文字をスライドして移動 6. [OK]→[戻る] ・サイズ変更と回転の操作は、スタンプと同様です。 |
|------|--|
| 消しゴム | 画面をスライドして、装飾したスタンプなどを消すことができます。 消しゴムのサイズを選択→画面の消したい箇所をスライド→[OK] ・ ② をタップすると、 ③ / ② でズームを調整できます。「OK」を選択すると画面を拡大した状態で装飾できます。 |
| フレーム | フレームを選択します。 |

[[完成]→[保存]→[デコフォトを終了する]



◎編集したフォトを保存後に「送る」を選択すると、Eメールに添付したり、赤外線で送信したり、WEBサイトにアップロードしたりできます。「デコフォトを続ける」を選択すると、デコフォトタイトル画面に戻り、新たにフォトを編集できます。

- ◎ □ □ で音量が調節できます。ただし、モニター画面では調節できません。
- ◎ デコフォトタイトル画面で[つくる]→[撮った写真にお絵描き]と操作すると、データフォルダに保存されたフォトを編集できます。
- ◎ デコフォトタイトル画面で[つくる]→[白紙にお絵描き]と操作すると、白い背景の上に装飾することができます。
- ◎フォトを編集中に「キャンセル」を選択すると、編集を破棄してフォトの編集画面に戻ります。「表示OFF」を選択すると、画面のボタンを非表示にできます。

■作成したデコフォト®を見る

| | デコフォトタイトル画面で[みる]

「デコフォト」フォルダ内に保存されたフォトが一覧表示されます。

選択したフォトが表示されます。

画面をタップするごとに、通常表示/全画面表示に切り替わります。



《デコフォト再生 画面》

#memo

- ◎ フォトを表示中に「メニュー」を選択すると、Eメールに送付したり、WEBサイトにアップロードしたり、フォトを再編集したりできます。
- ◎フォトの一覧表示画面で[削除]→削除したいフォトをタップしてチェックを付ける→[実行]→[はい]と操作すると、フォトを削除できます。

機能設定をする

| 機能設定の方法を覚えよう | 376 |
|--------------------|-----|
| 現在の設定を確認する | 376 |
| 時間や料金の目安を確認する(M1) | 376 |
| 音やランプの設定を変える(M2) | 378 |
| 画面や照明の設定を変える(M3) | 382 |
| プライバシーや制限を設定する(M4) | 385 |
| ユーザー補助を設定する(M5) | 392 |
| 操作方法を調べる(M#) | 401 |

機能設定の方法を覚えよう

機能の内容ごとにM1~M5、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。機能を設定するには、待受画面で ● を押して番号キーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から ● で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ● で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 計 待受画面で → ۞ で「機能/設定」を選択→ ●

機能グループの一覧が表示されます。

- 2 **[音/バイブ/ランプ]** 選択できる機能の一覧が表示されます。
- **3 [着信設定]** 選択した機能を設定する画面が表示されます。



◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

| || 待受画面で ● → [機能/設定] → 🗚 (設定確認)



1 時間/料金/由込

□音/バイブ/ランブ

着信設定

■待ちうた設定■操作音4付款設定

国バイブ /ランプ 設定

- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.416)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

| EZwebに接続して料金の目安を確認する | (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.179)のページを表示します。

🚺 待受画面で ④ 🔟 🔟 →[はい]

■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

1 待受画面で ● 1 2

| 2 | 音声電話 (M121) | 日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。 |
|---|--------------------|----------------------------------|
| | 音声電話(海外) (M122) | 海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。 |

回(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。
・で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

| 累積時間/料金*1 | 累積通話時間と累積通話料金をリセット します。 |
|-----------|--------------------------------|
| 月毎累積 | 回 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。 |
| 全時間/料金*1 | 前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。 |

※1「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。



- ◎「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 1 3 → [ON] / [OFF]

//memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- 1 待受画面で 1 4
- **2** ロックNo.を入力→ **●** →通話料金レートを入力→
- ■設定倍率表

料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

| 行业ノフノこと | | |
|--------------------|-------------------------|--------------|
| | ご加入の料金プラン | 音声電話 (倍率) |
| プランLL/プ | ランLLシンプル | 1.5倍 |
| プランL/プラ | ランLシンプル | 1.2倍 |
| プランM/プラ | ランMシンプル | 1.4倍 |
| プランS/プラ | ランSシンプル | 1.6倍 |
| プランSS/フ プランE/プラ | プランSSシンプル プンEシンプル | 2.0倍 |
| デイタイムL | 主に平日昼間にau電話にかけるお客様 | 1.0倍 |
| | 主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様 | 1.5倍 |
| | 主に夜間・土日祝日にご利用になるお 客様 | 3.0倍 |
| デイタイムS | 主に平日昼間にご利用になるお客様 | 2.0倍 |
| | 主に夜間、土日祝日にご利用になるお 客様 | 4.8倍 |
| シンプルプラン | ンL | 1.0倍 |
| シンプルプラン | VS . | 1.5倍 |

memo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

🚺 待受画面で 💿 1 5

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目 安が表示されます。

回(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。●で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

| 累積通信量 | 累積通信量をリセットします。 |
|-------|----------------------------|
| 月毎累積 | (月毎)を押して表示される数値をリセットします。 |
| 全通信量 | 前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。 |

Mmemo

◎ Wi-Fi WIN通信時のデータ通信量は含まれません。

■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」
(▶P.181)のページを表示します。

1 待受画面で ● 1 6 → [はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプ の設定を行います。

■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

| 待受画面で (*) [2] [1] [1]

| • | | |
|---|---------|---|
| 2 | 音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
| | 以命音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 |
| | 画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」 |
| | ░ボイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 |

|--|

■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ● 2 1 2

| 2 | ♪音 | 音を設定します。 |
|---|----------|--|
| | | 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで |
| | | 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
| | 100 音量 | 音量を設定します。 |
| | | [STEP↑][STEP↓][Level5]~[Level1] |
| | | [OFF] |
| | | ・ 待受画面で ② ② 1 → A (音量一括) |
| | | と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 |
| | | 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で |
| | | 設定できます。 |
| | ■ 画像 | お知らせするときに表示するデータを設定 |
| | | します。 |
| | | 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで |
| | | 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
| | ※ バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 |
| | | 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 |
| | | [OFF] |
| | | ・「メロディ連動」に設定しても、音データに |
| | | バイブレータを振動させる情報が含まれて |
| | | いない場合は、「パターン1」で振動します。 |

| ☞ ランプ | 着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・ 点滅色を「カラー1」〜「カラー7」「イルミネーション1」〜「イルミネーション3」から選択します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 |
|--------------|--|
| ₫ 鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

| 2 | 音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」 |
|---|-------|---|
| | 44 音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → PA(音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 |
| | 画像 | お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 |

| (書) バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 |
|--------------|---|
| ₹ ランプ | 着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・点滅色を「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 |
| ♂ 鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

■お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ● 2 1 4

| 2 | 音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」 |
|---|--------|---|
| | 400 音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● [2] [1] → [1] (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 |

| (編) パイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 |
|--------------|---|
| ₩ ランプ | 着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・ 点滅色を「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」から選択します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 |
| ♂鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ● 2 1 5

| 2 | 音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
|---|-------|---|
| | 叫》 普量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 |

| ■ 画像 | お知らせするときに表示するデータを設定 |
|---------------|-------------------------|
| | します。 |
| | 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで |
| | 探す」「ケータイアレンジに従う」 |
| (黒) バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 |
| | 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 |
| | [OFF] |
| | ・「メロディ連動」に設定しても、音データに |
| | バイブレータを振動させる情報が含まれて |
| | いない場合は、「パターン1」で振動します。 |
| 塗 ランプ | 着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定 |
| | します。 |
| | 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 |
| | [OFF] |
| | ・点滅色を「カラー1」~「カラー7」「イルミ |
| | ネーション1」~「イルミネーション3」から |
| | 選択します。 |
| | • 「メロディ連動」に設定しても、音データに |
| | 着信ランプを点滅させる情報が含まれてい |
| | ない場合は、「パターン1」で点滅します。 |
| は 鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 |
| | 「一曲鳴動」「時間設定」 |

号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

1 待受画面で ● 2 1 6

| 2 | ♪音 | 音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 |
|---|----------|---|
| | 以(()) 音量 | 音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 持受画面で ● ② 1 → 同 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。 |

| (票) バイブレータ | バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 |
|--------------|---|
| * ランプ | 着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」「OFF」 ・ 点滅色を「カラー1」〜「カラー7」「イルミネーション1」〜「イルミネーション3」から選択します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。 |
| ♂鳴動時間 | 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」 |

■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ● 2 3

| 2 | キー操作音(M231) | キーを押したときの操作音の音量を設定 します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
|---|-------------|--|
| | OK音(M232) | 設定·登録完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
| | NG音(M233) | エラー音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |

| オープン音(M234) クローズ音(M235) | 本体を開いたとき(オープン音)/本体を 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 回(音色)を押すと、音色を設定できま す。 |
|--|--|
| 充電開始音(M236) | 充電開始音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
| 充電完了音(M237) | 充電完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 |
| ウェイクアップ トーン(M238) パワーオフトーン (M239) | 電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・パイブレータ・着信ランプの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.378)をご参照ください。 |

■ (音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン (M239)」の音量を一括で設定できます。

イヤホンの接続を設定する(M24)

| | 待受画面で ● | 2 | 4 |

イヤホン種類 接続するイヤホンの種類を設定します。
「マイクなし」「マイクつき」
音出力先 イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。
「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」
オート着信 (M243) イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が 経過すると自動応答するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
・応答時間は1~30秒の間で設定できます。

| 通話中ランプ・お知らせランプを設定する (M251/M252)

| 2 | 通話中ランプ (M251) | 通話中に着信ランプを点滅させるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」 ・着信ランプの設定については、「音声着信時 の動作を設定する(M211)」(▶P.378)を ご参照ください。 |
|---|-------------------|--|
| | お知らせランプ (M252) | 通知アイコンが表示されているときに、着信 ランプを点滅させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

■E/Cメール送信バイブを設定する(M253)

メール送信に失敗したときに、バイブレータでお知らせするかどうかを設定します。

画面や照明の設定を変える(M3)

■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で ● 3 1 1 1

| 2 | オリジナル | オリジナルのデータから設定します。 |
|---|----------|-----------------------|
| | データフォルダ | データフォルダから設定します。 |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロード |
| | | します。 |
| | ケータイアレンジ | ケータイアレンジ設定に従います。 |
| | に従う | |
| | OFF | 壁紙を表示しません。 |

Mmemo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■待受画面に表示する情報を設定する(M312)

🚺 待受画面で 💿 </u> 3 1 2

| 待受テロップ 待受ウィント | | ▶P.190「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312)」 |
|---------------|---------------------|---|
| 検索ウィンドウ | | 検索ウィンドウを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」 |
| 表示パターン | | 表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン4」 ・パターンを選択◆回(表示)と操作すると、回/回を押してパターンを選択→回(表示)→回(左右)と操作すると、検索ウィンドウと待受ウィンドウの配置を入れ替えることができます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、待受テロップと待受ウィンドウが表示されません。 |
| 時計/カレンダー | 時計/カレンダー設定 時計色設定 | ▶P.125「時計/カレンダーの表示 を設定する」 時計の文字色とピクト時計の色を10 |
| | 時計表示設定 | 色から選択します。 時計の24時間表示/12時間表示を 設定します。 「24H設定」「12H設定」 |

Memo

- ◎「検索ウィンドウ」を「選択時のみ表示」に設定している場合、待受画面で (*) を押すと検索ウィンドウが表示されます。
- ◎「時計/カレンダー」で「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」に設定した場合、「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」の設定値によっては待受画面に表示したカレンダーの表示が一部見えなくなります。「3ヶ月カレンダー」「6ヶ月カレンダー」をご使用の際は、「待受テロップ」「「待受ウィンドウ」「検索ウィンドウ」を「選択時のみ表示」もしくは「非表示」に設定してください。

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 |

| 2 | メール送信中画面 (M313) | Eメール送信中やCメール送信中に表示する 画像を設定します。 |
|---|--------------------|--|
| | メール受信中画面 (M314) | 新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。 ・Eメールを自動受信する際は、メール受信中画面は表示されません。 |

| 3 | オリジナル | オリジナルのデータから選択します。 |
|---|-----------------|-------------------------------|
| | データフォルダ | データフォルダから選択します。 |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロード します。 |
| | ケータイアレンジ に従う | ケータイアレンジ設定に従います。 |

memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

| EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

| 2 | オリジナル | オリジナルのデータから選択します。 |
|---|----------|-----------------------|
| | | データフォルダから選択します。 |
| | EZwebで探す | EZwebに接続して、データをダウンロード |
| | | します。 |

Memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ ディスプレイ照明やキー照明を設定する (M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

1 待受画面で ● 3 2

| 2 | ディスプレイ 照明(M321) | 照明点灯 時間 | 操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒 |
|---|--------------------|------------|--|
| | | 微灯時間 | 「照明点灯時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 〇〜180秒 |
| | | 設定 | 画面照明の明るさを設定します。 「Level1」〜「Level4」「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、明るさセンサで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。 |

| キ一照明(M322) | 暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
|-------------|---|
| 充電中表示(M323) | 充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

■各画面の文字サイズを設定する(M33)

1 待受画面で ● 3 3

| 2 | 入力文字 (M331) | 文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
|---|-------------------|--|
| | メール表示 (M332) | Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを 設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極 小」「極小」「超極小」 |
| | EZweb表示 (M333) | EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| | アドレス帳 (M334) | アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| | 履歴 (M335) | 履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 |
| | 電話番号 (M336) | 電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」 |
| | | <u> </u> |

回 (一括設定)を押すと、「入力文字(M331)」~「電話番号(M336)」の文字サイズを一括で設定できます。



◎一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M336)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

■画面に表示される文字フォントを変更する(M34)

Sony Ericssonサイト(PlayNow)からデータフォルダにダウンロードした文字フォントを利用できます。

| | 待受画面で ● | 3 | 4 |

| 2 | データフォルダ (M341) | データフォルダから選択します。 |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| | ダウンロード (M342) | サイトに接続して、文字フォントをダウン ロードします。 |
| | 初期フォントに 戻す(M343) | お買い上げ時の文字フォントに戻します。 |
| | プリセット データを復元 (M344) | お買い上げ時のフォントデータをデータフォ ルダに復元します。 |

Memo

- ◎ 時計表示など、文字フォントが変更されない文字もあります。
- ◎文字サイズによっては、文字フォントが変更されない場合があります。
- ◎ ダウンロードできる文字フォントは漢字なしとなります。漢字なしの文字 フォントを設定した場合は、漢字はお買い上げ時の文字フォントで表示されます。
- ◎ データフォルダの空き容量/件数が不足している場合は、フォントデータの復元ができません。不要なデータを削除してから操作し直してください。◎ 復元したフォントデータの取得日は、復元を実行した日付とは異なります。

■日本語と英語の表示を切り替える(M35)

| 待受画面で ● 3 5 → [日本語] / [English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

■ S006を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにS006をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1 1
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥
 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に

が表示され、ロックがかかります。

memo

- ◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「♪ を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 ♪ を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に[184][186]を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

有効番号

■アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作や、発信履歴/着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥
 着信時相手表示の設定画面が表示されます。
 解除するときは「OFF」を選択します。
- [表示する]/[表示しない] 「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着 信/受信があった場合、名前などが表示されます。

■遠隔ロックを設定する(M414)

S006を紛失した場合などに、特定の電話からS006へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、S006を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック (M411)」と「FeliCaロック (M412)」、「アドレス帳ロック (M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

- ↑ 待受画面で 4 1 2 4 → ロックNo.を入力→
 - 1. [新規登録]
 2. [直接入力]→電話番号を入力→ ④ → 回 (完了)
 アドレス帳、発信履歴、 着信履歴、 送信メール履
 歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから
 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する
 こともできます。

電話番号を3件まで登録できます。

※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。

| 指定時間 | 最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。 |
|---------|---|
| 着信回数 | 遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。 |
| データ消去 | 遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は、 「メモリリセット(M453)」の対象外となります。 |
| 本体ロック解除 | 本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる |

3 A (保存)

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でS006へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

//memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ S006の電源が入っていない場合や、S006がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS006がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。

- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
 - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
- ・ 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ○次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
 - 通話中の割込着信の場合
- ◎着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にS006で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はS006では聞こえません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 図 0077-7-113 (無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・S006の電源が入っていない場合や、S006がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS006がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- S006を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.411)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにS006の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

//memo

◎ 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「♪を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「♪を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

本体を閉じたときに携帯電話をロックする (M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

- [2] [ON] / [OFF] →ロックNo.を入力→ ⑥

■ 各機能の利用を制限する (M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受画面で ● 4 2

| 2 | ダイヤル発信 制限(M421) | 番号キーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo、アドレス帳からの発信 |
|---|--------------------|---|
| | EZweb制限 (M422) | EZwebの利用を制限します。 |

| PCサイト ビューアー制 限(M423) | PCサイトビューアーの利用を制限します。 |
|----------------------------|---|
| メール制限 (M424) | Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。 |
| EZアプリ制限 (M425) | EZアプリの利用を制限します。 |
| Media Tuner 制限(M426) | au Media Tunerの起動を制限します。 |

memo

◎ 各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

| シークレット情報を表示するかどうかを設定する | (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- | 待受画面で 4 2 7
- [表示する]/[表示しない]→ロックNo.を入力→ ⑥
 「表示する」に設定すると、待受画面に 『が表示されます。



◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

■着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で ● 4 3 →ロックNo.を入力→ ●

| 指定番号 | 特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。 |
|-------------|---|
| 非通知 | 電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」 |
| 公衆電話 | 公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」 |
| 通知不可能 | 電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」 |
| アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「留守メモ録音」「OFF」 |
| 海外ローミング中全拒否 | 「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」 |
| 着信履歴 保存 | 拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |



◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

| | 拒否メッセージ1 | この電話番号からの電話はお受けできません | |
|--|---------------|--|--|
| | 拒否メッセージ2 | 誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません | |
| | 無応答切断 | (接続できなかったことをアナウンスでお知らせします) | |
| | 非通知用 メッセージ | 発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186をつけておかけ直しください | |
| | 公衆電話 メッセージ | 公衆電話からの電話はお受けできません | |
| | 留守メモ録音 | (簡易留守メモの応答メッセージが流れます) | |
| | | | |

- ◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」と「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 1 待受画面で 4 4
- 2 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 カします。

| 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

待受画面で ④ 4 5

| 2 | 学習情報リセット (M451) | 通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/記号/顔文字/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャの1行目の使用履歴をリセットします。 |
|---|---------------------|---|
| | 機能リセット (M452) | 各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.416「機能リセット(M452)でリセッ トされる内容」 |
| | メモリリセット (M453) | メモリに保存されている内容をすべて削除 します。 ▶P.423「メモリリセット(M453) でリ セットされる内容」 |
| | EZアプリリセット (M454) | EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 をすべてリセットします。 |
| | オールリセット (M455) | 「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。 |

Mmemo

○他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了 してからリヤットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリ セット(M455) |を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウ 300 ンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

memo

- ◎「EZアプリを探そう! |「EZアプリ設定 |は削除されません。
- ◎ おサイフケータイ®対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除 されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除して ください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう! Iから再 取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

【PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカード にはPINコード機能があります。

| | 待受画面で ● | 4 | | 7 |

| 2 | PINコード変 | PIN 1 コード/セキュリティPINコードを変更 |
|---|---------|--------------------------------|
| | 更(M471) | する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必 |
| | | 要」に設定してください。 |
| | | 1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN] |
| | | 「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明 |
| | | 書の一覧が表示されます。変更する証明書を |
| | | 選択して ◉ を押します。 |
| | | 2.現在のPINコードを入力→ ④ → 🕡 |
| | | →新しいPINコードを入力→ ④ → ᢏ |
| | | →もう一度新しいPINコード(確認用)を入力 |
| | | → ● → A (登録) |
| | 入力要否設定 | 1. [PIN 1] / [セキュリティPIN] |
| | (M472) | 2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力 |
| | | → • |
| | | |

memo

- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 (▶P.391「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN 1 コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PIN コードについて I(▶P.60) をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが ロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ 8桁のPINロック解除コードを入力 → ● → ○ →新しいPINコードを入力

→
 →
 → もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ (●) → (日) (登録)

PIN10ック解除 PINDック解除コート" あと10回入力可能 新PIN1コード (確認用)

《PINロック解除画面》



◎ PINロック解除コード(PIN] コード/ヤキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて I(▶P.60)をご参照く ださい。

証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行 うことができます。

待受画面で ④ 4 8

| 2 | 証明書表示 (M481) | au ICカードに保存されている証明書を表示します。 |
|---|------------------|--|
| | 送出確認設定 (M482) | au ICカードに保存されている証明書を外部に 送出する際の確認画面を表示するかどうかを設 定します。 「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」 |
| | ルート認証局 (M483) | ルート認証局が発行している認証情報の有効/ 無効を設定します。 認証局を選択→ 同(有効/無効) |



Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取 得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信する ことで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安 全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約1に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下の URLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通 報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴とし て20件まで保存され確認できます。

待受画面で ● 4 9 →ロックNo.を入力→ ● → ●

ユーザー補助を設定する(M5)

■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- 単語を新規登録する場合
- 登録されている単語を編集する場合
- 型語を選択→ (詳細) → (編集) → 単語を編集 → ●→ (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

(M513)

| 定型文編集 | 定型文を編集します。 | ・全角32/半角64文字まで入力できます。 | ・「インターネット」カテゴリーの自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。 | 顔文字編集 | 顔文字を編集します。

カテゴリー一覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すてとができます。

全角10/半角20文字まで入力できます。

■文字入力に関する設定をする(M514)

- 入力方式 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 予測 文字入力時に予測変換機能を利用するかどう 日本語 変換 予測 かを設定します。 [ON][OFF] 文字入力時に英語予測機能を利用するかどう 英語 予測 かを設定します。 英文: 入力した英単語から英単語同十のつな がりを予測して一覧表示 英単語:入力したアルファベットから英単語 を予測して一覧表示 OFF: 英語予測を行わない

■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

Sony Ericssonサイト(PlayNow)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- 1 待受画面で 5 1 5
- 2 設定/解除 データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除します。 ダウンロード サイトに接続して、辞書をダウンロードします。



- ◎待受画面で図→回(PlayNow)と操作する、または回を1秒以上長押しすると、EZwebで「Sony Ericssonサイト(PlayNow)」にアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

■お好みパレットに関する設定をする(M516)

//memo

◎ お好みパレット登録画面で 同(サブメニュー)→[全件削除]と操作すると、お好みパレットに登録した文字をすべて削除できます。

■文字入力中の動作を設定する(M517)

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

| 2 | 一括設定 | 「カーソル移動」「数字キー長押し」「自動移動」の動作時間を一括で設定します。 「ノーマル」「クイック」「スロー」 |
|---|--------|--|
| | カーソル移動 | ◆ を長く押したときのカーソルの移動速度を 設定します。[待ち時間] → ◆ で目盛りを移動 → ●「リビート間隔] → ○ で目感りを移動 → ● |

| 数字キー長押し | 番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字記号の表示を連続で変化させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」に設定した場合は、変化速度を設定できます。 |
|---------|--|
| | 690 [待ち時間]→ ① で目盛りを移動→ ⑥ [リピート間隔] → ① で目盛りを移動→ ⑥ |
| 自動移動 | 文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルを自動的に右に移動させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| | 「ON」に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。 【待ち時間】→・・で目盛りを移動→・ |

3 🗚 (完了)



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定している場合は、「数字キー長押し」「自動移動」は設定できません。

■ 変換候補内のキー操作を設定する(M518)

文字の変換候補を◆で選択するか◆で選択するかを設定できます。

計 待受画面で ● 5 1 8 →[上下左右キー操作]/[上下キー操作]

文字種の切り替え方法を設定する(M519)

1 待受画面で ⑥ 5 1 9 → [クイック選択] / [パレット選択]

■ 新着通知の表示を設定する(M53)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定できます。

1 待受画面で ● 5 3 → [ON] / [OFF]

//memo

- ◎ 新着通知優先を「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されない場合があります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
 - ・ フォト(カメラモード)起動中
 - ムービー起動中
 - ・ボイスレコーダ録音中
 - フォトビューアー起動中
 - ・ 音楽付スライドショー起動中
 - ケータイアップデート中
 - リヤット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、⑥ を押すと、内容を確認することができます。
- ◎ 新着通知表示中に[#]を押してチェックを付けると、新着通知優先が「OFF」に設定されます。

■日付と時刻を設定する(M541)

1 待受画面で ● 5 4 1

| 2 | | ネットワークから通知される日付·時刻情報を もとに自動で設定します。 |
|---|------|---------------------------------------|
| | 手動設定 | 日付・時刻を入力して設定します。 |



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「手動設定」に変更されます。
- ◎海外渡航時に、グローバル機能の「現在地時刻設定」で滞在都市を選択すると、S006に現在地の時刻を表示することができます。詳細については、「現在地時刻を設定する」(▶P.124)をご参照ください。

■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M542)

1 待受画面で ● 5 4 2

| 2 | ON/OFF設定 | 設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」 |
|---|----------|---|
| | 時刻設定 | 自動的に電源を入れる時刻を設定します。 |

■指定した時刻に自動的に電源を切る(M543)

1 待受画面で ● 5 4 3

| 2 | ON/OFF設定 | 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定し ます。 |
|---|----------|-----------------------------|
| | | [ON][OFF] |
| | 時刻設定 | 自動的に電源を切る時刻を設定します。 |



◎ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

■プレフィックス付加番号を登録する(M551)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ登録されています。

- | | 待受画面で | 5 | 5 | 1 |
- 新規登録する場合
- [2] 同 (新規)→登録名を入力→ →番号を入力→ → 同 (登録)
- 登録されている番号を編集する場合
- ② 登録名を選択→ ⑥ (詳細) 登録名を選択して、回 (削除)を押すと削除できます。
- 【 「登録名」を選択→ (編集)→登録名を入力→ 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 4 「番号」を選択→ (編集)→番号を入力→ → 同 (登録) 最大3 1 桁まで入力できます。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する (M552)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- | 待受画面で 5 5 2 → [ON]
- 2 よくかける地域の市外局番を入力→ ⑥
 市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。◎「プレフィックス設定(M551)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。

■ auフェムトセルを設定する(M562)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

- 2 サーチ auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
 設定 auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。
 「ON」「OFF」
 ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。



- auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「サーチ(M5621)」 「設定(M5622)」はご利用になれません。

■USB接続時の動作を設定する(M564)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWINO2(別売)/USB充電ケーブルO1(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受画面で ● 5 6 4

| 2 | 高速転送モード | 高速転送モードに移行します。 |
|---|------------|---------------------------------------|
| | 外部メモリ転送モード | 外部メモリ転送モードに移行します。 |
| | 接続時に選択 | USBケーブル(別売)などを接続する たびに転送モードを選択します。 |
| | | |

memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「高速転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
 - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M564)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用してS006とパソコンを接続しないでください。
- ◎ LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはおでかけ 転送*¹を利用する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。 ※1ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

USB接続時に充電するかどうかを設定する (M565)

USB充電ケーブル01(別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 5 6 5 →[ON]/[OFF]



- ◎ USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)では充電できません。
- ◎「USB充電(M565)」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M565)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

■ 電波を送受信できないようにする(M566)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

| 待受画面で ● 5 6 6 → [ON] / [OFF]

「ON」に設定すると、待受画面に ♥ が表示されます。



- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Wi-Fi WIN、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

■S006のソフトウェアを更新する(M571)

S006は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

| 手動更新 | ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー |
|-----------|---|
| | クに接続して確認できます。 |
| | ・更新が必要な場合 ∶ソフトウェア更新用データを |
| | ダウンロードして、更新します ^{*1} 。 |
| | ・ 更新が不要な場合 :そのまま引き続きご利用いた |
| | だけます。 |
| 自動更新 | auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した |
| | 場合に更新します。 |
| | • 自動更新型 : お知らせを受信したときに自動的に |
| | 更新します ^{*2} 。 |
| | ・ ユーザー承認型 :お知らせを受信したときに確認 |
| | 画面が表示されます。 |
| au ICカードの | au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたとき |
| 差し替え時に | は、S006のソフトウェア更新が必要かどうかを確 |
| 更新 | 認します。 |
| | ・ 更新が必要な場合 :ソフトウェア更新用データを |
| | ダウンロードして、更新します。**1 |
| | ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いた |
| | だけます。 |
| | |

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2「自動設定」(▶P.397)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

| | 待受画面で ● | | 5 | | 7 | 1 |

| アップデート 開始 | S006のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します(手動更新)。 ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を行います。 <すぐに更新する場合> 1. ◎ (実行) ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。 <後で更新する場合(予約更新)> 1. 回(予約) |
|--------------|--|
| | ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。 2. 日付、時刻を入力→ ⑥ (予約) 更新開始日時に自動的にS006が再起動してソフトウェアが更新されます。 |
| 自動設定 | SOO6が自動更新型の更新のお知らせを受信したときに、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |
| 予約時刻 | 設定されている更新開始日時を変更します。 ・ 同 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。 ケータイアップデートを中止、または失敗した |
| 機能 | 場合、一定時間ごとにケータイアップデートを 繰り返すかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 |

//memo

- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M541)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にSOO6が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、S006のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にS006が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- EZアブリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.397)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など について

・ケータイアップデートに失敗すると、S006が 使用できなくなる場合があります。S006が使 用できなくなった場合は、auショップもしく はPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくださ い。 アップデートに失敗しました 修理が必要です お近くのauショップまたは PIPIt(一部店舗を除く)に お持ちください

■更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



■ すぐに更新する場合

確認画面で ● (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.397)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で ● を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、
 を押すと待受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

■ すぐに更新する場合

確認画面で

⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 更新を予約する場合

確認画面で ① (予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して ② (予約)を押してください。更新開始日時に自動的にS006が再起動してソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.397)によりケータイアップデートを実行し直してください。

【S006の故障を調べる(M572)

S006はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でS006本体の状態を簡易的に診断できます。また、S006に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A|サイト(通信料無料)で確認できます。

1 待受画面で ● 5 7 2

| 2 | 簡易 チェック | 回路 チェック | 内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。 |
|---|------------|-------------|--|
| | | +- | 押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。 |
| | | ディス プレイ | テストパターンを表示させることで ディスプレイの状態をチェックします。 |
| | | スピーカー | テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。 |
| | | 電話機能 | 送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。 |
| | | バイブ レータ | 本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。 |
| | | ランプ・ ライト | 順番に点灯/点滅させることで、着信ランプ/充電ランプ・アシストライト・イルミネーション点灯部の状態をチェックします。 |
| | | タッチ パネル | 画面をタッチすることで、タッチパネル の状態をチェックします。 |
| | チェック原 | · 夏歴 | 「回路チェック」の実行履歴を表示します。 |
| | | | ・ 同 (リセット)を押すと、履歴をリセットできます。 |

Q&Aへ接続

S006に関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。



- ◎簡易チェックは、SOO6本体すべての故障を発見できるものではありません。で使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎ 簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (タスク切替中の機能を含む)。

■統計データ送信機能を設定する(M573)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

計 待受画面で ⑥ [5] [7] [3] → [データ送信する] /[データ送信しない]



- ◎ S006では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
- 「データ送信しない」に設定すると、データは送信されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

機能設定

■エリア品質情報送信を設定する(M574)

電話が切断されたときやメールの送受信に失敗したとき、通信エラーが起きたときなどに、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信するように設定できます。

| | 待受画面で ● | 5 | 7 | 4 | → [ON] / [OFF]

「ON」に設定すると、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信します。

Imemo

- ◎ S006は、お使いのauエリアの通信品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、auエリアの通信品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。 「OFFIに設定すると、データは送信されません。
- ◎電波OFFモード中は、送信できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

操作方法を調べる(M#)

■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

項目によっては、●を押すとその機能を実行できます。



◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

| | 待受画面で ● | # | 3 → [はい]

付録·索引

| 付録4 | 04 |
|---------------------------------|----|
| | 04 |
| 電池パックを交換する4 | |
| 共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する4 | 06 |
| ステレオイヤホン(別売)を使用する4 | |
| 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマー | |
| (別売)を使用する4 | 80 |
| 故障とお考えになる前に4 | 90 |
| アフターサービスについて4 | |
| カメラ/データフォルダの詳細情報4 | |
| Eメールの詳細情報4 | |
| 機能リセット(M452)でリセットされる内容4 | |
| メモリリセット(M453)でリセットされる内容4 | |
| 主な仕様4 | 25 |
| 名前から引く索引4 | 29 |
| 目的から引く索引4 | 38 |
| 利用許諾契約 | 41 |
| 簡易英語版4 | 66 |
| 簡易中国語版4 | 68 |

付録

周辺機器のご紹介

■ 雷池パック(SO004UAA)■ 卓上ホルダ(SO006PUA) (別売)

※ 海外兼用

※海外兼用





■ ポータブル充電器01 (0201PDA)(別売) ※国内専用



■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)

AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)

AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)

AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)

AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

* AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY. WORLD OF ALICE、KiiRollは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

※共通ACアダプタ01は日本国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02を で使用ください。

■共通DCアダプタ01(0201PEA) (別売)

※ 国内専用



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)*1
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)*
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)^{※2}
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)※
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)*2
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)*1
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)^{※2}
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)*2
- ※1 海外兼用 ※2 国内専用

memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www. au.kddi.com)にてご確認いただくか、auお客様センターにお問い合わせ ください。
- SOO6は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただ けます。

パソコンから: http://auonlineshop.kddi.com au電話から:バーコード(QRコード)よりアクセスできま す。



電池パックを交換する

電池パックは、S006専用のものを使用して正しく取り付けてください。

//memo

- ◎電池フタ、内フタは完全に装着した状態にしてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つなど)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。防水性能について詳しくは、「防水のご注意((▶P.56)をご参照ください。
- ◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48)をご参照ください。

■ 電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、S006本体の電源をOFFにしてください。

- 電池フタの⑧部付近を①の方向に押して、②の方向にスライドさせ、取り外す
- 内フタの開け口に指(爪など)をかけ、矢印方向に開く 内フタが濡れている状態では絶対に開けないでください。



電池バックのPULLタブを矢印方向に引き、電池パックを取り外す



memo


- ◎内フタを開けるときは、ゴムパッキン(▶P.58)に触らないようご注意ください。ゴムパッキンに爪などで傷が付き、防水性能が発揮されなくなる場合があります。
- ◎ 電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。 PULLタブ以外の方向から持ち上げようとすると、S006本体の端子部を 破損するおそれがあります。
- ◎水に濡れた後に電池パックを取り外すときは、内フタの水分をよく拭きとってから開けてください。濡れた状態で開けると故障の原因となります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(トア.71「時刻が表示されなくなったら」)

| 電池パックを取り付ける

S006と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込む

PULLタブが電池パックに密着していることを確認してください。

- 内フタを閉じ、外周(矢印箇所)および開け口をパチッと音がするまでしっかりと押さえ、浮きがないことを確認する
- 電池フタの凸部をS006の凹部に合わせる
- 4 矢印方向にスライドさせて、カチッと音がするまで差し込む

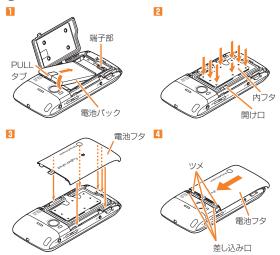



- ◎ au ICカードが確実に挿入されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時には、正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。
- ◎ 電池フタのツメが内フタに乗り上げた状態で電池フタを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。
- ◎電池フタおよび内フタを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の 原因となります。

共通DCアダプタ01 (別売)を使用して 充電する

電池パックをSOO6に取り付けた状態で充電してください。

■ S006に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



SOO6を開いて、側面にあるmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

₽ 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

S006の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

S006の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなり ます。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

ボタンを、押しながら引き抜く




共通 DC アダプタ 01 (別売) 電源ランプ

- S006のmicroSDメモリカード/外部接続端子カバー を閉じる
- □ 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

ステレオイヤホン(別売)を使用する

ステレオイヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ()1 (別売)と接続して使用します。

■ 「イヤホン種類(M241) |を「マイクなし |に設定する

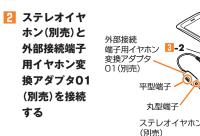

S006に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売) を接続する

SOO6を開いて、側面にあるmicroSDメモリカード/外部接続端子 カバー(<a>1) を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売) のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます (**3-2**).

memo

- ◎ microSDメモリカード/外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご 注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り 外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性がありま
- ◎ microSDメモリカード/外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが 変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別 売)に接続できない場合があります。

◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子(側面部)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。



外部接続端子用 イヤホン変換 アダプタ01(別売)

3 S006に外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(別売)を接続する

側面にあるmicroSDメモリカード/外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

Mmemo

- ◎ microSDメモリカード/外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ microSDメモリカード/外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。

- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をご確認ください。

■電話をかける

■ 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ビビッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。



- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

■ 電話を受ける

■ 着信中にマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|------------------|--|-------------|
| を押しても電源 はなる。 | 電池パックは充電されていますか? | P.4 |
| が入らない | | P.68 |
| | 電池パックは正しく取り付けられています か? | P.406 |
| | 電池パックの端子が汚れていませんか? | P.68 |
| | □ を1秒以上長押ししていますか? | P.69 |
| 電源が勝手に切れる | 電池が切れていませんか? | P.4 P.68 |
| | 「オートパワーオフ(M543)」が設定されて いませんか? | P.394 |
| 電源起動時の画面表示 | 電池が切れていませんか? | P.4 |
| 中に電源が切れる | ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時 画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。 | P.68 |
| 電話がかけられない | 電源は入っていますか? | P.69 |
| | au ICカードが挿入されていますか? | P.72 |
| | 電話番号が間違っていませんか? | P.110 |
| | (市外局番から入力していますか?) | |
| | 電話番号入力後、 を押していますか? | P.110 |
| | 「エリア設定」が間違っていませんか? | P.123 |
| | 「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限 | P.388 |
| | されていませんか? | |
| | 「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限 | P.386 |
| | されていませんか? | |
| | 「電波OFFモード(M566)」が設定されてい ませんか? | P.396 |

| こんなときは | で確認ください | 参照 |
|-----------------------------|---|-------|
| 電話がかかってこない | 電波は十分に届いていますか? | P.78 |
| PBILLIO 15 15 5 C C.1010 | サービスエリア外にいませんか? | P.78 |
| | 電源は入っていますか? | P.69 |
| | au ICカードが挿入されていますか? | P.72 |
| | 「エリア設定」が間違っていませんか? | P.123 |
| | | P.389 |
| | 「電波OFFモード(M566)」が設定されてい ませんか? | P.396 |
| | 着信転送サービスが設定されていませんか? | P.234 |
| 圏外アイコンが 表示される | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか? | P.70 |
| | 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか? | P.66 |
| | 「エリア設定」が間違っていませんか? | P.123 |
| が消えない | Wi-Fiのアクセスポイントの設定を行って ください。 の表示を消すには、アクセス ポイント登録後に「自動接続設定」を「OFF」 に設定し、「Wi-Fi接続/切断」を選んで、ア クセスポイントとの接続を切断してくださ い。 | P.253 |
| Wi-Fiがつながらない | Wi-Fiピクトが通信中の表示をしていますか? | P.253 |
| | Wi-Fi WINのお申し込みをしましたか? お申し込みいただいた翌日からご利用にな れます。 | _ |
| 着信ランプは 点滅するが 着信音が鳴らない | 「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか? | P.378 |
| | マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」 「サイレントマナー」になっているか「オリ ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定 されていませんか? | P.349 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| 充電ができない | 充電用機器は正しく接続されていますか? | P.69 |
| | 電池パックは正しく取り付けられていますか? | P.406 |
| | 卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れて いませんか? | P.68 |
| キー操作ができない | 電源は入っていますか? | P.69 |
| | キーロックが設定されていませんか? | P.348 |
| | 「オートロック(M411)」が設定されていま せんか? | P.385 |
| タッチパネル操作が | 型が画面上部に表示されていますか? | P.85 |
| できない | 指定のACアダプター以外で充電していませんか? | P.86 |
| | ディスプレイ消灯時にはタッチパネルは反応しません。いずれかのキーを押してから操作してください。 | P.86 |
| | キーロックが設定されていませんか? | P.348 |
| おサイフケータイ [®] が 使えない | 電池が切れていませんか? | P.4 P.68 |
| | 「オートロック(M411)」「FeliCaロック | P.217 |
| | (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定さ れていませんか? | P.385 P.386 |
| au ICカード(UIM) | au ICカードが挿入されていますか? | P.72 |
| エラーと表示される | 異なるau ICカードを挿入していませんか? | P.71 P.72 |
| 充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った | 電池残量がほとんどありません。 | P.4 P.68 P.70 |
| 電話が勝手に応答する | 簡易留守メモが設定されていませんか? | P.350 |
| 電池パックを利用 | 電池パックが寿命となっていませんか? | P.2 |
| できる時間が短い | 「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか? | P.70 P.78 |
| 電話をかけたときに 受話口から「プーッ、 | サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか? | P.70 |
| プーッ、プーッ…」と 音がしてつながらない | 無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。 | _ |
| ディスプレイの照明が すぐに消える | 「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか? | P.384 |

| こんなときは | ご確認ください | 参照 |
|------------------------------------|--|-------|
| 相手の方の声が 聞こえない | 受話音量が「Levell」に設定されていませんか? | P.110 |
| | 受話口を耳でふさいでいませんか?受話口 が耳の穴に当たるようにしてください。 | P.66 |
| | 受話口が水にぬれてしまった後、水抜きま たは乾燥されていますか? | P.59 |
| 平型ステレオイヤホン マイク(別売)のマイク が使えない | 「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか? | P.382 |
| テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が | 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に 届いていますか? | P.289 |
| 止まる、音声が止まる、 ノイズが出る | 視聴している場所が「チャンネル設定」と 合っていますか? | P.298 |
| | 音声の出力先を「スピーカー」に設定してい ますか? | P.297 |
| 時刻が表示されない | S006本体の時刻が消去されています。 | P.71 |
| 画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない | □ た10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失され る可能性がありますが、保存しているデー タは消失されません。 | - |
| EZwebに接続、Eメールの送受信ができない | Wi-Fi WINをご利用中ではありませんか? Wi-Fi WINをご利用の場合は、以下をご確認 ください。 ・アクセスポイント、ブロードバンド回線な どは正常に動作していますか? ・Wi-Fiピクトは接続状態ですか? | P.253 |

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- ・S006からは \rightarrow 待受画面で \mathbf{E} \rightarrow [トップメニュー・検索]
 - →[auお客さまサポート]
 - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。 |
|-------|--|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。 |



- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのS006本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

//memo

- ◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ○ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者 に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に限会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で □→[トップメニュー・検索]

→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■ auアフターサービスの内容について

| サービス内容抜粋 | 安心ケータイサポート会員 | 無料会員 | |
|---|----------------------------------|--|--|
| ① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理 | 5年保証サービス | 3年保証サービス | |
| ② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引 | 全額割引 (無料) | お客様負担額 5,250円(税込) | |
| ③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引 | お客様負担額 5,250円(税込) | お客様負担額 10,500円(税込) | |
| © W+n++111 | フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失 した場合 | | |
| ④ 紛失時あんしん サービス注:盗難·紛失の場合、 解除料の減額 | フルサポート解除料 全額免除 | フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで | |
| 所はいえば もしくは購入代金 | 新しいau電話をシンプルコ | 1ースでご購入される場合 | |
| の割引 | 新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) | 新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)0FF | |

| サービス内容抜粋 | 安心ケータイサポート会員 | 無料会員 |
|---------------------|--|------|
| (5) 電池パック無料 サービス | 同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント | なし |
| ⑥ 無事故ポイント バック | 同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント | なし |

//memo

修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ/データフォルダの詳細情報

■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

| 登録先 | データの種類 | デコレーション絵文字 デコレーション絵文字 | ボイス/メロディ/着うた。 | ∆−ビ−/EN4−ビ− | とデオクリップ とこのMOMusic Storeで購入した をうたフル。や楽曲データ/ビデオクリップ/ | 着F-ash | 正─ ® の C ® |
|-------|--|--------------------------|---------------|-------------|---|--------|------------|
| 着信音関連 | 音声着信音 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音 | | 0 | | | | |
| 音関連 | オープン音 クローズ音 | | 0 | | | | |
| | ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音 | | 0 | | | | |
| | アラーム音 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | スケジュールアラーム音 タスクアラーム音 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 着信画像 | 音声着信画像 | 0 | | 0 | | | |
| 関連 | Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像 | 0 | | | | | |

| 登録先 | データの種類 | フォト/ピクチャ(JPEG)*-/ ピクチャ(BMP)/G-Fアニメ/ アコレーション絵文字 | ボイス/メロディ/着うた。 | ムービー/EZムービー | だった。 とこのMOMUS-0Storeで購入した とこのMOMUS-0Storeが だデオクリップ/ビデオクリップ/ | 着F-ash | ⊩— ത യ⊏® |
|-------------|--|--|---------------|-------------|--|--------|----------|
| 画像関連 | ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像 | 0 | | | | | |
| | 待受画面 | 0 | | | | | 0 |
| | アラーム画像 | 0 | | | | | |
| | スケジュール画像**2 | 0 | | 0 | | | |
| | スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像 | 0 | | | | | |
| アドレス帳 関連 | 個別音声着信音 グループ音声着信音 | | 0 | 0 | | 0 | |
| | 個別メール受信音 グループメール受信音 | | 0 | | | | |
| | アドレス帳画像 ^{®2} プロフィール画像 ^{®2} グループ音声着信画像 グループメール受信画像 | 0 | | 0 | | | |

- ○:登録できます。
- ※1 約6.2MB(6,327KB)以下のデータが登録できます。
- ※2 壁紙(標準)、壁紙(フルワイド)以外は登録できません。

//memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

| 登録先 | データの種類 |
|-----------|---|
| メインメニュー設定 | メニュー用Flash® |
| ケータイアレンジ | ケータイアレンジファイル |
| ダウンロード辞書 | 辞書データ |
| 祝日データ | 祝日データ |
| 文字フォント | 文字フォント |
| 待受ショートカット | すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 ライセンス未取得データ、辞書データ、デコレーション絵 文字パック、受信メール、送信メール、文字フォント、コン テンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル |

■編集できる画像の一覧

| | | | | 画 | 像編 | 集 | | 画 | 고 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|-------|------|------|----------|
| 画像種類 | 画像サイズ | | フレーム | スタンプ | 文字合成 | トリミング | 画像回転 | 画像切出 | アイルサイズ変換 |
| JPEG | 壁紙(標準) | 横240×縦320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| | 壁紙 (フルワイド) | 横480×縦854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | X*1 |
| | 0.3M | 横640×縦480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X*1 |
| | 2M(ワイド) | 横1,920×縦1,080 | × | × | × | × | × | 0 | 0 |
| | ЗМ | 横2,048×縦1,536 | × | × | × | × | × | 0 | 0 |
| | 8M | 横3,264×縦2,448 | × | X | × | × | × | 0 | 0 |

| | | | | 画 | 像編 | 集 | | 画 | フ |
|----------|-----------------------|---------------|------|------|------|-------|------|------|----------|
| 画像種類 | Œ | 画像サイズ | フレーム | スタンプ | 文字合成 | トリミング | 画像回転 | 画像切出 | アイルサイズ変換 |
| JPEG | 12M (ワイド) | 横4,640×縦2,610 | × | × | × | × | × | 0 | 0 |
| | 16M | 横4,640×縦3,480 | × | × | × | × | × | 0 | 0 |
| 上記以外 | 横1~8 | 横1~854×縦1~854 | | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| のJPEG | 横854~4,000×縦854~3,000 | | × | × | × | × | × | 0 | 0 |
| PNG, GIF | 横1~8 | 横1~854×縦1~854 | | 0 | 0 | 0 | 0 | × | × |
| BMP | 横1~8 | 54×縦1~854 | × | × | × | × | × | × | × |

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ※1 100KBを超えた場合はファイルサイズ変換できます。



- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎ データサイズによっては編集できない場合があります。

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

| - 10FF | #-TE-7 | エルコルル ノブ |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| データの種類 | 拡張子 | 再生可能サイズ |
| 画像 | .jpg | 約6.2MB(6,327KB) |
| | .gifpngbmp | 1.5MB、854×854以下 |
| フレーム | .png | 512KB、 |
| | | 94×94~480×854 |
| スタンプ | .png | 512KB、 |
| | | 10×10~480×696 |
| アニメ | .gif | 512KB、854×854以下 |
| | .mmf、.mqf | 500KB、240×240以下 |
| | .m3f | 500KB、120×120以下 |
| ムービー/EZムービー | .amc、.3gp、.3g2 | 1GBまで保証 |
| ビデオ(EZ配信) | .kvf | 10MBまで |
| ビデオクリップ | .kmf | |
| (EZ配信)/着うたフル [®] | | |
| 着うたフルプラス® | .kmf | 20MBまで |
| PC配信/ | .kmf | 75MBまで |
| CD読込み(HE-AAC) | | |
| PC配信/ | .kmf | 320MBまで |
| CD読込み(ATRAC) | | |
| ビデオクリップ(PC配信) | .kmf | 30MBまで |
| ビデオ(PC配信) | .kvf | 800MBまで |
| プレイリスト | .kpl | 600KBまで |

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデータ一覧

| データの種類 | 拡張子 | アイコン |
|-----------------------|----------------|------|
| ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む) | .png、.gif、.jpg | TIES |
| Flash® | .swf | |
| アニメ/メロディ/テキスト/ | .mmf、.m3f、.mqf | |
| アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ | | |
| テキスト&アニメ&メロディ/ | | |
| テキスト&アニメ | | |
| ボイス | .qcp、.hvs | |
| | .3gp、.3g2 | |
| ムービー | .amc、.3gp、.3g2 | |
| プレイリスト | .kpl | |
| クーポン情報 | .auc | |
| アドレス帳データ(vCard) | .vcf | |
| スケジュールデータ(vCalendar)/ | .vcs,.ics | otto |
| タスクリストデータ(vCalendar) | | etc |
| テキスト(TXT) | .txt | |
| ラッピングメールデータ | .mcx | * |
| ライセンス未取得データ | .kcf | |
| | | • |

Memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

| 拡張子 | 送信できるデータサイズ |
|-----------|-------------|
| .jpg | 2MB |
| .swf、.mcx | 100KB |
| .kpl | 300KB |
| その他 | 500KB |

■Eメールで受信可能なデータ一覧

| データの種類 | 拡張子 | アイコン |
|---|---|------------|
| ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む) | .png、.gif、.jpe/ .jpg/.jpeg | T • |
| Flash® | .swf | |
| アニメ/メロディ/テキスト/ アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/ テキスト&アニメ&メロディ/ テキスト&アニメ | .mmf、.m3f、.mqf | A |
| ボイス | .qcp、.hvs | |
| | .3gp\.3g2 | |
| ムービー | .amc、.3gp、.3g2 | |
| プレイリスト | .kpl | |
| クーポン情報 | .auc | |
| アドレス帳データ(vCard) | .vcf | |
| スケジュールデータ(vCalendar)/ タスクリストデータ(vCalendar) | .vcs、.ics | etc |
| テキスト(TXT) | .txt | |
| ラッピングメールデータ | .mcx | * |
| ライセンス未取得データ | .kcf | |
| 装飾データ(デコレーションメールの添付 の場合は無効) | .ntl | AA |
| PCドキュメント | .doc、.docx*、.xls、 .xlsx*、.ppt、.pptx*、 .pdf、.htm、.html*、 .mht、.mhtml* | PC |

^{※ 4}バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。



◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

| 拡張子 | 受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ) |
|-----------------|---|
| .jpe/.jpg/.jpeg | 2,803KB(2MB) |
| .swf、.mcx | 137KB(100KB) |
| その他 | 685KB(500KB) |

機能リセット(M452)でリセットされる内容

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|---------|--------|------------------|
| 通話料金表示(| M13) | OFF |
| 通話料金レート | ~(M14) | 1.0倍 |
| 音声着信 | 音 | The Universe |
| (M211) | 音量 | Level3 |
| | 画像 | 着信アニメ1 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン1 |
| | | 色:イルミネーション3 |
| Eメール受信 | 音 | パターン6 |
| (M212) | 音量 | Level3 |
| | 画像 | Eメール受信完了アニメ l |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン1 |
| | | 色:イルミネーション2 |
| | 鳴動時間 | 時間設定 鳴動時間:3秒 |
| 指定外 | 音 | パターン4 |
| Eメール受信 | 音量 | Level3 |
| (M213) | 画像 | Eメール受信完了アニメ1 |
| | バイブレータ | OFF |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 指定外 | ランプ | パターン1 |
| Eメール受信 | | 色:イルミネーション2 |
| (M213) | 鳴動時間 | 時間設定 |
| | | 鳴動時間:3秒 |
| お知らせ受信 | 音 | パターン7 |
| (M214) | 音量 | Level3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン4 |
| | | 色:カラー1 |
| | 鳴動時間 | 時間設定 |
| 0.7 11 27 5 | | 鳴動時間:3秒 |
| Cメール受信 (M215) | 音 | パターン8 |
| (101213) | 音量 | Level3 |
| | 画像 | Cメール受信完了アニメ1 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン2 |
| | nd=Ln+88 | 色:イルミネーション1 |
| | 鳴動時間 | 時間設定 鳴動時間:3秒 |
| 号外ニュース | 音 | パターン5 |
| 受信(M216) | 音量 | Level3 |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | パターン5 |
| | | 色:カラー7 |
| | 鳴動時間 | 時間設定 |
| | | 鳴動時間:3秒 |
| キー操作音(M2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | OFF |
| OK音(M232) | | Level3 |
| NG音(M233) | | Level3 |
| オープン音 | 音量 | OFF |
| (M234) | 音色 | オープン音 1 |
| クローズ音 | 音量 | OFF |
| (M235) | 音色 | クローズ音1 |
| 充電開始音(Ma | 236) | Level3 |
| 充電完了音(Ma | 237) | Level3 |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| ウェイク | 音 | ウェイクアップ音1 |
| アップトーン | 音量 | Level3 |
| (M238) | 画像 | ウェイクアップアニメ |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 |
| | | 色:カラー5 |
| パワー | 音 | パワーオフ音1 |
| オフトーン | 音量 | Level3 |
| (M239) | 画像 | パワーオフアニメ |
| | バイブレータ | OFF |
| | ランプ | メロディ連動 |
| | | 色:カラー5 |
| イヤホン種類(| | マイクなし |
| 音出力先(M24 | | イヤホン+スピーカー |
| オート着信(M | 243) | OFF |
| | | 応答時間:5秒 |
| 通話中ランプ(| M251) | OFF |
| | | 点滅パターン:パターン1 色:カラー1 |
| お知らせランプ | f(M252) | ON |
| | (M252) 信バイブ(M253) | ON |
| 待受画面(M3) | | Cyber-shot(Still image) |
| 表示情報設定 | 待受テロップ | 表示設定:常に表示 |
| (M312) | NX) D) | スクロールスピード:ふつう |
| | | 文字サイズ:ふつう |
| | 待受ウィンドウ | 常に表示 |
| | 検索ウィンドウ | 非表示 |
| | 表示パターン | パターン1(検索ウィンドウ:左) |
| | 時計/カレンダー | 時計/カレンダー設定:OFF |
| | | 時計色設定:ブラック |
| | | 時計表示設定:24H設定 |
| メール送信中国 | | メール送信アニメ1 |
| メール受信中画面(M314) | | メール受信アニメ 1 |
| EZ接続画面(M | 1315) | EZ接続アニメ |

| Ţ | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|---|----------------------|---------------------|
| ディスプレイ | 照明点灯時間 | 10秒 |
| 照明(M321) | 微灯時間 | 10秒 |
| | 明るさ設定 | 自動調節モード |
| キー照明(M32 | 22) | ON |
| 充電中表示(M | 323) | OFF |
| 入力文字(M33 | 31) | やや大 |
| メール表示(M | 332) | 中 |
| EZweb表示(M | 1333) | 中 |
| アドレス帳(M | 334) | やや大 |
| 履歴(M335) | | やや大 |
| 電話番号(M33 | 36) | やや大 |
| 文字フォント(| M34) | 初期フォント |
| Set Languag | e(M35) | 日本語 |
| オートロック(| M411) | OFF |
| | | 再ロック時間設定:OFF |
| FeliCaロック(| M412) | OFF |
| | | クイック解除:OFF |
| 7181 745 | 5(14410) | クイック解除時間:5分 |
| アドレス帳ロッ | /ク(M413) | OFF 着信時相手表示:表示する |
| 遠隔ロック | 指定時間 | 3分 |
| (M414) | 着信回数 | 50 |
| (************************************** | データ消去 | 消去しない |
| | 本体ロック解除 | 無効 |
| 開閉ロック(M4 | | OFF |
| | | OFF |
| ダイヤル発信制限(M421) EZweb制限(M422) | | OFF |
| | "422) ーアー制限(M423) | OFF |
| メール制限(Me | | OFF |
| EZアプリ制限 | | OFF |
| Media Tunera | | OFF |
| シークレット(| | 表示しない |
| シークレット(| IVI4∠/) | 衣小し体い |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|-------------------|--|--------------------------------|
| 着信拒否 (M43) | 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否 | すべてOFF |
| %/=+×=+×=\×/- | 着信履歴保存 | ON |
| 発信者番号通知 | | ON ON (TRETTE IO) |
| 送出確認設定(| | ON(確認あり) |
| ルート認証局(| | すべて有効 |
| 入力設定 (M514) | 入力方式 | かな方式 |
| (101514) | 予測変換 | 日本語予測:ON 英語予測:英文 |
| ダウンロード部 | 宇書(M515) | 設定クリア |
| お好みパレッ ト(M516) | お好み表示設定 | 優先表示しない |
| 入力詳細設定 (M517) | 一括設定 | ノーマル |
| | カーソル移動 | 待ち時間:目盛り4 リピート間隔:目盛り3 |
| | 数字キー長押し | ON 待ち時間:目盛り6 リピート間隔:目盛り6 |
| | 自動移動 | ON 待ち時間:目盛り9 |
| 候補内キー操作 | (M518) | 上下左右キー操作 |
| 文字種キー(M! | 519) | クイック選択 |
| 新着通知優先(| M53) | ON |
| 自動時刻補正(| M541) | 自動補正 |
| オートパワー | ON/OFF設定 | OFF |
| オン(M542) | | 6:00 |
| オートパワー | ON/OFF設定 | OFF |
| オフ(M543) | | 0:00 |
| 市外局番メモリ | J (M552) | OFF |
| auフェムトセル | | OFF |
| USB設定(M5 | - / | 接続時に選択 |
| USB充電(M5 | | ON |
| 電波OFFモード(M566) | | OFF |

| Į. | Jセット対象 | 機能リセット後 |
|-----------------|-----------|---------|
| ケータイ | 自動設定 | ON |
| アップデート | 予約時刻 | データなし |
| (M571) | リマインド機能 | ON |
| | ソフトウェア更新用 | データなし |
| | データ | |
| 統計データ送信機能(M573) | | データ送信する |
| エリア品質情報送信(M574) | | OFF |

その他の機能

| | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|---------|--------------|---------------------|
| メインメニュー | 設定 | Cyber-shot |
| 待受ショート | 待受ショートカットアイ | PlayNowへ接続、タッチパネル操作 |
| カット | コン(ユーザー設定アイ | ガイド、カメラご利用ガイド、アラー |
| | コン) | ム、カレンダー/スケジュール、グ |
| | | ローバル電卓、Wi-Fi接続/切断 |
| ケータイアレン | /ジ設定 | Cyber-shot |
| クイックアク | メニューの種類 | よく使うメニュー |
| セスメニュー | よく使うメニューのアイ | メモリなし(メインメニューアイコ |
| | コン | ンのみ) |
| | 初回ガイド | 表示 |
| 受話音量 | | Level3 |
| 発信履歴/ | フォト表示 | OFF |
| 着信履歴/ | | |
| 受信メール | | |
| 履歴/送信 | | |
| メール履歴 | | |
| グローバル | エリア設定 | 日本 |
| 機能 | PRL設定 | PRL自動取得: ON |
| | 航空機モード | OFF |
| | 現在地時刻設定 | 東京(サマータイムOFF) |
| | 海外都市設定 | ロンドン(サマータイムOFF) |
| | 時計/カレンダー設定 | OFF |
| アドレス帳 | au one アドレス帳 | 自動保存設定:OFF |
| | 並び順設定 | 五十音順 |
| | グループ編集 | 音声着信設定、Eメール受信設定、C |
| | | メール受信設定:すべてOFF |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|--------------|---------------------|---|
| アドレス帳 | フォト表示 | OFF |
| 時計/ カレンダー | カレンダー/ スケジュール | 休日設定:2013年までは日曜・祝 日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 カレンダー表示切替え:1ヶ月リス ト表示 フォト表示:ON |
| | アラーム | アラーム設定: OFF アラーム時刻: 0: 00 繰返し: 1回のみ アラーム名: アラーム1~10 アラーム音: アラーム音1 スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像: アラーム通知アニメ1 バイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先 |
| | カウントダウンタイマー | 時間:3分 音::カウントダウンタイマー音1 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先 |
| | ストップウォッチ | 計測中の記録:破棄 モード:LAP |
| 簡易留守メモ | 簡易留守メモ設定 | OFF |
| | 応答メッセージ設定 応答時間設定 | 通常 16秒 |
| メモ帳 | カレンダー登録 | 解除 |
| グローバル 電卓 | 単位換算ツール | 通貨換算* ¹ 換算前の単位:USD アメリカ・ドル 換算後の単位:JPY 日本・円 |
| マナーモード | ON/OFF設定 | OFF |
| | 設定 | 通常マナー |

| ا | リセット対象 | 機能リセット後 |
|--------|--|--|
| マナーモード | オリジナルマナー | 着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信:パターン3 Cメール受信:パターン4 号外ニュース受信:パターン5 ウェイクアップトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム:パターン5 -括設定:パターン1 アラーム音量:すべてOFF 操作音量:すべてOFF |
| フォト | 撮影サイズ カメラモード フォト画質 撮影モード フラッシュ フォトライト セルフタイマー& スマイルシャッター | フォト(壁紙モード): 壁紙(フルワイド) フォト(カメラモード): 16M フォト(カメラモード) スタンダード おまかせオート オート オフ |
| | AFモード&タッチ撮影 明るさ 色あい ISO感度 DRO 手ブレ補正 ちらつき補正 保存先 縦横判別 シャッター音 撮影補助線 | 中央重点 ±0.0 オート オート オフ オート オート オート オン Cyber-shot オフ |

| Į. | リセット対象 | 機能リセット後 |
|-------------|------------------|----------------------------|
| フォト | 日付スタンプ | オフ |
| | フレーム | フレームなし |
| | ショートカット | 1:フラッシュ |
| | カスタマイズ | 2 :撮影サイズ |
| | | 3 :撮影モード |
| | | ▲ :セルフタイマー&スマイル シャッター |
| | 拡大表示 | ON |
| | ガイド表示 | 通常表示 |
| | アイコン表示 | ON ON |
| ムービー | 録画サイズ | VGA |
| A-L- | | オフ |
| | フォトライト | |
| | セルフタイマー | オフ |
| | ちらつき補正 | オート |
| | 保存先 | オート |
| | 録画開始&終了音 | Cyber-shot |
| | 撮影補助線 | オフ |
| | GPS情報 | 情報なし |
| | 録画音声 | オン |
| | 拡大表示 | ON |
| | ガイド表示 | 通常表示 |
| | ムービー再生時音量 | 3 |
| データ フォルダ | サムネイル/リスト 切替え | サムネイル |
| ムービー再生 | ムービー再生方法 | 拡大再生:ON |
| | | 全画面再生/通常再生:通常再生 |
| | | (高品質L)、全画面再生(QVGA/ VGA) |
| | 一時保存データ | オンデマンド型ストリーミング再 |
| | | 生:中断データなし |
| EZweb | ブラウザ履歴 | メモリなし |
| | 文字サイズ設定 | 中 |
| | 添付データ再生設定 | 再生する |
| | タイトル表示設定 | 表示しない |
| | ブラウザ履歴クリア設定 | 自動設定しない |
| | タイムアウト設定 | 30秒 |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|-----------|---|--|
| EZweb | エリア情報送出設定 | 送出する |
| | 一発ジャンプ設定 | PlayNow |
| EZニュース | 天気エリア設定 | 未設定 |
| EX | 占い生年月日設定 | 未設定 |
| 検索 | 透明度選択 | 0% |
| ウィンドウ | 検索エンジン指定 | 毎回選択 |
| EZナビ | GPS情報通知設定 | ON(確認あり) |
| | ナビパスワード変更 | 0000 |
| | プライバシーフィルター | アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし |
| | 現在地URL | 初期値 |
| | GPSメールURL | 初期値 |
| | 安心ナビ | いつでも位置確認の許可ユーザーリスト:登録なし 応答設定:自動(確認なし) 登録情報受信:受信しない*2 |
| LISMO(音楽 | 音量 | 12 |
| &ビデオ) | サウンド設定 | DBEX設定: ON イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF |
| 1 | | サラウンド設定(イヤホン):OFF |
| | ビデオサウンド設定 | サラウンド設定(イヤホン):OFF DBEX設定:OFF イコライザ設定:Normal BASS設定(イヤホン):OFF サラウンド設定(イヤホン):OFF |
| | ビデオサウンド設定明るさ設定 | DBEX設定:OFF イコライザ設定:Normal BASS設定(イヤホン):OFF |
| | | DBEX設定:OFF イコライザ設定:Normal BASS設定(イヤホン):OFF サラウンド設定(イヤホン):OFF |
| | 明るさ設定 AVLS設定 FMトランスミッター | DBEX設定: OFF イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF 自動調節モード |
| | 明るさ設定 AVLS設定 | DBEX設定: OFF イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF 自動調節モード Normal |
| | 明るさ設定 AVLS設定 FMトランスミッター | DBEX設定:OFF イコライザ設定:Normal BASS設定(イヤホン):OFF サラウンド設定(イヤホン):OFF 自動調節モード Normal 出力設定:OFF |
| | 明るさ設定 AVLS設定 FMトランスミッター 設定 | DBEX設定: OFF イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF 自動調節モード Normal 出力設定: OFF 周波数設定: 89.0MHz OFF 表示する |
| | 明るさ設定 AVLS設定 FMトランスミッター 設定 オートOFF設定 | DBEX設定: OFF イコライザ設定: Normal BASS設定(イヤホン): OFF サラウンド設定(イヤホン): OFF 自動調節モード Normal 出力設定: OFF 周波数設定: 89.0MHz |

| | リセット対象 | 機能リセット後 |
|----------------|-----------------|---|
| LISMO(本) | しおり | 設定なし |
| | サウンド設定 | 中 |
| | バイブ効果 | ON |
| | バックライト効果 | ON |
| | スクリーン設定 | 通常表示 |
| | コマ・ページ切替 | コマ表示 |
| | テキスト切替効果 | OFF |
| | ゲージ設定 | 非表示 |
| | 文字設定 | 文字サイズ設定: 中 太字設定: OFF 縦横設定: 縦 ルピ表示: OFF 行間設定: 普通 マージン設定: ON テロップ速度設定: 中速 |
| EZアプリ | 待受EZアプリ設定 | 設定OFF |
| | 待受EZアプリ起動時間 | 2秒 |
| | 一発起動設定 | 設定OFF |
| | メニュー表示切替 | アイコン表示大 |
| EZ FeliCa | コンビネーション | ON |
| | コンビネーション バイブ | ON |
| auケータイ クーポン | 取得設定 | 音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ |
| au Media | 起動時 | 初回起動 |
| Tuner | 録画先設定 | データフォルダ |
| | 字幕設定 | ON |
| | 音声設定 | 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) |
| | 画面設定 | なめらかモード: OFF 明るさ: 自動調節モード ピクト表示: ON |

| Į. | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|----------|--------------------|---|
| au Media | 着せ替え設定 | Monotone |
| Tuner | チャンネル設定 | 設定なし |
| | オフタイマー | 設定しない |
| | 通信確認設定 | ブラウザ通信時:表示する |
| | 履歴送信設定 | ON |
| | データ放送設定 | 放送メモリ確認:表示する セキュア通信確認:表示する |
| | 音量 | 7 |
| Eメール | 受信ボックス | 表示形式:6行本文表示 |
| | 送信ボックス | 表示形式:6行本文表示 |
| | フォルダロック | OFF |
| | メール自動受信 | 自動受信する |
| | メール受信方法 | 全受信 |
| | 添付自動受信 | 自動受信する 動画:60KB 音声:60KB 静止画:137KB ブレイリスト:60KB 装飾データ:10KB ラッピングメールデータ:137KB |
| | フォルダ表示 (受信ボックス) | フォルダ表示する |
| | ラッピングメール表示 | ラッピングメール表示する |
| | デコレーション アニメ表示 | デコレーションアニメ表示する |
| | ガイド表示 | ガイド表示する |
| | 返信先アドレス | 設定しない |
| | 差出人名称 | 設定しない |
| | 冒頭文 | 付加しない |
| | 署名 | 付加しない |
| | 返信メール引用 | 引用する |
| | アドレス変換送信 | お買い上げ時の登録内容 |
| | フォルダ表示 (送信ボックス) | フォルダ表示する |

| į | ノセット対象 | 機能リセット後 |
|------------------|---------------------------------------|--|
| Cメール | 受信ボックス | 表示件数切替え:未読件数 |
| | 1行/3行表示切替 | 1行表示(名前) |
| | 緊急地震速報 | 受信設定:受信する |
| | | マナー時の鳴動設定:通知する |
| | 署名 | OFF |
| | 蓄積機能 | 選択蓄積 |
| | 受信フィルター | 指定番号の設定:OFF |
| | | アドレス帳登録外:OFF |
| | | Eメールお知らせ:OFF |
| DI | フォルダ表示 | ON |
| Bluetooth® 機能 | 接続待ちON/OFF | 接続待ちOFF |
| 10支目と | 着信音設定 | 両方鳴動 |
| | 探索受付 | 受付 |
| 140 5 1405 | 確認画面表示 | 表示する |
| Wi-Fi WIN | 自動接続設定 | ON(自動接続間隔:10分) |
| | その他設定/情報 | IPアドレス:自動取得(DHCP) |
| 電子辞典 | 複数辞書検索設定 | 国語辞典携帯電話版 |
| | | ポケットコンプリヘンシブ英和辞典 ポケットコンプリヘンシブ和英辞典 ポケットコンプリヘンシブ和英辞典 |
| | 文字サイズ設定 | 小 |
| カロリーカウン | | 性別:女性 |
| 7309 737 | / DIAC | 生年月日:設定なし |
| | | 身長:設定なし |
| | | 体重:設定なし |
| | | 歩行時歩幅:設定なし |
| | | 走行時歩幅:設定なし カウンター設定:OFF |
| | | カウンター設定: UFF カウンターリセット時刻: 0:00 |
| PCサイトビュ | | PCサイトビューアーで設定リセッ |
| | , | トを行った場合と同様 |
| | | ▶P.227「設定メニューを利用す |
| | | る」 |
| スマートバー表 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Eメール: 差出人/件名表示 |
| | | Cメール:差出人/本文表示 |
| | | 緊急地震速報:ON LISMO楽曲情報:ON |
| | | LIGIVIO米世情報・UN |

| Į. | Jセット対象 | 機能リセット後 |
|------------|-------------|---|
| フォト | 液晶向き連動 | ON |
| ビューアー | 起動フォルダ | オート |
| | 音量 | 5 |
| | 個人登録リスト | 登録なし |
| 音楽付スライドショー | 再生フォルダ | ミニフォトフォルダ ※ミニフォトフォルダがない場合、以下の 順で画像のあるフォルダに設定されま す。 microSDメモリカードのカメラフォル ダ・フォトフォルダーユーザーフォルダ →データフォルダのフォトフォルダー ユーザーフォルダ |
| | 音楽選択 | プリセットBGM:Simple |
| | エフェクト選択 | Simple |
| | 音量 | 5 |
| デコフォト® | 音量ON/OFF | ON |
| | 音量 | 2 |
| | 撮影設定 | ワイド |
| | シンデレラマジック設定 | ON |
| イルミネー | イルミネーション設定 | ON |
| ション | 点灯パターン設定 | 音声着信:Incoming Call 通話中:OFF メール送信中:Sending Mail Eメール受信:Receiving E-mail Cメール受信:Receiving C-mail お知らせ受信:Receiving Message お知らせランプ:ON 時報:OFF アラーム:Alarm 電話の開閉:Open/Close 充電開始:Charge カメラ起動:ON |
| フェイク着信 | | OFF |

※1お買い上げ時の為替レートは2010年8月現在の値が設定されています。 USD(アメリカ·ドル) 1円=JPY(日本·円) ¥84.5880562 ※2 ナビパスワードを設定すると、自動的に「受信する」に変更されます。

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし,になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414)」の有効番 ! アドレス帳 号リスト
- 「着信拒否(M43) | の指定番号: ・スケジュール リスト
- 「緊急用位置確認(M49)|
- •「単語登録(M511)」
- 「定型文編集(M512) |
- •「顔文字編集(M513)」
- 「ダウンロード辞書(M515) |
- 「お好みパレット(M516) L
- 「プレフィックス設定(M551) | !
- 「市外局番メモリ(M552) |
- ・プロフィール
- ・待受ショートカットのユーザー : EZ設定の一発ジャンプ設定 設定アイコン*1/通知アイコン!・EZニュースEXの配信情報
- く使うメニューのアイコン
- ・発信履歴/着信履歴/送信メー!・いつでも位置確認のパートナー ル履歴/受信メール履歴
- 文字入力の貼り付け/通常変量 換機能・予測変換機能の学習内は 容/絵文字:記号:顔文字:デコ:・エリア通知のエリア通知リス レーション絵文字の使用履歴
- ・アドレス帳/スケジュール/タ スクリスト編集中に一時的に保!・位置確認メールの送信履歴/受 存された内容

- アドレス帳のグループ編集
- タスクリスト
- 簡易留守メモリスト
- 诵話音声メ干
- メ干帳
- 1. データフォルダの保存データ**2/ ユーザーフォルダのサブフォル ダ名称/クーポンフォルダのサ ブフォルダ名称
- !• EZwebのお気に入りリスト/ 画面メモリスト/ブラウザ履歴
- ・クイックアクセスメニューのよ : EZナビのナビパスワード変 更/プライバシーフィルター*3
 - リスト/自動確認設定/許可 ユーザーリスト/確認した履 歴/確認された履歴
 - ト/通知した履歴/通知された 履厯
 - 信履歴

- ・安心ナビの音・バイブ設定:音+ !・Wi-Fi WINのアクセスポイント バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認 なし)
- 安心ナビの登録情報受信:受信 しない*4
- 楽曲検索履歴
- ・LISMO(本)のしおり情報/スク ラップブックに保存された内容
- F7アプリ*5
- EZアプリ設定*6
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送メモリ Eメールの受信ボックス/送信
- ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ 名/フォルダロック:解除
- メールのクイック返信の編集内容
- Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
- Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
- 緊急地震速報の受信履歴
- Cメールの署名*7
- Cメールの受信フィルター*8
- Bluetooth[®]機能の前回機器と 接続
- Bluetooth[®]機能の登録機器一覧

- 一覧
- ・ Wi-Fi WINの公衆無線LAN一覧
- 電子辞典の履歴/設定*10
- PCサイトビューアーのお気に 入り/画面メモ/URL入力履 歴/アクセス履歴/Cookie情 報/ログイン情報/前回表示画 面/スピードダイヤル(au one
- トップを除く) ※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳デー タのユーザー設定アイコンのみ削除され
- ます。 ※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存さ れているデータはすべて削除されます。 お買い上げ時の内容には戻りません。
- ※3 アドレス帳登録外:受信しない、指定番号 の設定:受信する、指定番号リスト:登録 なし
- ※4 ナビパスワードを設定すると、自動的に 「受信する」に変更されます。
- ※5 リセットにより削除されるEZアプリに ついては、「リセットにより削除される EZアブリについてJ(▶P.390)をご参照 ください。
- ※6 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZア プリ記動時間:2秒、一発記動設定:設定 OFF
 - 内容:登録なし
- 指定番号一覧:登録なし
 - 自機情報の自機名称:S006
- ※10 複数辞書検索設定: 国語辞典携帯電話版、 ポケットコンプリヘンシブ英和辞典、ポ ケットコンプリヘンシブ和英辞典



- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M453) Iによってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453) |を実行しても リセットされません。

主な仕様

| ディスプレイ | | 3.3インチ、最大1,677万色相当 |
|----------------------------|--------------|--|
| | | 480×854ドット(FWVGA TFT液晶) |
| 質量 | | 約139g(電池パック含む) |
| | 国内 | 約200分 |
| | 海外(GSM) | 約180分 |
| 連続通話時間 | 海外 (CDMA) | 約220分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/パルー/ブラジル/ バングラデシュ/バミューダ諸島/ バハマ/ベネズエラ/香港 *対象国は2010年11月時点 |
| | 国内 | Wi-Fi WIN ON時:約170時間 |
| | | Wi-Fi WIN OFF時:約250時間 |
| | 海外(GSM) | 約240時間 |
| 連続待 受時間 海外 (CDMA) | | 約80時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約140時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約210時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ペルー/ブラジル/ バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2010年11月時点 |
| サイズ (幅×高さ×厚さ) | | 約52mm×115mm×17.1mm(最厚部18.9mm) |



◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種S006の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機SOO6のSARは1.280W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

○ ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

http://www.sonvericsson.co.ip/support/

※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■Eメール

| 1-1-11 | | |
|-------------|---------|--------------------------|
| 新規作成 | 宛先 | 30件(To、Cc、Bccを含む) |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字(ただ |
| | | し、転送の引用文は本文の文字数には |
| | | 含まれません) |
| | 添付データ*1 | 添付データ名(半角40文字以内)**2 |
| | | 5データまで添付可 |
| | | 5データを合計して最大2MB(符号化 |
| | | して2,803KB) ^{*3} |
| 受信 | 差出人 | 日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 |
| | | 1,920文字以内)*4 |
| | 件名 | 全角50/半角100文字 |
| | 本文 | 全角5,000/半角10,000文字 |
| | 添付データ*1 | 添付データ名(半角128文字以内)**2 |
| | | 25データまで受信可 |
| | | 1データあたり最大約2MB(符号化し |
| | | T2,803KB) |
| | | 1メールあたり最大3MB |
| 受信ボックス | 保存容量 | 約3,140KBまたは最大1,000件 |
| (+インフォボックス) | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 受信ボックスの全容量の50%分また |
| | | は最大500件まで |
| 送信ボックス | 保存容量 | 約1,880KBまたは最大500件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 送信ボックスの全容量の50%分また |
| | | は最大250件まで |
| サーバ | 保存容量 | 12MB |
| | 保存期間 | 30日 |
| | 保存件数 | 500件 |
| | | |

- ※1添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す ると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保 存すると約500KBになります。
 - 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.415[Eメールの詳細情報])
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

Memo

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

| お気に入りリスト | 最大フォルダ数 | 9個 |
|------------|---------|--------------|
| | フォルダ名 | 全角14/半角28文字 |
| | タイトル | 全角50/半角100文字 |
| | URL | 半角1,024文字 |
| | 最大登録件数 | 100件 |
| URLダイレクト入力 | URL | 全角/半角1,000文字 |
| 一発ジャンプ設定 | URL | 半角256文字 |
| 画面メモリスト | タイトル | 全角/半角50文字 |
| | 最大登録件数 | 100件 |
| | 最大データ量 | 800KB |

■Cメール

| 新規作成 | 本文 | 全角50/半角100文字 |
|----------|------|----------------------------|
| 受信 | 本文 | 全角50/半角100文字 |
| 受信フィルター | 指定番号 | 10件 |
| 受信ボックス | 保存件数 | 100件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 50件 |
| 送信ボックス | 保存件数 | 50件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護件数 | 25件 |
| 緊急地震速報 | 保存件数 | 20件 |
| | 保存期間 | 無期限 |
| Cメールセンター | 保存件数 | 無制限 |
| | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてか ら72時間まで |

■EZアプリ

| 保存容量 | 約100MB/255件 |
|------|-------------|
| | |

■カメラ

| 撮影素子 | | CMOSイメージセンサー | | |
|--------------|------------|--|---|--|
| 有効画素数 | | 約1,620万画素 | | |
| フォト | 撮影 サイズ | 壁紙(標準) 240×320 | 13.9倍ズーム 57段階 (7倍 42段階)*1 | |
| | | 壁紙(フルワイド) 480×854 | 5.3倍ズーム 36段階 (2.6倍 21段階)*1 | |
| | | 0.3M 640×480 | 7倍ズーム 42段階 (3.5倍 27段階)*1 | |
| | | 2M(ワイド) 1,920×1,080 | 2.4倍ズーム 19段階 (1.2倍 4段階)*1 | |
| | | 3M 2,048×1,536 | 2.2倍ズーム 17段階 (1.1倍 2段階)*1 | |
| | | 8M 3,264×2,448 | 1.4倍ズーム 7段階 | |
| | | 12M(ワイド) 4,640×2,610 16M 4,640×3,480 | ズーム不可 ズーム不可 | |
| | 撮影可能 枚数 | 最大約5,000枚*2(壁紙(フルワ | アイド)の場合) | |
| ムービー | 録画 サイズ | 高品質L(縦176×横144) QVGA(縦320×横240) VGA(縦640×横480) | 11.6倍ズーム 53段階 7倍ズーム 42段階 3.5倍ズーム 27段階 | |
| | 録画時間 | 高品質L:最大15秒 QVGA:最大約120分*3 VGA:最大約90分**3 | | |
| 録画可能 最 件数 | | 最大約5,000件 ^{*2} (高品質Lの場 | | |

- ※1()内は高感度撮影の時の倍率です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- *3 市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(512MB~16GB)を セットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存し ているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

| 全データ | 保存可能件数 | 最大5,000件*1、約700MB | } |
|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | タイトル | 全角20/半角40文字 | |
| フォト フォルダ | 保存可能 枚数(目安) | 壁紙(標準) 240×320 | 約5,000枚 (28KB程度) |
| | | 壁紙(フルワイド) 480× 854 | 約5,000枚 (90KB程度) |
| | | 0.3M 640×480 | 約5,000枚 (76KB程度) |
| | | 2M(ワイド) 1,920× 1,080(ファイン) | 約967枚 (671KB程度) |
| | | 2M(ワイド) 1,920× 1,080(スタンダード) | 約1,520枚 (435KB程度) |
| | | 3M 2,048×1,536 (ファイン) | 約665枚 (1,012KB) |
| | | 3M 2,048×1,536 (スタンダード) | 約967枚 (653KB) |
| | | 8M 3,264×2,448 (ファイン) | 約266枚 (2,549KB程度) |
| | | 8M 3,264×2,448 (スタンダード) | 約408枚 (1,639KB程度) |
| | | 12M(ワイド) 4,640× 2,610(ファイン) | 約173枚 (3,857KB程度) |
| | | 12M(ワイド) 4,640× 2,610(スタンダード) | 約272枚 (2,477KB程度) |
| | | 16M 4,640×3,480 (ファイン) | 約141枚 (4,744KB程度) |
| | | 16M 4,640×3,480 (スタンダード) | 約247枚 (2,707KB程度) |
| ムービー フォルダ | 保存可能 件数(目安) | 高品質L(15秒) | 約5,000件 (150KB程度) |
| | | QVGA(30秒) | 約424件 (1,700KB程度)** ² |
| | | VGA(30秒) | 約136件 (5,300KB程度)** ² |
| ユーザー | フォルダ件数 | 10件 | |
| フォルダ | フォルダ名 | 全角6/半角12文字 | |

| Eメール | 受信ボックス | 最大5,000件 |
|------|--------|----------|
| フォルダ | 送信ボックス | 最大5,000件 |

※1 EZチャンネルプラスの件数は含みません。 ※2 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。

Memo

◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

| 連続視聴可能時間 | イヤホン | DBEX ON時:約4時間 DBEX OFF時:約4時間 |
|----------|-------|---------------------------------|
| | スピーカー | DBEX ON時:約4時間 DBEX OFF時:約4時間 |

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■ microSDメモリカード

| データフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり1,000件*1 |
|--------------|---------------------|---------------------------------|
| | タイトル | 全角20/半角40文字 |
| | ユーザーフォルダの サブフォルダ | フォルダ件数:100件 フォルダ名:全角6/半角12文字 |
| カメラフォルダ | 登録可能データ件数 | 1フォルダあたり1,000件 |
| | 登録可能フォルダ 件数 | 900件 |
| | フォルダ名 | 半角8文字 |
| | ファイル名 | 半角12文字 |
| PCフォルダ | データ名 | 全角127/半角255文字**2 |
| SD-Videoフォルダ | 登録件数 | 99件*3 |
| | 1データ最大サイズ | 約2GB |
| | 実データ名 | 半角10文字 |

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO」フォルダ内の「ミュージック」サブフォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。
- ※2 S006では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。
- ※3「ワンセグ録画データ」と「外部録画データ」内データを合計した件数です。

作金/客弓

名前から引く索引

数字/アルファベット

| 001国際電話サービス | 11 |
|----------------|---------|
| ACアダプタ | 6 |
| au ICカード | 66、7 |
| エラー | 7 |
| 取り付け | 7 |
| 取り外し | 7 |
| au Media Tuner | 28 |
| BGM再生 | 29 |
| EZチャンネルプラス | 29 |
| おでかけ転送 | .288、29 |
| オフタイマー | 29 |
| 音声設定 | 29 |
| 外部録画データ | 29 |
| 画像保存 | 29 |
| 画面設定 | 29 |
| 着せ替え設定 | 29 |
| キャプチャ | |
| 最新テレビ番組情報 | 29 |
| 視聴予約 | 29 |
| 字幕設定 | 29 |
| 初期設定 | 29 |
| 設定 | |
| チャンネル設定 | |
| 通信確認設定 | 29 |
| データ放送 | |
| データ放送設定 | 29 |
| テレビ番組表 | 29 |
| テレビリンク | |
| テレビ(ワンセグ) | |
| 番組表 | 29 |

| ブルーレイディスクレコー? | ダー | |
|--------------------------|------|--|
| 288, | 299 | |
| メモ保存 | .293 | |
| リモコン番号変更 | .298 | |
| 履歴送信設定 | .297 | |
| 録画 | .295 | |
| 録画先設定 | .296 | |
| 録画予約 | | |
| ワンセグ予約リスト | .290 | |
| ワンセグ録画データ | .290 | |
| au one My Page | .191 | |
| au one データフォルダ | .191 | |
| お気に入りURL | | |
| au one データフォルダ191 | | |
| au one メール | .157 | |
| au Smart Sports | .207 | |
| au Smart Sports Fitness | .210 | |
| Myデータ | .210 | |
| Myトレーナー | .210 | |
| どこでもFit | | |
| au Smart Sports Run&Walk | | |
| | | |
| BEAT RUN | .208 | |
| Karada Manager | | |
| カメラ | | |
| カロリーカウンター | .208 | |
| 体組成計連携 | | |
| パーソナルトレーナー | | |
| ペースメーカー | | |
| auオンラインマニュアル(M#3) | | |

| au で看信確認 | |
|---------------|------|
| auのネットワークサービス | .228 |
| au.NET | .244 |
| PacketWIN | .244 |
| 遠隔操作サービス233、 | 236 |
| お留守番サービス | .229 |
| お留守番サービス総合案内 | |
| | .229 |
| 海外の電話へ転送 | .236 |
| ご利用パケット通信料 | .244 |
| 三者通話サービス | .238 |
| 受信拒否リスト | .242 |
| 選択転送 | .236 |
| 蓄積停止 | .233 |
| 着信お知らせ | .232 |
| 着信転送サービス | .234 |
| 通話明細分計サービス | .243 |
| データ通信サービス | .243 |
| 伝言お知らせ | .231 |
| 伝言の録音 | .230 |
| 転送停止 | .236 |
| パケット通信 | |
| 発信番号表示サービス | .239 |
| 番号通知リクエストサービス | Z |
| | .240 |
| 不在通知 | .233 |
| フル転送 | .235 |
| ボイスメールの録音 | .231 |
| 待ちうた | .240 |
| 待ちうた情報お知らせサービ | ビス |
| | .241 |
| 無応答転送 | |
| 迷惑電話撃退サービス | .242 |
| 話中転送 | .235 |
| 割込通話サービス | .237 |

| auフェムトセル(M562) | 395 |
|---------------------------|--------|
| Bluetooth®機能 | 336 |
| Bluetooth [®] 受信 | 343 |
| Bluetooth [®] 送信 | 342 |
| オーディオ出力 | 341 |
| 確認画面表示 | 343 |
| 機器アドレス | 337 |
| 自機情報 | 343 |
| 新規登録 | 340 |
| 接続待ちON/OFF | 340 |
| 設定 | 343 |
| ダイヤルアップ接続 | 341 |
| 探索受付 | 343 |
| 着信音設定 | 343 |
| 登録 | 338 |
| 登録機器一覧 | 338 |
| 登録機器一覧画面 | |
| 認証パスワード | 338 |
| パスキー | |
| ハンズフリー通話 | 341 |
| プロファイル | |
| cdmaOne簡易アンテナD | 404 |
| Cメール | 160 |
| 1行/3行表示切替 | 164 |
| Cメール安心ブロック機能 | 169 |
| Cメール設定 | 170 |
| EZwebで接続 | 166 |
| EZナビウォーク | 166 |
| Eメール作成 | 166 |
| microSDへ移動164 | |
| microSDヘコピー164 | |
| PCサイトビューアー接続 | 166 |
| アイコン | |
| アドレス詳細表示 164 | 4、165 |
| アドレス帳へ登録 164 | 4, 165 |

| 音声電話 | 166 |
|---------------|-----|
| 緊急地震速報 | 168 |
| クイック返信 | 165 |
| コピー | 166 |
| コピーして編集163、 | |
| 受信 | 161 |
| 受信フィルター | 171 |
| 受信フィルター登録 | |
| 164、165、 | 166 |
| 受信ボックス | 162 |
| 署名 | 170 |
| 新規作成 | 160 |
| 選択保護/解除 | 163 |
| 送信結果詳細164、 | 165 |
| 送信ボックス | 162 |
| 蓄積機能 | 170 |
| デコレーションアニメ作成 | |
| | 166 |
| 表示件数切替え | 167 |
| フォルダ移動164、 | 165 |
| フォルダ削除 | 167 |
| フォルダ作成 | 167 |
| フォルダ設定リセット | 167 |
| フォルダ内全件削除163、 | 167 |
| フォルダ並び替え | 167 |
| フォルダ表示 | 170 |
| フォルダ名編集 | 167 |
| フォルダロック | 167 |
| ぷりペイド送信 | 161 |
| 振分け登録 | 167 |
| 編集163、 | 165 |
| 返信163、 | 165 |
| 保護/保護解除 | |
| 本文操作 | 165 |
| メール件数確認 | 170 |

| メール再振分け | 167 |
|-----------------|-----|
| メール削除 | 167 |
| 文字サイズ | 165 |
| ンメール受信(M215) | 380 |
| DCF規格 | 330 |
| /Cメール送信バイブ(M253 | 3) |
| | 382 |
| Z·FM | 299 |
| BGM再生 | 300 |
| EZ·FMサイト | 302 |
| FM局の追加 | 301 |
| FM局番号キー設定 | 301 |
| FM番組検索 | 301 |
| FM放送 | 300 |
| お気に入り番組 | 301 |
| ガイド | 302 |
| 着せ替え | 300 |
| 曲名表示履歴 | 300 |
| 受信エリア設定 | 301 |
| 設定 | 301 |
| 通信設定 | 301 |
| 番組表 | 301 |
| ラジオ機能設定 | 301 |
| Zweb | 174 |
| au one トップ176 | 181 |
| auお客さまサポート | 178 |
| EZweb検索 | 181 |
| EZweb専用通信料金 | 174 |
| EZ設定 | 184 |
| EZ設定確認 | |
| PCサイトビューアーに切替 | 拲 |
| | |
| SSL/TLS | 174 |
| URIお箱り | 183 |

| URLダイレクト入力 |
|----------------|
| 175、182 |
| Wi-Fi接続/切断182 |
| 一発ジャンプ設定185 |
| エリア情報送出設定184 |
| お預りURL確認183 |
| お気に入り/画面メモ181 |
| お気に入り登録181 |
| お気に入りリスト182 |
| 画面メモ保存182 |
| 画面メモリスト184 |
| サーバ証明書182 |
| 詳細/編集183、184 |
| 情報表示182 |
| ショートカット登録183 |
| 初期設定69 |
| 新規登録183 |
| 前回画面表示175 |
| タイトル表示設定184 |
| タイムアウト設定184 |
| ダウンロード予約177 |
| 通話料·通信料179 |
| データフォルダへ保存182 |
| 添付データ再生設定184 |
| トップメニュー・検索176 |
| 並び替え183 |
| バージョン情報185 |
| フォルダ移動183 |
| フォルダ新規作成183 |
| ブラウザメニュー181 |
| ブラウザ履歴176 |
| ブラウザ履歴クリア175 |
| ブラウザ履歴クリア設定184 |
| ページアクション182 |
| ページ更新182 |

| ページ情報 | 182 |
|------------------------|------|
| 文字サイズ設定 | 184 |
| 文字列コピー/検索 | 182 |
| 有料サービス利用情報 | 180 |
| 料金プラン | 181 |
| 割引サービス | 181 |
| EZweb制限(M422) | |
| EZアプリ | |
| au Smart Sports Fitnes | |
| | 210 |
| au Smart Sports Run&V | Valk |
| | 207 |
| EZアプリ設定 | 205 |
| EZアプリを探そう! | 203 |
| Gガイド番組表リモコン | 211 |
| QUICPay™(クイックペイ) |) |
| | 212 |
| アプリ並べ替え | 205 |
| 一発起動解除 | 204 |
| 一発起動設定204 | ,205 |
| 起動 | 203 |
| じぶん通帳 | 205 |
| 詳細情報 | |
| ダウンロード用アプリ | |
| バーコードリーダー&メー: | カー |
| | 211 |
| バージョンアップ確認 | 204 |
| フォルダ使用状況 | 205 |
| 待受EZアプリ解除 | |
| 待受EZアプリ起動時間 | |
| 待受EZアプリ設定 | |
| メニュー表示切替 | |
| モバイルSuica | |
| EZアプリ制限(M425) | |
| F7アプリリヤット(M454) | .390 |

| EZ‡ | | 67 |
|---------------|---|----|
| EZ接続画面(M315) | 3 | 84 |
| EZチャンネルプラス | 1 | 85 |
| Myチャンネル | 1 | 87 |
| お知らせ | 1 | 86 |
| 更新チェック | 1 | 88 |
| サイトへ接続 | 1 | 88 |
| 自動更新チェック | 1 | 88 |
| 手動更新チェック確認 | 1 | 88 |
| 詳細情報 | 1 | 88 |
| 設定 | 1 | 88 |
| 番組お知らせ機能 | 1 | 87 |
| 番組ガイド | 1 | 86 |
| 番組解約 | 1 | 86 |
| 番組継続 | 1 | 88 |
| 番組再生 | | |
| 番組データ移動 | 1 | 88 |
| 番組登録 | | |
| マルチフォルダ | 1 | 87 |
| EZナビ | 1 | 92 |
| 3Dナビ機能 | 1 | 95 |
| EZ助手席ナビ | 1 | 95 |
| EZナビウォーク | 1 | 93 |
| EZナビ設定 | 1 | 99 |
| GPS情報 | 2 | 01 |
| GPS情報通知設定 | 1 | 99 |
| GPSメールURL | 2 | 00 |
| 安心ナビ | 1 | 96 |
| 安心ナビ設定 | 1 | 99 |
| 位置確認メール | 1 | 96 |
| いつでも位置確認 | 1 | 96 |
| 今いる場所の地図 | 1 | 93 |
| エリア通知 | 1 | 96 |
| ケータイ探せて安心サービス | ζ | |
| | 1 | 98 |

| 現在地URL200 | |
|----------------------|---|
| 声de入力機能194 | |
| サービス接続設定200 | |
| 災害時ナビ198 | |
| 地図ビューアー197 | |
| 地図フォルダ193 | |
| ナビゲーションサイトを探す | |
| 193 | |
| ナビパスワード60、196 | |
| ナビパスワード変更199 | |
| プライバシーフィルター200 | |
| EZ=1-ZEX189 | |
| EZパスワード60 | |
| EZムービー | |
| EZムービーポータルサイト | |
| 177 | |
| 再生178 | |
| ハイパーリンク178 | |
| EX-JJ128 | |
| au one メールへ自動保存154 | |
| au one メールを確認158 | |
| auのメルマガサービス設定 | ' |
| auのメルマカッーと入設定 155 | |
| Dアニメ全員返信144 | |
| Dアニメ変換送信133 | |
| | |
| Dアニメ返信144 | |
| EZwebで接続146 | |
| EZナビウォーク146 | |
| Eメールアドレスの変更154 | |
| Eメール設定151 | |
| Eメール設定確認151 | |
| Eメールヘッダ情報表示155 | |
| GPS情報201 | |
| microSDへ保存141 | |

| PUサイトヒューアーで接続 | |
|----------------|--|
| 146 | |
| PCメールで返信144 | |
| URL⊐ピー146 | |
| アイコン138、140 | |
| 宛先129 | |
| アドレス詳細表示141 | |
| アドレス変換送信153 | |
| 一時停止133、145 | |
| 一覧表示147 | |
| インフォボックス149 | |
| 上書き保存133 | |
| ガイド表示152 | |
| クイック返信144、153 | |
| コピー146 | |
| コピーして編集140、145 | |
| 再開133、145 | |
| 差出人·件名受信151 | |
| 差出人件名詳細141 | |
| 差出人名称152 | |
| 指定全受信151 | |
| 自動転送先155 | |
| 受信134 | |
| 受信·表示設定151 | |
| 受信ボックス136 | |
| 初期設定69 | |
| 署名153 | |
| 新規作成128 | |
| 新規保存133 | |
| 新着メール問合せ136 | |
| 全員へクイック返信144 | |
| 全員へ返信144 | |
| 全件保護解除140 | |
| 全受信151 | |
| 選択受信140 | |

| フォルダ設定リセット 147、149 | 431 |
|-----------------------|-----|
| フォルダ作成150 | |
| フォルダ削除150 | |
| フォルダ移動141、145 | , |
| ファイル情報表示145 | 索引 |
| 表示件数切替え150 | 7 |
| 表示切替141 | 付録 |
| なかよしボックス 147、148 | |
| なかよし登録146、149 | |
| 電話番号コピー146 | |
| 電話発信/Cメール146 | |
| テンプレート読み込み133 | |
| テンプレート保存133、145 | |
| 添付/ラッピング129 | |
| 添付データ135 | |
| 添付自動受信152 | |
| 転送144 | |
| デコレーションメール130 | |
| デコレーション画像保存145 | |
| 152 | |
| デコレーションアニメ表示 | |
| 132,135 | |
| デコレーションアニメ | |
| デコレ&絵文字送信133 | |
| テキスト表示145 | |
| データフォルダへ保存143 | |
| その他の設定154 | |
| ソート140 その他の設定154 | |
| 送信ボックス136 | |
| 送信·作成設定152 | |
| 装飾表示145 | |
| 装飾データ削除145 | |
| 選択保護/解除140 | |
| | |

| フォルダ内全件削除 | |
|-----------------------|--|
| 147,149,150 | |
| フォルダ表示… 141、152、153 | |
| フォルダ名編集 | |
| 147、149、150 | |
| フォルダロック147 | |
| 振分け登録146、148 | |
| 編集140、145 | |
| 返信144 | |
| 返信先アドレス152 | |
| 返信メール引用153 | |
| 冒頭文153 | |
| 保護145 | |
| 保護解除145 | |
| 本文指定コピー145 | |
| 本文転送144 | |
| 迷惑メールフィルター155 | |
| メールサーチ142 | |
| メール再振分け 147、149 | |
| メール自動受信151 | |
| メール受信方法151 | |
| メールマーク143 | |
| 文字サイズ133、145 | |
| ラッピングメール 130、134 | |
| ラッピングメール表示152 | |
| Eメール受信(M212)379 | |
| FeliCaマーク67、216 | |
| FeliCaロック(M412)70、217 | |
| FMトランスミッター283 | |
| -M放送299 | |
| GLOBAL PASSPORT74 | |
| 3SM74 | |
| (arada Manager歩数計364 | |
| _ISMO273 | |
| AVLS設定277 | |

| BGM再生 | .282 |
|--------------------|------|
| Bluetooth機器設定 | .282 |
| FMトランスミッター | .283 |
| LISMO Port | .274 |
| LISMO!X=1 | .274 |
| アーティスト一覧 | .276 |
| 明るさ設定 | .277 |
| アルバム一覧 | .276 |
| うたとも® | .280 |
| オートOFF設定 | .282 |
| 音楽を楽しむ | .275 |
| 楽曲検索 | .281 |
| 壁紙保存 | .277 |
| サービス利用確認設定 | .282 |
| 最新映像情報 | .274 |
| 最新音楽情報 | .275 |
| 最新書籍情報 | .274 |
| 最新ビデオ情報 | .282 |
| サイトリンク | .277 |
| サウンド設定 | .276 |
| 詳細情報 | |
| 情報ウィンドウ利用確認設定 | Ê |
| | |
| スクラップ | .285 |
| スクラップブック285 | 286 |
| 設定 | .282 |
| 全曲一覧 | .276 |
| 操作ガイド | .277 |
| ソート | |
| 着うたフル [®] | |
| 着うた保存 | .277 |
| チャプター表示 | .276 |
| 電子書籍コンテンツ | .284 |
| 電子書籍コンテンツ検索 | .286 |
| トップ20 | .278 |

| | トップレート | 278 |
|-----|--------------------|-----|
| | はじめから再生 | 276 |
| | ビデオクリップ | 275 |
| | ビデオ再生 | 283 |
| | ビデオサウンド設定 | 276 |
| | ビデオメニュー | 282 |
| | ビデオライブラリ | 282 |
| | ビデオを楽しむ | 282 |
| | プレイヤー情報 | 282 |
| | プレイリスト再生 | 278 |
| | プレイリスト作成 | 279 |
| | プレイリストに登録 | 277 |
| | プレイリスト編集 | 279 |
| | プレイリストメニュー | 278 |
| | 本を楽しむ | 284 |
| | ミュージックメニュー | 275 |
| | ミュージックライブラリ | 275 |
| | ライブラリ画面 | 284 |
| | ランダム設定 | 276 |
| | リピート設定 | 276 |
| | レート変更 | 277 |
| VIε | edia Tuner制限(M426) | 388 |
| mi | croSDメモリカード | 324 |
| | DPOFプリント予約 | 332 |
| | microSD使用状況 | 327 |
| | microSD初期化 | 327 |
| | microSDデータフォルダ. | 328 |
| | microSD内移動/コピー. | 329 |
| | microSDX=1 | 327 |
| | PCフォルダ | 330 |
| | SD-Videoフォルダ | 331 |
| | 暗号化 | 325 |
| | インデックスプリント | 332 |
| | カメラフォルダ | 329 |
| | フタンダードプロント | 222 |

| セット | 326 |
|--|---|
| 著作権保護機能対 | 対応データ |
| | 325 |
| 取り外し | |
| パソコンで表示. | 333 |
| バックアップ | 330 |
| ファイル変換 | 327 |
| フォルダ削除 | 329 |
| フォルダ作成 | 328 |
| フォルダ名編集. | 328 |
| プリント予約解除 | £332 |
| 本体へ移動/コヒ | <u></u> 329 |
| メールフォルダ. | 330 |
| 予約状況確認 | |
| microSDメモリカー | ドスロット |
| | 68 |
| NG音(M233) | 381 |
| OK音(M232) | 391 |
| OKB (MESE) | |
| DCサイトビューアー | |
| PCサイトビューアー Cookie | 220 |
| PCサイトビューアー | 220 |
| PCサイトビューアー Cookie | 220 227 226 |
| PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え | 220 227 226 224,227 |
| PCサイトビューアー CookieEZwebに切替え Flash JavaScript URL表示欄 | 220 227 226 224,227 227 |
| PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え Flash JavaScript | 220 227 226 224,227 227 |
| PCサイトビューアー CookieEZwebに切替え Flash JavaScript URL表示欄 | |
| PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え Flash JavaScript URL表示欄 URLをEメールに | |
| PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え Flash JavaScript URL表示欄 URLをEメールに Wi-Fi接続 | |
| PCサイトビューアー Cookie EZwebに切替え Flash JavaScript URL表示欄 URLをEメールに Wi-Fi接続 アクセス履歴 | |
| PCサイトビューアー Cookie | |
| PCサイトビューアー Cookie | |
| PCサイトビューアー Cookie | |
| PCサイトビューアー Cookie | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| PCサイトビューアー Cookie | 220 227 226 227 227 227 227 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 227 226 226 226 226 226 227 226 226 226 226 227 226 226 226 227 226 226 226 227 226 226 227 226 227 226 226 227 226 227 226 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 226 227 2 |

| 画面メモ | 226 |
|--------------|-----|
| 画面メモとして保存 | 226 |
| 機能メニュー | 225 |
| 検索ツール | 221 |
| 更新 | 225 |
| ご利用パケット通信料 | 220 |
| 次ページへ | 225 |
| ショートカット機能 | 222 |
| 初期化 | 228 |
| ズームアウト表示 | 222 |
| スタートメニュー | 220 |
| スピードダイヤル | 221 |
| スピードダイヤル登録 | 226 |
| スモールスクリーン | 222 |
| スモールスクリーン表示 | 227 |
| 設定 | 227 |
| 前回表示画面 | 226 |
| 全画面表示 | 227 |
| 前ページへ | |
| ダウンロード状況 | 226 |
| 縦横表示切替 | 227 |
| タブ | 224 |
| 中止 | |
| ブラウザバージョン | |
| ページアクション | 225 |
| ページ情報 | 226 |
| ページ内検索 | 225 |
| メニュー | 224 |
| 文字列コピー/検索 | 225 |
| リセット | 228 |
| リダイレクト | 227 |
| リフレッシュ | 227 |
| リンク | 223 |
| リンク先を新規タブで開く | |
| | 225 |

| ルート証明書 | 227 |
|-------------------|------|
| ログイン情報224 | .227 |
| PCサイトビューアー制限(M42 | 23) |
| | |
| PCサイトビューアー通信量(M | 15) |
| | |
| PCドキュメントビューアー | |
| PIN1 = F | 61 |
| PIN = F | |
| PINコード設定(M47) | |
| PINコード変更(M471) | .390 |
| PINロック解除コード61 | .391 |
| "POBox Pro" | 94 |
| SAR | |
| Security Pass | |
| Set Language(M35) | .385 |
| TV+ | |
| USBケーブルWIN | |
| USBケーブルWINO2 | |
| USB充電(M565) | .396 |
| USB充電ケーブル01 | .404 |
| USB設定(M564) | .396 |
| Webアップロード | .363 |
| Wi-Fi WIN | .247 |
| IPアドレス | .254 |
| MACアドレス | .254 |
| Wi-Fi WINメニュー | .253 |
| Wi-Fi接続 | .252 |
| Wi-Fi切断 | .253 |
| Wi-Fi設定リセット | .254 |
| アクセスポイント一覧 | |
| アクセスポイント登録 | .251 |
| 自動接続設定 | .254 |
| その他設定/情報 | .254 |

| <i>0</i> 2 |
|-------------------|
| アイコン78 |
| 明るさ設定384 |
| 明るさセンサ 67 |
| アシストライト67、349 |
| アドレス帳101 |
| au one アドレス帳107 |
| Eメールアドレス104 |
| GPS情報105、201 |
| 一覧画面104 |
| グループ103 |
| 検索105 |
| サブメニュー106 |
| 住所105 |
| 詳細画面104 |
| 誕生日105 |
| 電話番号104 |
| 登録102、103 |
| メモリNo105 |
| アドレス帳キー67 |
| アドレス帳ロック(M413)386 |
| アフターサービス411 |
| アプリキー67 |
| アラーム358 |
| 暗証番号60 |
| 安心ケータイサポート411 |
| 安心ロックサービス387 |
| イヤホン407 |
| イヤホン種類(M241)382 |
| イヤホン設定(M24)382 |
| イルミネーション設定364 |
| イルミネーション点灯部67 |
| ウェイクアップトーン(M238) |

.....382

| 上キー | 67 |
|-----------------|-----|
| 英語ガイダンス(M526) | 234 |
| 英語予測 | |
| エリア品質情報送信(M574) | 401 |
| 遠隔ロック(M414) | 386 |
| 本体ロック解除 | 386 |
| 応答内容変更(M525) | |
| オート着信(M243) | |
| オートパワーオフ(M543) | 394 |
| オートパワーオン(M542) | |
| オートロック(M411) | |
| オープン音(M234) | |
| オールリセット(M455) | |
| お好みパレット(M516) | |
| おサイフケータイ® | |
| auケータイクーポン | |
| EZ FeliCaサイトへ接続 | |
| EZ FeliCaデータ移行 | |
| FeliCaマーク | |
| アプリ一覧 | |
| 音・バイブ設定 | |
| 各種設定 | |
| クイック解除 | |
| クイック解除時間 | |
| クーポンフォルダ | |
| クーポン保存設定 | |
| コンビネーション | |
| コンビネーションバイブ | |
| 取得設定 | |
| 接続設定 | |
| 重複判定設定 | |
| ナビ連携URL設定 | |
| メモリ使用状況 | |
| リーダー/ライター | |
| お知らせ受信(M214) | 380 |

| お知らせランプ(M252) | 382 |
|---|---|
| おでかけ転送288 | 3,299 |
| 音出力先(M242) | 382 |
| 音/バイブ/ランプ(M2) | 378 |
| お留守番着信お知らせ | 117 |
| 音楽付スライドショー | 370 |
| 音声着信(M211) | 378 |
| 音声電話(M121) | 376 |
| 音声電話(海外)(M122) | 376 |
| オンライン辞書 | 363 |
| | |
| か | |
| 海外でのご利用 | 75 |
| ガイド機能(M#) | 401 |
| ガイド表示 | 85 |
| 外部接続端子 | 68 |
| 外部接続端子用イヤホン変換 | |
| アダプタ01404、407 | 7、408 |
| 外部メモリ転送モード(M563 |) |
| | |
| | |
| 開閉ロック(M415) | 388 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー | 388 360 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) | 388 360 392 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) | 388 360 392 390 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) | 388 360 392 390 378 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) カメラ | 388 360 392 390 378 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) カメラ | 388 360 392 390 378 7,255 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) カメラ | 388 360 392 390 378 7,255 267 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種中込(M16) | 388 360 392 390 378 7,255 267 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) | 388 360 392 390 378 7,255 267 268 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) | 388 360 392 390 378 7.255 267 268 271 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) カメラ | 388 360 392 378 7.255 267 268 271 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) カメラ | 388 360 392 378 7,255 267 268 271 |
| 開閉ロック(M415) カウントダウンタイマー 顔文字編集(M513) 学習情報リセット(M451) 各種申込(M16) カメラ | 388 360 392 390 378 7.255 267 268 271 |

| 色あい | 267 |
|-------------|-----|
| おすすめBestPic | 261 |
| おまかせオート | 260 |
| おまかせムービー | 262 |
| 顔検出オートフォーカス | 259 |
| カスタマイズ | 269 |
| クイック | |
| グラフィカルメニュー | 258 |
| 撮影サイズ | 270 |
| 撮影補助線 | 269 |
| 撮影モード | |
| シーンセレクション | 266 |
| シーン編集 | 321 |
| シャッター音 | 268 |
| スマイルシャッター | |
| セルフタイマー | 267 |
| タッチ撮影 | |
| 縦横判別 | |
| ちらつき補正 | |
| 手ブレ補正 | |
| 日付スタンプ | |
| フォト撮影 | |
| フォトライト | |
| フラッシュ | |
| フレーム | |
| プログラムオート | |
| 保存先 | |
| マジカルショット | |
| ミニフォト | |
| ムービー録画 | |
| 連写 | |
| 録画音声 | |
| 録画開始&終了音 | |
| 録画サイズ | |
| カメラキー | 68 |

| 画面にこんな表示が出たら | 70 |
|-----------------|-------|
| 画面表示(M3) | 382 |
| カレンダー | 353 |
| カレンダー表示切替え | 355 |
| 休日設定 | 355 |
| シークレット一時表示 | 355 |
| 祝日設定 | |
| カロリーカウンター設定 | 208 |
| 簡易留守メモ | 350 |
| 応答時間設定 | |
| 応答メッセージ設定 | 350 |
| 簡易留守メモ設定 | 350 |
| 簡易留守メモリスト | 351 |
| キー照明(M322) | 384 |
| キー操作 | 84 |
| キー操作音(M231) | 381 |
| キー名称6 | 6,67 |
| 機能設定 | 375 |
| 設定確認 | 376 |
| 機能リセット(M452)390 | .416 |
| 機能利用制限(M42) | |
| 共通DCアダプタ01404 | |
| 緊急地震速報 | |
| 緊急通報位置通知 | |
| 緊急用位置確認(M49) | 391 |
| クイックアクセスメニュー | |
| 起動8 | 37,88 |
| 切り替え | 88 |
| 固定メニュー | 88 |
| 終了 | 88 |
| 設定 | |
| タスク切替メニュー | 88 |
| よく使うメニュー | |
| クイックキー | 67 |
| カロマ /メエキー | |

| クローズ音(M235) | 382 |
|------------------|------|
| グローバル機能 | 120 |
| PRL設定 | 123 |
| エリア設定 | 123 |
| 海外都市設定 | 125 |
| 現在地時刻設定 | 124 |
| 航空機モード | 124 |
| 時計/カレンダー設定 | 125 |
| グローバル電卓 | .360 |
| グローバルパスポート | |
| クロスコントローラー | 67 |
| ケータイdePCメール | 158 |
| ケータイアップデート(M571) | |
| | 397 |
| ケータイアレンジ | 83 |
| ケータイチェックメニュー(M5 | 72) |
| | .400 |
| 圈外 | 70 |
| 検索ウィンドウ191 | .383 |
| 号外ニュース受信(M216) | 381 |
| 候補内キー操作(M518) | 393 |
| 項目選択 | 85 |
| 故障とお考えになる前に | .409 |
| ゴムパッキン | 58 |
| コンテンツパック | 311 |
| コンテンツパックリンク | 311 |
| | |

| | 2 | |
|----|----------------|------|
| 再 | 生丰一 | |
| サ | イド上キー | . 67 |
| サ | イドキー/タッチパネル操作無 | 蛡 |
| | : | 348 |
| サ | イド下キー | . 67 |
| =, | ークレット(M427) | 388 |

| 市外局番メモリ(M552) | 395 |
|-----------------|------|
| 時間/料金(M12) | 376 |
| 時間/料金/申込(M1) | 376 |
| 時刻が表示されなくなったら | 71 |
| 下丰一 | |
| 指定外Eメール受信(M213) | |
| 自動時刻補正(M541)71 | .394 |
| 充電 | 68 |
| 充電開始音(M236) | 382 |
| 充電完了音(M237) | 382 |
| 充電中表示(M323) | 384 |
| 充電ランプ | 67 |
| 周辺機器 | |
| 受信メール履歴 | 117 |
| 受話音量 | 110 |
| 受話口 | 67 |
| 仕様 | 425 |
| 照明(M32) | |
| 証明書設定(M48) | 39 |
| 証明書表示(M481) | 39 |
| 照明点灯時間 | |
| ショッピング&オークション | 189 |
| 署名PINコード | |
| 新着通知優先(M53) | |
| スケジュール | |
| アラーム設定 | |
| シークレット一時表示 | |
| 登録 | 355 |
| フォト表示 | 358 |
| メモリ登録件数 | 358 |
| ストップウォッチ | 360 |
| スピーカー | 67 |
| スマートバー | |
| 134,161,169 | |
| スマートバー表示 | 365 |

| 赤外線通信 | 344 |
|----------------|--------|
| 赤外線受信 | 344 |
| 赤外線送信 | 345 |
| 赤外線ポート6 | 7,344 |
| セキュリティPINコード | 61 |
| センターキー | 67 |
| 操作音(M23) | 381 |
| 操作ガイド(M#1) | |
| 送出確認設定(M482) | |
| 送信メール履歴 | |
| 送話口 | |
| <u> </u> | |
| た | |
| 7.0 | |
| ダイヤル発信制限(M421) | 388 |
| ダウンロード辞書(M515) | 392 |
| 卓上ホルダ | 404 |
| 卓上ホルダ用接触端子 | 68 |
| タスクリスト | 356 |
| アラーム設定 | 357 |
| シークレット一時表示 | 358 |
| 登録 | 356 |
| メモリ登録件数 | 358 |
| タッチパネル操作 | .85、86 |
| 単位換算ツール | 361 |
| 単語登録(M511) | 392 |
| 地上デジタルテレビ放送 | |
| 着信拒否(M43) | |
| 着信ランプ | |
| 着信履歴 | |
| 一覧画面 | |
| サブメニュー | |
| 詳細画面 | |
| 着信履歴/左キー | |
| 海后度近/ 九十 | |

通話音声メモ352

| 再生 | 352 |
|----------------|-----|
| 録音 | |
| 通話中ランプ(M251) | 382 |
| 通話料金表示(M13) | 377 |
| 通話料金レート(M14) | 377 |
| 定型文編集(M512) | |
| ディスプレイ6 | |
| ディスプレイ照明(M321) | 384 |
| データの選択/削除 | 89 |
| 期限切れ削除 | 89 |
| 削除 | 89 |
| 複数選択 | |
| データフォルダ | 303 |
| Bluetooth送信 | |
| EZナビウォーク | 309 |
| Eメール添付 | 316 |
| GPS情報 | |
| GPS情報編集 | |
| microSDへ移動/コピー | |
| Webアップロード | |
| アドレス詳細表示 | |
| アフレコ編集 | |
| アルバム公開 | |
| 映像詳細表示 | |
| オートプレイ | |
| 拡大再生 | 314 |
| 画像切出 | 314 |
| 画像編集 | 319 |
| 楽曲詳細表示 | 315 |
| 検索 | |
| 再生クオリティ変更 | 313 |
| 再生/表示 | |
| サイトへ接続 | |
| サムネイル/リスト切替え | : |
| | 308 |

| シーン編集 | 321 |
|--|--|
| 時間指定ジャンプ | 314 |
| 詳細情報 | 321 |
| 赤外線送信 | 345 |
| 全画面再生 | 314 |
| ソート | 315 |
| タイトル編集 | 314 |
| データお預り | 318 |
| データコピー | 323 |
| テロップ編集 | 320 |
| 登録 | 315 |
| ファイルサイズ変換 | 314 |
| フォルダ移動 | 316 |
| フォルダ削除 | 323 |
| フォルダ使用状況 | 323 |
| フォルダ名編集 | 323 |
| プライベートフォルダ | 308 |
| ムービー編集320 | .321 |
| | |
| デコフォト [®] | 371 |
| テレビ(ワンセグ) | 288 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ | 288 289 |
| テレビ(ワンセグ) | 288 289 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ | 288 289 67 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す | 288 67 361 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す | 28 8 67 361 362 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す | 288 289 67 361 363 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す | 288 289 67 361 363 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す | 288 67 361 362 363 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す 電池パック | 288 67 361 362 362 362 404 405 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す 電池パック | 288 67 361 362 362 362 404 405 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す 電池パック 取り付け 取り付し 取り外し 電波OFFモード(M566) | 288289361362362362404405405 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す 電池パック 取り付け 取り付け 取り外し 電波OFFモード(M566) | 288 |
| テレビ(ワンセグ) | 28867361362362362404405405406 |
| テレビ(ワンセグ) テレビ(ワンセグ)用アンテナ 電源/終了キー 電子辞典 完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す 電池パック 取り付け 取り付け 取り外し 電波OFFモード(M566) | 288673613623623624044054054054111 |

| 海外から他国115 | パスキー60 | ボイスレコーダ. |
|--------------------|---------------------|------------|
| 海外から日本115 | 発信キー67 | 再生 |
| 簡易留守メモ応答113 | 発信者番号通知(M46)239 | 録音 |
| 国際電話114 | 発信履歴116 | ホイップアンテ: |
| 国際電話:日本へ111 | 一覧画面116 | 防水性能 |
| 着信113、408 | サブメニュー118 | ポータブル充電 |
| 着信(海外から)115 | 詳細画面116 | 歩数計アプリ |
| 着信拒否114 | 発信履歴/右キー67 | |
| 着信転送114 | パワーオフトーン(M239)382 | ま |
| 着信表示113 | 番号キー67 | |
| 特番付加112 | ハンズフリー通話110 | マイク |
| 日本から海外114 | ハンドストラップ取付口68 | マイク0FF |
| 発信110、408 | ピクトガイド(M#2)401 | 待受画面 |
| 発信メニュー112 | 微灯時間384 | 待受画面(M31 |
| ハンズフリー110 | 表示情報設定(M312)190、383 | 待受ショートカッ |
| プッシュ信号111 | 表示パターン383 | 待ちうた設定(N |
| 履歴引用111 | 平型スイッチ付イヤホンマイク | マナーキー |
| 統計データ送信機能(M573)400 | 404,408 | マナーモード |
| 時計/カレンダー383 | 平型ステレオイヤホンマイク408 | オリジナル |
| | フェイク着信348 | オリジナル |
| な | フォトビューアー365 | サイレント |
| | 検索367 | 通常マナー. |
| 内蔵アンテナ部66 | フォトライト67、267 | ドライブ |
| ナビパスワード60、196 | プライバシー/制限(M4)385 | マルチキャスト |
| なめらかモード297 | フラッシュ67、267 | メインメニュー. |
| 日本語ガイダンス(M527)234 | <ブラビア>ポストカード364 | Color&Sha |
| 日本語予測392 | プレフィックス設定(M551)395 | Cyber-shot |
| 入力詳細設定(M517)393 | プレミアムEZパスワード 60 | Flow |
| 入力設定(M514)392 | プロフィール(M0)118 | Sports |
| 入力方式392 | Bluetooth送信342 | でか文字 |
| 入力要否設定(M472)390 | GPS情報201 | 変更 |
| 認証パスワード 60 | 確認118 | メールキー |
| - | 赤外線送信345 | メール受信中画 |
| は | 編集119 | メール制限(M4 |
| | ページフクロール 95 | メール送信中画 |

| ドイスレコーダ | 352 |
|----------------|--------|
| 再生 | 352 |
| 録音 | 352 |
| ħイップアンテナ6 | 88,289 |
| 方水性能 | |
| ポータブル充電器O1 | 404 |
| b数計アプリ | 364 |
| | |
| ま | |
| 7イク | |
| 7イクOFF | 110 |
| 持受画面 | 78 |
| 寺受画面(M311) | 382 |
| 持受ショートカット | 80 |
| 寺ちうた設定(M22) | 241 |
| マナーキー | 67 |
| マナーモード | 349 |
| オリジナルマナー | 349 |
| オリジナルマナー編集 | 349 |
| サイレントマナー | 349 |
| 通常マナー | |
| ドライブ | 349 |
| マルチキャスト通信 | |
| メインメニュー | 81 |
| Color&Shape | 81 |
| Cyber-shot | 81 |
| Flow | |
| Sports | |
| でか文字 | |
| 変更 | |
| ×ールキー | |
| メール受信中画面(M314) | |
| メール制限(M424) | |
| メール送信中画面(M313) | |
| メール履歴 | 117 |

| 受信メール履歴一覧画面 | 117 |
|--|---|
| 送信メール履歴一覧画面 | 117 |
| メディアランチャー | 83 |
| メディアランチャーキー | 67 |
| メモ帳 | 353 |
| カレンダー登録/解除 | 353 |
| 赤外線送信 | |
| データコピー | 323 |
| 登録 | 353 |
| メモ帳制限 | 353 |
| メモリリセット(M453) | |
| 390 | |
| 文字サイズ(M33) | 384 |
| EZweb表示(M333) | |
| アドレス帳(M334) | 384 |
| 電話番号(M336) | 384 |
| 入力文字(M331) | 384 |
| メール表示(M332) | 384 |
| | |
| 履歴(M335) | |
| 履歴(M335) 文字種キー(M519) | |
| 文字種キー(M519) 文字入力 | 394 90 |
| 文字種キー(M519) | 394 90 |
| 文字種キー(M519) 文字入力 | 394 90 2,96 |
| 文字種キー(M519) 文字入力 2タッチ入力9 | 394 90 2,96 93 |
| 文字種キー(M519) 文字入力 2タッチ入力9 英語予測9 | 994 90 96 93 |
| 文字種キー(M519) 文字入力 | 99490 2,969392 |
| 文字種キー(M519) 文字入力 | 394 90 2,96 93 92 92 |
| 文字種キー(M519) | 39490 93929292 |
| 文字種キー(M519) | 394 90 2.96 93 92 92 97 |
| 文字種キー(M519) | 39490 2、969392979799 |
| 文字種キー(M519) | 39490 2.9692929799989892 |
| 文字種キー(M519) | 39490 2.9692929799989892 |
| 文字種キー(M519) | 39490 2.969297999798929798 |
| 文字種キー(M519) | |

| コピー99 | 日 留守伝言再生(M521)232 |
|----------------|--------------------|
| サブメニュー9 | 日 留守番開始1(M522)229 |
| 修正9 | 4 留守番開始2(M523)229 |
| 署名99 | 留守番停止(M524)230 |
| 装飾付きコピー/カット 9: | 9 レシーバー67 |
| 装飾付き貼り付け | 9 レンズ部(カメラ)67 |
| 定型文9 | 9 連続通話時間68 |
| データ引用9 | 3 連続待受時間68 |
| デコレーション9 | 3 ローミングエリア情報123 |
| デコレーション絵文字9 | 7 ロックNo60、89 |
| 貼り付け9 | B ロックNo.変更(M44)389 |
| パレット選択9: | 3 ロックキー67 |
| 編集キャンセル 9: | 9 |
| 冒頭文99 | ∂ b |
| 文字種9 | 3 |
| 文字種選択9 | 割込通話開始(M528)237 |
| 文字入力画面9 | 割込通話停止(M529)237 |
| ユーザー設定9 | 9 |
| 予測変換9 | 4 |
| 履歴引用93 | 3 |
| ワイルドカード予測9! | 5 |
| 文字フォント(M34)38 | 5 |
| | |
| や | |
| ユーザー設定アイコン | <u></u> |
| ユーザー補助(M5)39 | |
| 予測変換39 | |
| | |
| 6 | |
| ランプ設定(M25)38 | 2 |
| リセット(M45)39 | ס |
| 利用許諾契約44 | 1 |
| 料金照会(M11)37 | 3 |

ルート認証局(M483)......391

目的から引く索引

| Wi-Fi WINを利用する | |
|--------------------------|--------|
| | |
| アクセスポイントとの接続を切る | 253 |
| アクセスポイントに接続する | 252 |
| アクセスポイントを登録する | 249 |
| インターネットにアクセスする | |
| EZwebでアクセスする | 176 |
| PCサイトビューアーでアクセスする | 220 |
| | |
| 海外で利用する | |
| グローバル機能(グローバルパスポート)を利用する | 74、120 |
| 確認する | |
| microSDメモリカードについて確認する | |
| PINコードについて確認する | 60 |
| S006の主な仕様を確認する | 425 |
| S006の電話番号を確認する | 118 |
| アイコンの意味を確認する | |
| アフターサービスについて確認する | |
| 安全上の注意事項を確認する | |
| 各種暗証番号について確認する | |
| 各部の名称を確認する | |
| 充電のしかたを確認する | |
| プロフィールの内容を確認する | |
| 防水の注意事項を確認する | |
| 本書について確認する | |
| 待受画面の見かたを確認する | 78 |

| カメラで撮影する | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 大きなサイズのフォトを撮影する270 | | | | | |
| フォトを撮影する259 | | | | | |
| ムービーを録画する262 | | | | | |
| 連写でフォトを撮影する | | | | | |
| 基本操作を覚える | | | | | |
| 機能を設定する | | | | | |
| 基本的なキー操作を覚える84 | | | | | |
| 基本的なタッチパネル操作を覚える86 | | | | | |
| 複数の機能を切り換えて利用する87 | | | | | |
| 待受画面から機能を起動する80 | | | | | |
| メインメニューから機能を起動する81 | | | | | |
| 文字入力の方法を覚える90 | | | | | |
| ゲームで遊ぶ | | | | | |
| EZアブリを探す203 | | | | | |
| 困ったときは | | | | | |
| 安心ロックを利用する | | | | | |
| 故障とお考えになる前に409 | | | | | |
| 迷惑電話を撃退する | | | | | |
| ご利用の準備をする | | | | | |
| au ICカードを取り外す・取り付ける73 | | | | | |
| Eメール・EZwebの初期設定をする | | | | | |
| microSDメモリカードを初期化する327 | | | | | |
| microSDメモリカードをセットする・取り外す326 | | | | | |
| PIN1コードを変更する | | | | | |
| 充電する68 | | | | | |
| テレビ(ワンセグ)の初期設定をする | | | | | |

| 電池パックを取り外す・取り付ける ロックNo.を変更する | | データや情報を保護する | |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| 177NO.2229 | | au one データフォルダにデータを預ける | 318 |
| 情報を調べる | | microSDメモリカードにデータをバックアップする | 330 |
| EZwebを利用する | | データを交換する | |
| EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する | | Bluetooth [®] 機能を利用する | 000 |
| EZニュースEXを利用する | | | |
| FM放送を聴く | | 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する | |
| PCサイトビューアーを利用する | | 赤外線通信を使ってプロフィールを交換する | |
| Wi-Fi WINを利用する | | 赤外線通信を利用する | 344 |
| お天気を調べる | | | |
| カレンダーを表示する | | データを表示/再生する | |
| 地図を表示する | | microSDメモリカード内のデータを表示する | 328 |
| 通話料や通信料の目安を調べる | | PCドキュメントデータを表示する | |
| テレビ(ワンセグ)を見る | | 音楽をLISMOで再生する | |
| 乗り換えを調べる | | 簡易留守メモを再生する | |
| 待受画面から情報サイトを検索する | | データフォルダのデータを表示する | |
| 道を調べる | | ビデオをLISMOで再生する | |
| 料金プランや割引サービスを調べる | 181 | 本(電子書籍)をLISMOで再生する | |
| 設定をする | | 電話を受ける | |
| アラームを設定する | 358 | ### ### ############################# | 220 |
| 機能を設定する | 376 | 海外から電話をかけてもらう | |
| ケータイアレンジを利用する | 83 | 簡易留守メモで留守応答する | |
| 着信音を変更する | 378 | 着信拒否する | |
| 待受画面を変更する | 382 | 着信転送サービスで電話を転送する | |
| | | 電話番号が通知されない電話を拒否する | |
| 操作方法を調べる | | 電話を受ける | |
| _ | 07 | 电前で支げるマナーモードを設定する | |
| オンラインマニュアルを表示する | | マノーモードで設定する | 349 |
| 操作方法を調べる | | | |
| なるほど! auを利用する | 27 | | |

| 電話をかける |
|------------------------------|
| アドレス帳から電話をかける104 |
| 海外へ電話をかける114 |
| 通話中にマイクをOFFにする110 |
| 通話中の相手の声を大きくする110 |
| データ通信サービス(PacketWIN)を利用する243 |
| 電話番号を通知して電話をかける239 |
| 電話番号を通知しないで電話をかける239 |
| 電話をかける110 |
| 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける116 |
| ハンズフリーで通話する110 |
| |
| 登録する |
| アドレス帳に電話番号などを登録する102 |
| 受け取ったメールのアドレスを登録する9 |
| お気に入りリストに情報サイトを登録する182 |
| かかってきた電話の番号を登録する8 |
| カレンダーにスケジュールを登録する355 |
| データフォルダから他の機能に登録する315 |
| |
| 非常時に備える |
| PIN1コードを変更する390 |
| 安心ナビを利用する196 |
| 遠隔ロックを利用する386 |
| 置き忘れたau電話の位置を検索する198 |
| 緊急地震速報を利用する168 |
| 災害時ナビを利用する198 |
| 災害用伝言板サービスを利用する26 |
| 着信があったように見せかける348 |
| ロックNo.を変更する |

| | メールを支い取る | |
|---|------------------|-----|
| С | Cメールを受け取る | |
| Е | Eメールを受け取る | 134 |
| 픗 | 受信ボックスのCメールを確認する | 162 |
| 픗 | 受信ボックスのEメールを確認する | 136 |
| 送 | 迷惑メールを受け取りたくない | 155 |
| | | |
| | | |

./ リナ.巫/よいフ

メールを送る 160 Cメールを送る 128 Eメールを送る 162 送信ボックスのCメールを確認する 162 送信ボックスのEメールを確認する 136 デコレーションアニメを送る 132 デコレーションメールを送る 130 添付データを送る 129 撮ったフォトをメールで送る 14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)ので設備である。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に涌知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れいに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(パソコン用パスワード)といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した

場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードではパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)
 は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの 「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
- ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、FZアプリ通信料/パケット通信料が課金さ れます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されて いるアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。 ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。

- ・ 「安心ナビエリア涌知 | アプリは、エリア涌知リストに設定されている涌知条件 にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件 での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況 が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があり ます。



「安心ナビ位置確認 | 「安心ナビエリア通知 | の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社1とい います)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利 用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったF7アプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損 害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

-以 ト-

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」とい います)が提供する『F7ナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を 利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 トー

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 未機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アブリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 トー

QUICPay™設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー {連絡先: JCB インフォメーションセンター 0422-76-1700 (東京) 06-6941-1700 (大阪) 092-712-4450 (福岡) 011-271-1411 (札幌) AM9: 00~PM5: 00 日・祝・年末年始休・jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp} が提供する『QUICPay 設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて、通信料をで確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内の データをサーバに送信するケースがあります。
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、 サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 上一

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認しみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

 本アブリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、 本サービスの利用に限り、本アブリをご使用いただけます。当行から請求が あった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アブリを削除するものと

- します。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。

5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客様センター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の進用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

-D/ F-

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアブリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製・修下・業積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を破った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはよの限りではありません。
- (9) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@aufit.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Fitness」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
 - なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓋着又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アブリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (10) 本アプリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアプリ対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

一以 上一

Karada Manager歩数計 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。

■利用契約

お客様がKDDI株式会社{お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@au-karada.jp} (以下当社]といいます)が提供する「Karada Manager歩数計](以下「本アプリ」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリは、サービス展開を行う上で、EZアプリ対応端末機器から、「性別」、「生年月日」、「身長」、「体重」、「歩数」その他の情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのお それがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アブリ利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アブリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアブリ対応端 末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のブロフィール情報を取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合がありま す。

- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアブリ対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積。または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ対応 端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバ からダウンロードし直すことができます。尚、本アブリケーションのダウン ロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZニュースEX 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先: au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースEX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当

たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約]といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降的客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アブリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社 (連絡先:au電話から157) (以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』 (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に 無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するもの。

のとします。

(11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 ト-

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 (連絡先: au携帯電話から157) (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』 (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を 取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ·FM」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

おサイフケータイ[®]対応サービス ご利用上の 注意

■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ[®]対応サービスについて

- おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCa チップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者 (以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応 サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締 結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等に ついては、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証 しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ[®]対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータ の消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お

客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SP)バックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®が応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSP(に対し、SP)バックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのパックアップ等が正常に機能しなかったとっちっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SP)バックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお 預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があり ます。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPIに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客さまの 電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該 SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデー

- タを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCa チップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社 は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、おサイフケータイ®を紛失・盗難等した場合であっても、当社ではFeliCa チップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対 応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. 遠隔ロック(機種によって遠隔オートロックと表記されます。)対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でおサイフケータイ®対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、 不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除し てください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合で あっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. おサイフケータイ[®]対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ[®]をかざしておサイフケータイ[®]対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ®サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義 又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスの ご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくな ることがあります。なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ 内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサ イフケータイ®対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを 消去する必要がありますのでご了承ください。

- ・本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、 リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに 関与してはいけません。
- ・本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけま。 せん(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません (2010年9月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリ ア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)















NetFront Browser



NetFront SMIL Player





















Fxmnr**R**.

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はす べてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属し ます。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners

Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG, All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project, All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@ cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE

- 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。
- Copyright $\ensuremath{@}$ 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- QRコード[®]は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] Lite™テクノロジーを搭載 しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromedialはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

- OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連口ゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ・本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディ アコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

copyright© 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。 Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Client を搭載しています。

Copyright @ 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

- •「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
 - Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- DBEX[™][DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独 自の再生帯域拡大技術の商標です。
- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- ・ 「PCドキュメントビューアー」はCATALYST MOBILE $^{\$}$ Readerにより実現しております。
 - 「CATALYST MOBILE®」はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米 国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe, Adobe Acrobatia, Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。

「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に同一ではありません。

「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
 - Copyright@ 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ \rightarrow auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) \rightarrow [S006] \rightarrow [その他] \rightarrow [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

- ・ 当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004
 Gracenote. This product and service may practice one or more of the
 following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
 #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued
 or pending. Services supplied and/or device manufactured under license
 for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

 Brew MP™およびBrew MP™に関連する商標は、Qualcomm社の商標または 登録商標です。

Brew $\mathsf{MP^{TM}}$ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

- 「BestPic」、「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの 商標です。
- "Cyber-shot"、"Cyber-shot" ロゴ、"Exmor R"、"Exmor R"、"Exmor R" ロゴ、"ハンディカム"、「スマイルシャッター」、「ブラビア」、「BRAVIA」、「ATRAC」、「POBox」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- 「メディアランチャー」、「Media Launcher」、「デコフォト」、「おまかせムー ビー」、「マジカルショット」、「おまかせエフェクト」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。
- 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。
- ・「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス[®]」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。
- 「mora | は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- 「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO | は株式会社パスモの登録商標です。

- ・ 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・ 「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
- 「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- つは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- "Bluetooth" はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズはライセンスに基づいて使用しています。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。
- AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- 「らくらく無線スタート®lはNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- ・「Aterm® は日本電気株式会社の登録商標です。
- ・Wi-Fi Protected Setup™はWi-Fi Alliance®の商標です。
- ・ホットスポット®は、NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- BBモバイルポイント[®]は、ソフトバンクテレコム株式会社の商標です。
- livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。
- WirelessGate(ワイヤレスゲート®)は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。
- Wi2 300™は株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの商標です。
- ・ "Blu-ray Disc"、 "Blu-ray Disc" ロゴは、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The S006 mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.49 W/kg*, and when worn on

the body is 0.41 W/kg* for speech and 0.43 W/kg* for data calls. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea after searching on FCC ID PY7A5880010. Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.ctia.org.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States

Europe

This mobile phone model S006 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the safety chapter in the User's Guide

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Nonlonizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand):

The highest SAR value for this model phone tested by Sony Ericsson for use at the ear is 0.52 W/kg (10g).

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- Warning! May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.

- Caution:Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children



Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/ Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery



Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact 462 customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- . Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- . Check you have inserted the memory card correctly.
- · Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity for CDMA SO006

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAH-5880010-BV

and in combination with KDDI AC-charger 02 (0203PQA version C) and Sony Earphone (MDR-E0921SP) to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 300 440-2:V1.3.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC

Lund, November 2010

C €0682 ①


Signature

Dan Redin,

Corporate Vice President and Head of Development

われわれはR&TTE指令の要求事項を満たしています(1999/5/EC) We fulfill the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC)

English Simple Manual (簡易英語版)

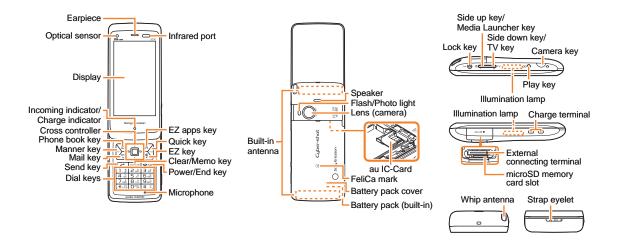

Turning Power On and Off

- Turning Power On
 - Hold down for at least one second.
- Turning Power Off

From the stand-by screen: Hold down Fig. for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press **③**. ▶ Press **3**. ▶ Press **5**. ▶ Press **2**.

簡易英語

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Press ⊙.

Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

Press .

To end a call: Press 🖘 .

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use (\$\frac{1}{4}\$).

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down in for at least one second.

▶ Use ❖ to select the item you want to edit.
 ▶ Press ⑥ (Select).
 ▶ Enter the data.
 ▶ Press 톄 (Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press $\hfill\square$ to display the Address Book screen.

▶Use • to select the tab for the record you want to recall.

- ▶Use 🗘 to select the name of the record.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down $\frown \mathbf{a}$ for at least one second.

- ▶Tap ∰∭ or press ♠ (MENU).
- ▶ Tap "Shoot mode". Or select "Shoot mode" and press .
- ▶ Tap "i. Movie". Or select "i. Movie" and press .
- ▶ Tap i or press to start recording.
- ▶ Tap ☐ or press to stop recording.

Tap [[] (Pause) or press [A] during recording to pause recording.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Hold down $\bigcirc_{\mathbf{a}}$ for at least one second.

- ▶ Tap Manu or press A (MENU).
- ▶ Tap "Shoot mode". Or select "Shoot mode" and press .
- ▶ Tap "i. Auto". Or select "i. Auto" and press .
- ▶ Tap \bigcirc or press \bigcirc to take a snapshot.

Making an International Call

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$ in the USA





Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Hold down [20705] for at least one second. Repeat the above operation to disable the Answer Memo.


For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

• If you are calling from a landline phone:

0077-7-111 (toll free)

• If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

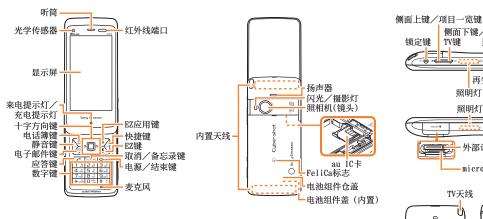

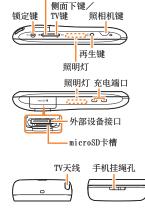

开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住了哪一秒钟以上。
- 切断电源

从待机画面: 按住 - 一秒钟以上。

切换到英语显示

从待机画面: 按下 ②。▶按下 ③。▶按下 5。▶按下 2。

查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 (•)。▶按下 (O)。

▋拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 []。 结束通话: 按下 🗫 。

● 接听电话

在电话铃声响起时,按下[]。 调整听筒音量: 使用 ♠。

保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面:按住回一秒钟以上。

- ▶使用 选择您想要编辑的项目。▶按下 〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下 A 「登録〕(保存)。

● 杏看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索画面。

- ▶使用 选择您要查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用(*) 选择记录的姓名。
- ▶按下 (●) (詳細) (详细) 查看记录的详细内容。

|使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

从待机画面: 按住 ◯┏一秒钟以上。

- ▶ 轻按 M 到 或按下 A (菜单)。
- ▶轻按"撮影モード"(拍摄模式)。或选择"撮影モード"(拍摄模式), 并按下●。
- ▶轻按"おまかせムービー"(自动视频录制)。或选择"おまかせムー ビー"(自动视频录制),并按下●。
- ▶轻按[[]]或按下 ④ 开始录制。
- ▶轻按 □ 或按下 ④ 停止录制。 轻按□□(暂停)或按下面暂停拍摄。


● 拍摄快照

从待机画面: 按住 ◯┏ 一秒钟以上。

- ▶轻按MMIJI或按下A(菜单)。
- ▶轻按"撮影モード"(拍摄模式)。或选择"撮影モード"(拍摄模式), 并按下●。
- ▶轻按"おまかせオート"(自动照片拍摄)。或选择"おまかせオート" (自动照片拍摄),并按下 ●。
- ▶轻按○或按下●拍摄快照。

■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△

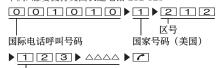

您要拨打的电话号码

▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 ☑ □ 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按住 [ワッ/メモ] 一秒钟以上。 想要取消语音备忘录,则重复上述步骤。

如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現住口時で快祭90場百 現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

| | 出発駅·到着駅 | 時間 | アクション |
|----------|---------------------------|--|--------------------------|
| <u> </u> | 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで] | 今 今から すぐに すぐに 今すぐに 今すぐに これから 今日これから | [出発] 発 到着 [着] |
| | | | |

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

| 出発駅·到着駅 | 日にち | 時間 | アクション |
|----------------------------|--|---|----------------------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで] | 今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日 | 「中前 中後 朝(の) 厚(の) 夕方(の) を(の) を(で) を(で) を(で) を(で) を(で) を(で) を(で) を(で | [出発] 発 到着 着 |
| | | 〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後 | |

[]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

| 出発駅·到着駅 | 日にち | アクション |
|---------------------------|--|----------------|
| 出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで] | 今日 明日 明後日 〜月[の]〜日 〜月[の]〜日 来月[の]〜日 東来月[の]〜日 再来月[の]〜日 | 始発 終電 最終 |
| | F 7 - 44 | NEW TAP |

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す


駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

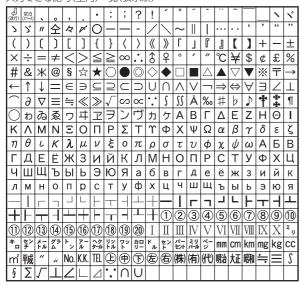

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

| l | 空白 (スヘース) | ! | " | # | \$ | % | & | , | (|) | × | + | , | - | | / | : | ; | < | = | > |
|---|--------------|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| ı | ? | 0 | [| ¥ |] | ^ | _ | ` | { | | } | ~ | 0 | Γ | J | , | • | - | " | ۰ | (3)(E) |

[※]入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)



| *** ** | | P | • | 1 | 88 | * | * | \$ | ₩ | M. |
|--|--------|------------|------------|--|--------------|----------------|------------------|---------|------------|------------|
| | 自 | 4 | | × | * | Ø | 3 5 | Ж | m | <u>@</u> |
| | 然 | | * | 0 | C | 4 | å8 | | 0 | ! |
| | · 季 | * | 9 | | 聋 | \blacksquare | | | (a) | 拳 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 節 | ₩, | | | 6 | æ | (*.*) | ተተ | A | 18 |
| | | Æ, | | | | | | | | |
| | | X | 4 | 4 | ⇔ | | J. | A | | M |
| | ファ | 8 | M | A | 230 | @ | Ť | 9 | | × |
| | Ý, | П | | 4 | <u> </u> | Ø | 0 | \odot | 0 | Po |
| | 1 | * | FK) | A | > | 1 | 6 | | P. | 4 |
| | / | 138 | H | | * | À | ⊜ | 0 | 6 | Ä |
| | 遊び | 離 | Ш | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 4 | E / | 9 ¹ 8 | | Ä | 申 |
| | | 777 | ¥ 3 | ÷ | | | | | | |
| | 乗 | M | - | 0-0 | 1 | ₼ | 0 | 100 | <u>#</u> | É |
| | 物 | - | 4 | <u></u> | + | A CONTRACTOR | 患 | Ĥ | 亷 | |
| | 建物 | 靐 | | <u>n</u> | | ¥ | | 杰 | 墨 | ΑΔΉ |
| | 地 | 9 | | 3 | 2 | 3 | À | Æ | P | 24H |
| | 図 | ATM | BA NK | Ĵ. | A | | Ħ | Ź | \$ | |
| | | Ě | Š | 咿 | ô | Ø | 0 | 4 | 0E0 | 9 |
| | 渞 | ⊕ ≥ | | | Ø | × | A | 0 | 1 | |
| | | | | Q | 4 | Ö | <u>a</u> | X | М | V |
| | 具 | 3 | ă | Q, | a | 78 | eea V | 4 | ð | × |
| | | X | 9 | 3 | Q , | W. | 0 | | | |
| | | Ĵ | J | 1 | 1 | + | \Rightarrow | | K | 1 |
| | | Ľ | # | 1 | 3 | 0 | × | 4 | 94 | (3 |
| | == | ₩ | 得 | NEW | *® | ιĥ! | 訓 | 潘 | 罕 | 指 |
| | | Ħ | ۰ | * | | | | | * | |
| | 号 | • | 9 | 4 | (| Ą, | ÿÿ | 1 | | |
| ≝ → □ | | Ø | Yıl | • | 0 . F | ⇒Ì | \subseteq | E | ľ | ¥ |
| | | ď | ⇒ ∑ | | | | | | | |


- ■異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ** サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。


■ デコレーションエモジー覧


お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧




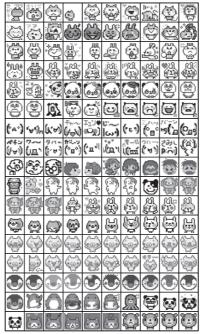

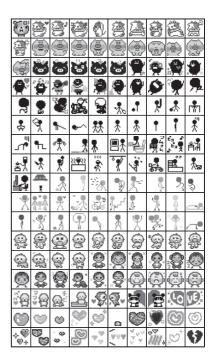

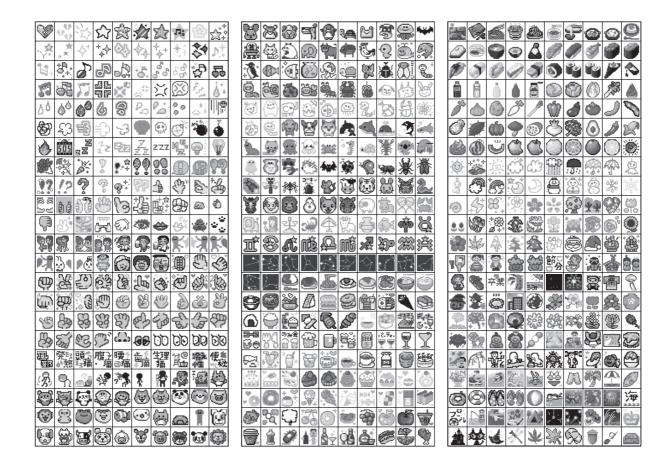

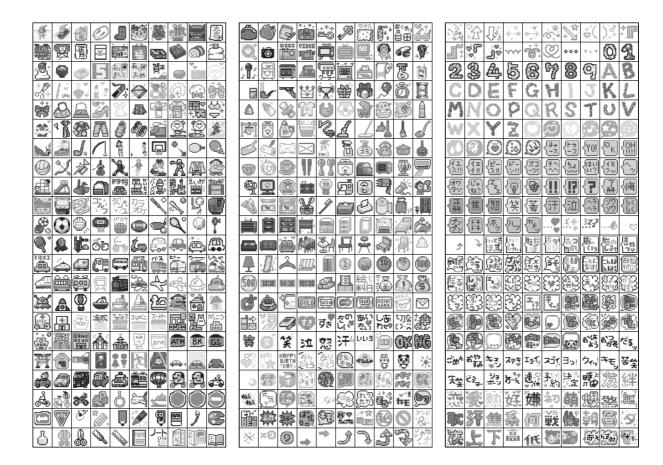

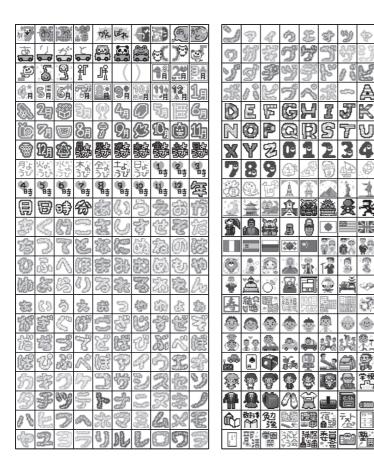



3

 \sim

맘

5

٠

100

中間 期末

- お買い上げ時には、この一覧の他に100種類のデコレーションエモジが用意されています。データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダには計2.503種類用意されています。
- 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行う と、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも 一覧に表示されます。

■顔文字一覧

| カテゴリ | 内容 | カテゴリ | 内 容 | カテゴリ | 内容 | カテゴリ | 内容 |
|------|----------------|------|---------------------------|------|-----------------|------|---|
| 笑い | (^O^) | 怒り | (`ε´) | 焦り | (^_^;) | その他 | V(^-^)V |
| | (^w^) | | (`^') | | (;) | | (;∇;)/~~ |
| | (^_^)v | | (#) | | (^, ^;) | | ()zzZ |
| | o(^-^)o | | (-"-;) | | (-o-;) | | m()m |
| | (*^o^*) | | (`o´) | | f^_^; | | (`∇´ÿ |
| | (_A_) | | (;`皿´) | | (> Σ <) | | (^ 3 ^)-☆Chu‼ |
| | (≧∇≦) | | () | | (° □° ;) | | $(\geq \varepsilon \leq)$ |
| | (o^∀^o) | | (≧^≦) | | (°∀°;∕)/ | | "(ノ><)ノ |
| | o(`∇´)o | | (_3_) | | \ (☆o☆)/ | | $\varepsilon = \varepsilon = \Gamma(\cdot_{\cdot})$ |
| | (^~^) | | (¬3¬) | | \(+ x +)/ | | ♪~ θ (^0^) |
| 泣き | (T_T) | 挨拶 | (^o^)/ | 驚き | (*_*) | | |
| | (ToT) | | (^∀^)\/ | | (?_?) | | |
| | (>_<) | | L(^�^) | | (@_@) | | |
| | (;_;) | | ('o ')/ | | (⊚₀⊚) | | |
| | (∋_∈) | | (・0・)ノ | | (・_・)エツ? | | |
| | (ρ <u>_</u> ;) | | (-^O^-) | | (•♦•)? | | |
| | (ノ ム T) | | (~ɔ~)/ | | (_O_:) | | |
| | p(´^`q) | | \(^-^)/ | | (•_•;) | | |
| | (→◇→) | | !(b^—°) | | (°∇°) | | |
| | (ρ° ∩°) | | (=°-°)(= _{°-°}) | | (1, 0,)] | | |

[※] 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ● 登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

| カテゴリ | No. | 内容 | カテゴリ | No. | 内容 | カテゴリ | No. | 内容 | カテゴリ | No. | 内容 |
|------|-----|-------------------------|------|-----|-------------------|------|-----|-------------|-------|-----|-----------------|
| | 1 | TEL(自局電話番号) | | 3 | お疲れ様です | | 7 | すぐ行きます | | 1 | いつもお世話になっております。 |
| | 2 | お客さまの本製品のメール | | 4 | お久しぶりです | 伝言 | 8 | 待ってます | | 2 | 至急電話ください。 |
| | _ | アドレス(マイアドレス) | | 5 | こんにちは | 言 | 9 | 迎えに来て! | | 3 | 電車遅延のため、遅れます。 |
| ١, | 3 | @ezweb.ne.jp | 挨 | 6 | こんばんは | | 0 | がんばって !! | ٠,٠ | 4 | 申し訳ありません。 |
| 15 | 4 | http://www. | 挨拶 | 7 | おやすみなさい | | 1 | Thank you! | ジジ | 5 | よろしくお願いいたします。 |
| 19 | 5 | .ne.jp | | 8 | Happy birthday! | | 2 | ありがとう | ネス | 6 | 後ほどご連絡いたします。 |
| \ | 6 | .co.jp | | 9 | A HAPPY NEW YEAR! | | 3 | ごめんなさい | | 7 | 変更します。 |
| ーツ | 7 | .com | | 0 | Merry Christmas! | | 4 | OK! | | 8 | 中止します。 |
| Ι΄. | 8 | .or.jp | | 1 | 連絡ください | 返事 | 5 | NG! | | 9 | 延期します。 |
| | 9 | http://www.au.kddi.com/ | | 2 | 携帯に電話して | 事 | 6 | 了解! | | 0 | 至急 |
| | J | download/ezmovie_player | 伝 | 3 | メールして | | 7 | ゴメン ! | 自 | | |
| | 0 | .dion.ne.jp | 伝言 | 4 | あとで電話するね | | 8 | 大丈夫 ! | 事 |] | |
| 挨拶 | 1 | ありがとうございました | | 5 | またメールするね | | 9 | もう少し待っててね ! | 自由定型文 | Ó | |
| 拶 | 2 | おはようございます | | 6 | 遅れます | | 0 | 今電話できない | 文 | | |

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちの本製品の電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

| 公組 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 应上与 V主 | 4桁目 4桁目 |
|--|---|--|
| 188 | 区にコート交 | 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 1-2-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 3 1 5 6 7 8 9 1 3 3 1 5 6 7 8 9 1 3 3 3 5 6 7 8 9 1 3 3 3 5 6 7 8 9 1 3 3 3 5 6 7 8 9 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | 137 📵 🕤 🕫 🖨 餓 筍 代 鵬 紅 廟 189 恢 懐 戒 拐 改 |
| 1010 | 4桁目 4桁目 | 138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥 |
| 1010 | | |
| 010 | | |
| 211 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * | 010 100 : : ? 050 ァアィイゥウェ | 工 才 160 |
| 1013 | | |
| 197 | | 7 - 11 7 11 10 10 12 12 10 + 7 10 11 12 12 12 12 13 13 |
| 101 1 | | |
| 1016 | | |
| 164 | | |
| 1018 2 | | 110 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 |
| 18 S C C 96 # 8 * @ S ☆ 058 # Z P Z D D D D D D D D D | | |
| 167 | | |
| ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | | |
| O21 | | |
| C22 | | |
| C C C C C C C C C C | | |
| O24 | | |
| C26 | | |
| 172 回誤解解 照 照 照 照 照 照 照 照 照 | | |
| O27 | | |
| O28 | | |
| 173 174 175 17 | | |
| 174 9 174 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | |
| O31 O32 O33 O34 O35 O36 O36 O37 O36 O37 O37 O38 O3 | | |
| 032 4 5 6 7 8 9 9 075 6 8 F 7 Q e ë x 3 y i i 176 関榎服円 園堰奄宴延忽 213 横疑 紙 義蟻 證 議 | | |
| A B C D E F G O76 K J M H O N D P C T Y D I77 掩 接 M M M D P C O77 A X U Y D M M H O N D P C T Y D I77 掩 接 M M M M D P C O77 A X U Y D M M H O N D P C T Y D I77 掩 接 M M M M M D P C O78 A X U Y D M M M M D P C O78 A X U Y D M M M M D P C O78 A X U M M M M D P C O78 A X U M M M M M D P C O78 A X U M M M M M M M M M M M M M M M M M M | | |
| 034 H I J K L M N O P Q 077 c x ц ч ш щ ь ы ь 3 178 艶死 | | |
| 035 R S T U V W X Y Z | | |
| 178 | | |
| 037 f g h i j k l m n o 0 080 | | |
| 038 p q r s s t u v v w x y 081 | | |
| 039 z 040 a あ あ い い う う え え ま 082 1 1 + - 1 + - 1 + - 181 182 性 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 | | |
| 040 | | |
| 041 おかがきぎくぐけげて 042 ごさざしじすずせぜそ130 ①②③④⑤⑥⑦®⑤ 182 下に223 下に223 無郷鏡響饗驚仰凝芜暁 043 そただちぢっつづてで131 ⑩⑪⑩⑩⑤⑥⑥⑦®⑥ ⑥⑥⑥⑦® 182 下に223 無郷鏡響饗驚仰凝芜暁 044 とどなにぬねのはばば132 ②1 IIIIVVVVVV VVVVV VIVV | 040 ああいいううええお 083 - 十十 | |
| 042 ごさざしじすずせぜそ 130 ①②③④⑤⑥⑦⑦⑥⑨ 182 下化 223 蕎郷 郷 錦 響 饗 騰 仰 凝 尭 暁 043 043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ① ⑫ ③ ④ ⑤ ⑥ ⑰ ⑰ ⑱ ⑲ ⑤ ⑥ ⑰ ⑰ ⑱ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ⑲ ౖ 沒 未 於 版 河 ᢢ 可 嘉 夏 嫁 224 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 仮 何 伽 価 佳 加 可 嘉 夏 嫁 224 業 局 曲 極 玉 桐 粁 僅 勤 均 仮 何 伽 ⑥ ⑥ 邓 邓 へ べ は 133 ℤ ⑤ 耳 耳 Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅷ Ⅲ Ⅸ 184 家 家 科 暇 果 歌 河 火 回 225 市 帥 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊 045 ⑥ ぼ ぼ ま み む め も ゃ や ゅ 134 版 ♡ 恕 ჼぃ Ⴡ。 ♡ 歩 誌 以 5 mm cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 | | |
| 043 ぞんだちちっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑯ ⑰ ⑫ ⑱ ⑭ ⑯ ⑯ ⑰ ⑰ ⑱ ⑱ ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff | | |
| O44 と ど な に ぬ ね の は ば ば 132 図 I I II IV V VI VI VI VI VI VI NI | | |
| 046 ほぼまみむめもゃやゅ 134 以 ? 恕 % を 転 5 mm cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 | | Ⅷ Ⅸ 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊 |
| 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 134 以 ? 恕 ½ ♡ 銢 點 ケ mm cm 186 蝦 課 曄 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 | 045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X もず に 変り | 汇 3 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 |
| 047 ゆょよらりるれろゎわ 135 km mg kg cc m² 187 我牙画臥芽蛾貿雅餓駕 226 九 | | mm cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨 |
| | 047 ゆょよらりるれろゎゎ 135 km mg kg cc m [*] | 187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九 |
| 048 ゐゑをん 136 職 ** No. KK Ta. ① 188 介会解回塊壊廻快怪悔 227 倶句区狗玖矩苦躯駆駈 | O48 ゐゑをん 136 職 * * No. KK | Tel ① 188 介会解回塊壞廻快怪悔 227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈 |

| | | | | | 4桁 | | | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | |
|------------|-----|----|--------|---|------|--------|------|------|----|----|------------|------------|----|----|----|----------------|-----|-------|----------|------|---------|------------|----|----|------|----|------|----|-----|----|-------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 228 | 駒 | 具 | 愚 | 虞 | 喰 | 空 | 偶 | 寓 | 遇 | 隅 | 265 | 555 | 采 | 犀 | 砕 | 砦 | 祭 | 斎 | 細 | 菜 | 裁 | 306 | 詳 | 象 | = | 醤 | 鉦 | 錘 | 鐘 | 障 | 鞘 | 上 | | | | | | t | - | | | | |
| 229 | 串 | 櫛 | 釧 | 屑 | 屈 | | | | | | 266 | 載 | 際 | 剤 | 在 | 材 | 罪 | 財 | 冴 | 坂 | 阪 | 307 | 丈 | 丞 | 乗 | 冗 | 剰 | 城 | 場 | 壌 | 嬢 | 常 | 343 | 他 | 多 | 太 | 汰 | 詑 | 唾 | 堕 | 妥 | 惰 | 打 |
| 230 | | 掘 | 窟 | 沓 | 靴 | 轡 | 窪 | 熊 | 隈 | 粂 | 267 | 堺 | 榊 | 肴 | 咲 | 崎 | 埼 | 碕 | 鷺 | 作 | 削 | 308 | 情 | 擾 | 条 | 杖 | 浄 | 状 | 畳 | 穣 | 蒸 | 譲 | 344 | 柁 | 舵 | 楕 | 陀 | 駄 | 騨 | 体 | 堆 | 対 | 耐 |
| 231 | 栗 | 繰 | 桑 | 鍬 | 勲 | 君 | 薫 | 訓 | 群 | 軍 | 268 | 咋 | 搾 | 昨 | 朔 | 柵 | 窄 | 策 | 索 | 錯 | 桜 | 309 | 醸 | 錠 | 嘱 | 埴 | 飾 | | | | | | 345 | 岱 | 帯 | 待 | 怠 | 態 | 戴 | 替 | 泰 | 滞 | 胎 |
| 232 | 郡 | | | | | | | | | | 269 | 鮭 | 笹 | 匙 | ₩ | 刷 | | | | | | 310 | | 拭 | 植 | 殖 | 燭 | 織 | 職 | 色 | 触 | 食 | 346 | 腿 | 苔 | 袋 | 貸 | 退 | 逮 | 隊 | 黛 | 鯛 | 代 |
| | | | | | け | | | | | | 270 | | 察 | 拶 | 撮 | 擦 | 札 | 殺 | 薩 | 雑 | 皐 | 311 | 蝕 | 辱 | 尻 | 伸 | 信 | 侵 | 唇 | 娠 | 寝 | 審 | 347 | 台 | 大 | 第 | 醍 | 題 | 鷹 | 滝 | 瀧 | 卓 | 啄 |
| 232 | | 卦 | 袈 | 祁 | 係 | 傾 | 刑 | 兄 | 啓 | 圭 | 271 | 鯖 | 捌 | 錆 | 鮫 | \blacksquare | 晒 | Ξ | 傘 | 参 | 山 | 312 | 心 | 慎 | 振 | 新 | 晋 | 森 | 榛 | 浸 | 深 | 申 | 348 | 宅 | 托 | 択 | 拓 | 沢 | 濯 | 琢 | 託 | 鐸 | 濁 |
| 233 | 珪 | 型 | 契 | 形 | 径 : | 恵 | 慶 | 慧 | 憩 | 掲 | 272 | 惨 | 撒 | 散 | 桟 | 燦 | 珊 | 産 | 算 | 纂 | 蚕 | 313 | 疹 | 真 | 神 | 秦 | 紳 | 臣 | 芯 | 薪 | 親 | 診 | 349 | 諾 | 茸 | 凧 | 蛸 | 只 | | | | | |
| 234 | 携 | 敬 | 뭈 | 桂 | 渓 | 畦 | 稽 | 系 | 経 | 継 | 273 | 讃 | 賛 | 酸 | 餐 | 斬 | 暫 | 残 | | | | 314 | 身 | 辛 | 進 | 針 | 震 | 人 | 仁 | 刃 | 塵 | 壬 | 350 | | 미 | 但 | 達 | 辰 | 奪 | 脱 | 巽 | 竪 | 辿 |
| 235 | 繋 | 霍 | 茎 | 荊 | 蛍 | 計 | 詣 | 警 | 軽 | 頚 | | | | | | Į | , | | | | | 315 | 尋 | 甚 | 尽 | 腎 | 訊 | 迅 | 陣 | 靭 | | | 351 | 棚 | 谷 | 狸 | 鱈 | 樽 | 誰 | 丹 | 単 | 嘆 | 坦 |
| 236 | 鶏 | 芸 | 迎 | 鯨 | 劇 | 戟 | 撃 | 激 | 隙 | 桁 | 273 | | | | | | | | 仕 | 仔 | 伺 | | | | | | 9 | f | | | | | 352 | 担 | 探 | 旦 | 歎 | 淡 | 湛 | 炭 | 短 | 端 | 箪 |
| 237 | 傑 | 欠 | 決 | 潔 | 穴 | 結 | 血 | 訣 | 月 | 件 | 274 | | 刺 | 司 | 史 | 嗣 | 兀 | \pm | 始 | 姉 | 姿 | 315 | | | | | | | | | 笥 | 諏 | 353 | 綻 | 耽 | 胆 | 蛋 | 誕 | 鍛 | 寸 | 壇 | 弾 | 断 |
| 238 | 倹 | 倦 | 健 | 兼 | 券 | 剣 | 喧 | 巻 | 堅 | 嫌 | 275 | 子 | 屍 | 市 | 師 | 志 | 思 | 指 | 支 | 孜 | 斯 | 316 | 須 | 酢 | 义 | 厨 | 逗 | 吹 | 垂 | 帥 | | 水 | 354 | 暖 | 檀 | 段 | 男 | 談 | | | | | |
| 239 | 建 | 憲 | 懸 | 拳 | 捲 | | | | | | 276 | 施 | 旨 | 枝 | 止 | 死 | 氏 | 獅 | 祉 | 私 | 糸 | | 炊 | 睡 | 粋 | 翠 | 衰 | 遂 | 酔 | 錐 | | 随 | | | | | | 7 | 5 | | | | |
| 240 | | 検 | 権 | | | | | 硯 | 絹 | 県 | 277 | 紙 | 紫 | 肢 | 脂 | 至 | 視 | 詞 | 詩 | 試 | 誌 | 318 | 瑞 | 髄 | 崇 | 嵩 | 数 | 枢 | 趨 | 雛 | 据 | 杉 | 354 | | | | | | 値 | 知 | 地 | 弛 | 恥 |
| 241 | 肩 | 見 | 謙 | _ | | _ | | 険 | 顕 | 験 | 278 | 諮 | 資 | 賜 | 雌 | 飼 | 歯 | 事 | 似 | 侍 | 児 | | 椙 | 菅 | 頗 | 雀 | 裾 | | | | | | 355 | | 池 | 痴 | 稚 | 置 | 致 | 蜘 | 遅 | 馳 | 築 |
| 242 | 鹸 | 元 | 原 | | | 弦 | 減 | 源 | 玄 | 現 | 279 | 字 | 寺 | 慈 | 持 | 時 | _ | _ | | _ | _ | 320 | | 澄 | 摺 | 4 | | | | | | | 356 | 畜 | 竹 | 筑 | 蓄 | 逐 | 秩 | 窒 | 茶 | 嫡 | 着 |
| 243 | 絃 | 舷 | 言 | 諺 | 限 | | | | | | 280 | _ | 次 | 滋 | 治 | 爾 | 璽 | 痔 | 磁 | 示 | 而 | | | | | | t | _ | | | | | 357 | 中 | 仲 | 宙 | 忠 | 抽 | 昼 | 柱 | 注 | 虫 | 衷 |
| | | | | | Z | _ | m | | | | 281 | 耳 | 自 | 蒔 | 辞 | 汐 | 鹿 | 式 | 識 | 鴫 | <u></u> | 320 | ** | | - | | 世 | 瀬 | 畝 | 是 | | 制 | 358 | 註 | 酎 | 鋳 | 駐 | 樗 | 瀦 | 猪 | 苧 | 著 | 貯 |
| 243 | ١ | | _ | | | - | | _ | 呼 | 固 | 282 | 軸 | 宍 | 雫 | 七 | 叱 | 執 | 失 | 嫉 | 室 | 悉 | 321 | | 姓 | 征 | 性 | 成 | 政 | 整 | 星 | 晴 | 棲 | 359 | 丁 | 兆 | 凋 | 喋 | 寵 | | | | OH. | 1.11. |
| 244 | 姑 | 孤 | 2 | | 3174 | | | 枯 | 湖 | 狐 | 283 | 湿 | 漆 | 疾 | 買 | 実 | 蔀 | 篠 | 偲 | 柴 | 芝 | 322 | 栖 | 正 | 清 | 牲 | 生 | 盛 | 精 | 聖 | 声 | 製 | 360 | 4. | 帖 | 帳 | 庁 | 弔 | 張 | 彫 | 釵 | 怒 | Ŧ916 |
| 245 | 糊 | 袴 | 股 | 胡 | | | | 跨 | 鈷 | 雇 | 284 | 屡 | 蕊 | 編 | 舎 | 写 | 射 | 捨 | 赦 | 斜 | 煮 | 323 | 西 | 誠 | 誓 | 請 | 逝 | 醒 | 青 | 静 | 斉 | 税 | 361 | 暢 | 朝 | 潮 | 牒 | 町 | 眺 | 聴 | 脹 | 腸 | 蝶 |
| 246 | 顧 | 鼓 | | 互 | - | | | 吾和 | 娯 | 後 | 285 | 社尺 | 紗 | 者 | 謝 | 車 | 遮 | 蛇 | 邪 | 借空 | 勺 | 324 | 脆 | 隻績 | 席 | 惜惠 | 戚 | 斥 | 昔 | 析 | 石 | 積 | 362 | 調 | 諜 | 超油 | 跳珍 | 銚 | 長 | 頂 | 鳥 | 勅 | 挳 |
| 247 248 | 御乞 | 悟鯉 | 梧交 | | | | | 誤光 | 護公 | 醐功 | 286 287 | だ惹 | 杓主 | 灼取 | 爵守 | 酌手 | 釈朱 | 錫殊 | 若狩 | 寂珠 | 弱種 | 325 326 | 籍接 | 摂 | 台折 | 責設 | 赤窃 | 跡節 | 頭説 | 側雪 | 切絶 | 拙舌 | 363 | 直 | 朕 | 沈 | 珍 | 賃 | 鎮 | 脒 | | | |
| 249 | 公 | 紅 | 厚 | | 内 | 陕 | 1# | 兀 | Д | IJ | 288 | 湿腫 | 趣 | 拟 | 寸 | 一 | 不 | 呪 | 打 | 按 | 性樹 | 327 | 按蝉 | 仙 | 先 | 五千 | 占 | 宣 | 真 | _ | | 白戦 | 363 | | | | | - |) | | 津 | 跡 | 椎 |
| 250 | XIJ | 后 | | _ | | 好 | 孔. | 孝 | 宏 | I | 289 | 經經 | 無 | 囚 | 旧 | 画 | 文 | 屼 | 刀 | 权 | 彻 | 328 | 屈 | 揺 | た栓 | 杵 | 泉 | 旦浅 | 洗 | 大染 | 潜 | | 364 | 槌 | 迚 | 鎚 | 痛 | 通 | 塚 | 桕 | 拝 | _ | 佃 |
| 251 | 15 | 巷 | 吹 幸 | 広 | | - | | 子恒 | 慌 | 拉抗 | 290 | 収 | 宗 | 就 | 州 | 旧修 | 愁 | 拾 | ≫ | 秀 | 秋 | 329 | 煽 | 拼旋 | 穿 | 箭 | 叔娘 | 戊 | 兀 | * | 冶 | яя | 365 | | | 並 | 無 蔦 | 綴 | 绺 | 1.3 | 挡 | 坪 | 画 |
| 252 | 拘 | 空控 | | | | | - | 腔校 | 梗 | 構 | 291 | 終 | 赤繍 | 習 | 泉 | DI. | 売 | 衆 | 育包 | 盤 | 斌 | 330 | MH | 繊 | 羡 | 腺 | 舛 | 船 | 薦 | 詮 | 賎 | 践 | | | 紬 | Т | 吊 | 釣 | 鹤 | 12 | 戾 | -Т | 90 |
| 253 | 江 | 洪 | | 港 | | 甲 | ,, , | 硬 | 福 | 糠 | 292 | 輯 | 调 | 施 | ᄍ | 佳 | 醜 | 什 | 住 | 充 | + | 331 | 選 | 遷 | 銭 | 銑 | 閃 | 鮮 | 前 | 善善 | 漸 | | 500 | Zma | 4411 | /11 | 113 | . C | 100 | | | | |
| 254 | 紅 | 紘 | 絞 | 細 | | 考 | 告 | 助 | 腔 | 喜 | 293 | 従 | 戎 | 柔 | 汁 | 渋 | 獣 | 縦 | 重 | 鈴 | 叔 | | 全 | 禅 | 繕 | 膳 | 糎 | BT | נים | | 7-171 | 3114 | 366 | | | | | , | - | 亭 | (FF | 停 | 偵 |
| 255 | 航 | 荒 | 行 | 御 | | 青 | 購 | 郊 | 酵 | 鉱 | 294 | 夙 | 宿 | 淑 | 祝 | 縮 | 粛 | 塾 | 敷 | 出 | 術 | OOL | | 1- | P/CD | UC | 7/12 | 2 | | | | | 367 | 剃 | 貞 | 呈 | 堤 | 定 | 帝 | 底 | 庭 | | 弟 |
| 256 | 砿 | 錮 | 悶 | 降 | | | | 鴻 | 剛 | 劫 | 295 | 述 | 俊 | 峻 | 春 | 隠 | 竣 | 舜 | 駿 | 准 | 循 | 332 | | | | | | 噌 | 朔 | 岨 | 措 | 曾 | 368 | | 抵 | 挺 | 提 | 梯 | 汀 | | 禎 | 程 | 締 |
| 257 | 号 | 合 | 壕 | 拷 | 濠 | - - | | 麹 | 克 | 刻 | 296 | 旬 | 楯 | 殉 | 淳 | 進 | 淵 | 盾 | 純 | :/// | 遵 | 333 | 曽 | 楚 | 狙 | 疏 | 疎 | 礎 | 祖 | 租 | 粗 | 素 | 369 | | ET. | 諦 | 蹄 | 逓 | /3 | M-C | 134 | 1_ | dob |
| 258 | 告 | 国 | 榖 | 酷 | 鵠 | 黒 | | 漉 | 腰 | 熊 | 297 | 醇 | 順 | 机 | 初 | 所 | 暑 | 曙 | 渚 | 庶 | 緒 | 334 | 組 | 蘇 | 訴 | 阻 | 遡 | 鼠 | 僧 | 創 | 双 | 叢 | 370 | rake. | EER | 鄭 | £T | 鼎 | 泥 | 摘 | 擢 | 敵 | 滴 |
| 259 | 忽 | 惚 | 骨 | 狛 | 込 | ,,,, | Ju. | 1440 | - | | 298 | 署 | 書 | 薯 | 藷 | 諸 | 助 | 叙 | 4 | 序 | 徐 | 335 | 倉 | 喪 | 壮 | 奏 | 爽 | 宋 | 層 | 匝 | 惣 | 想 | 371 | 的 | 笛 | 適 | 鏑 | 溺 | 哲 | 徹 | 撤 | 轍 | 迭 |
| 260 | , | 此 | | | | 坤 | 墾 | 婚 | 恨 | 懇 | 299 | 恕 | 鋤 | 除 | 傷 | 償 | -,, | *** | | | 1.2. | 336 | 捜 | 掃 | 挿 | 掻 | 操 | 早 | 曹 | 巣 | 槍 | 槽 | 372 | | _ | 填 | 天 | 展 | 店 | 添 | 纏 | 甜 | 貼 |
| 261 | 昏 | 昆 | | | 混 | 痕 | 紺 | 艮 | 魂 | | 300 | | 勝 | 匠 | 升 | 召 | 哨 | 商 | 唱 | 嘗 | 奨 | 337 | 漕 | 燥 | 争 | 痩 | 相 | 窓 | 糟 | 総 | 綜 | 聡 | 373 | 転 | | | | 殿 | 澱 | Ш | 雷 | | |
| | | | | | さ | | | | | | 301 | 妾 | 娼 | 宵 | 将 | 小 | 少 | 尚 | 庄 | 床 | 廠 | 338 | 草 | 荘 | 葬 | 蒼 | 藻 | 装 | 走 | 送 | | 鎗 | | | | | | ځ | = | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | 些 | 302 | 彰 | 承 | 抄 | 招 | 掌 | 捷 | 昇 | 昌 | 昭 | 晶 | 339 | 霜 | 騒 | 像 | 増 | 僧 | | _ | | _ | | 373 | | | | | | | | | 兎 | 吐 |
| 262 | 佐 | 叉 | 唆 | 嵯 | 左 | 差 | 査 | 沙 | 瑳 | 砂 | 303 | 松 | 梢 | 樟 | 樵 | 沼 | 消 | 渉 | 湘 | 焼 | 焦 | 340 | | 臓 | 蔵 | 贈 | 造 | 促 | 側 | 則 | 即 | 息 | 374 | 堵 | 塗 | 妬 | 屠 | 徒 | 斗 | 杜 | 渡 | 登 | 莬 |
| 263 | 詐 | 鎖 | | | | 挫 | | | 再 | 最 | 304 | 照 | 症 | 省 | 硝 | 礁 | 祥 | 称 | 章 | 笑 | 粧 | 341 | 捉 | 束 | 測 | 足 | 速 | 俗 | 属 | 賊 | | 続 | 375 | 賭 | 途 | 都 | 鍍 | 砥 | 砺 | 努 | 度 | \pm | 奴 |
| 264 | 哉 | 塞 | 妻 | 宰 | 彩 | 才 | 採 | 栽 | 歳 | 済 | 305 | 紹 | 肖 | 菖 | 蒋 | 蕉 | 衝 | 裳 | 訟 | 証 | 詔 | 342 | 卒 | 袖 | 其 | 揃 | 存 | 孫 | 尊 | 損 | 村 | 遜 | 376 | 怒 | 倒 | 党 | 冬 | 凍 | 刀 | 唐 | 塔 | 塘 | 套 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | 4桁 | 司 | | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | | | | | | | 4桁 | 日 | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | |
|-------|------|-------|--------|--------------|------|----------|-----|--------|-----|------|-------|----|-------|----------|------|-------------|------------|------------|----|---|----|-------|-----|-----------|----------|------|-------------|--------|------------|------------|-------|-------|-----|-----|---------------|------|-----|-----|------------|------|------------------|------|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 3 | 7 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 377 | 宕 | 島 | 値 | 値 | 投 | 搭 | 東 | 桃 | 梼 | 棟 | 410 | | 8 | 柊 | 廸 | 兀 | 疋 | 髭 | 彦 | 膝 | 菱 | 441 | | • | _ | _ | • | | | , - | 務 | 469 | 漣 | 煉 | 簾 | 練 | Båå | _ | • | • | _ | _ |
| 378 | 盗 | 淘 | 湯 | 涛 | 灯 | 燈 | 当 | 痘 | 祷 | 等 | 411 | 肘 | 弼 | 必 | 畢 | 筆 | 逼 | 桧 | 姫 | 媛 | 紐 | 442 | 夢 | 無 | 牟 | 矛 | 930 | 鵡木 | 京生 | 婿 姐 | | 470 | /AE | 蓮 | 連 | 錬 | 491 | | | | | |
| 379 | 答 | 筒 | 物 | 統 | 到 | M | _ | 752 | פכו | 7 | 412 | 百 |)II) | 俵 | 彪 | # # # | 池 | 漂 | 瓢 | 票 | 表 | | 35. | m | + | 73' | 7555 (d) | | dv) | MB N | ζ. | 470 | | AEE | 圧 | 北木 | ろ | | | | | |
| 380 | - | 董 | 站 | おりし | 討 | RME | _ | Q2K | 洮 | 透 | 413 | 評 | 豹 | 廟 | 描 | 病 | 小秒 | ボ苗 | 貓 | 新 | 衣蒜 | 442 | | | | | 0, |) | | | 冥 | 470 | | | | | _ | 魯 | ±60 | /m | 股欠 | 路 |
| 381 | 錯 | 阻 | 西百 | HAK RAK | E9 | Æh | 新 | | 堂 | 道 | 414 | 蛭 | 鳍 | 品 | 1111 | 斌 | 浜 | 瀬 | 苔 | 客 | 頻 | 443 | 名 | 命 | 明 | 盟 | 迷 | 銘口 | | 姪 绀 | | 471 | 露 | 労 | 婁 | 廊 | _ | _ | 楼 | 榔 | 浪 | 温 |
| 382 | 憧 | 描 | 调 | DANS RANK | 童 | REI | 菊 | 道 | 细 | 行 | 415 | 敏 | 瓶 | пп | 112 | AID, | <i>/</i> / | 799 | 具 | H | 99 | 444 | 免 | 棉 | 綿 | 緬 | | 麺 | TO 2 | X± 11 | J 10% | 472 | 牢 | カ狼 | 簽 | 老 | | | | 1000 | 1200 | 掃 |
| 383 | 鴇 | 摆 | 加 | 使 | 生流 | 州中 | ~ | 担 | 館 | 声 | 415 | 毋义 | 加以 | | | 7 | | | | | | 444 | 光 | 彻 | 7RH3 | 相則 | EIII ŧ | ~ | | | | 472 | | 録 | 毛 論 | 包 | 900 | 珊 | 디 | /\ | 胜 | 138 |
| 384 | 独 | 造読 | 何 栃 | 機 | 元凸 | 特突 | 督椴 | 元 届 | 馬 | 善苦 | 415 | | | 不 | 付 | 追 | • | 婦 | 富 | 富 | 布 | 444 | | | | | t | | ** * | 模方 | 妄 | 4/3 | 肋 | 鋏 | 調 | | b | | | | | |
| | 寅 | 西西 | 11/1 | 他 | 山山 | 性 | 敦 | 油 | 豚 | 占循 | 416 | | Arti- | 大 | 敷 | 岸斧 | 夫普 | 畑浮 | 至父 | _ | 腐腐 | 444 | _ | = | x-z | - | 400 | | | | | 473 | | | | 倭 | | | a s | D± | D / 2 | |
| 385 | | _ | 耐 | 侧 | щ | 1字 | 叙 | 浬 | 胀 | 炟 | | 府 | 怖 | 扶 | 叛 | F | | 浮 阜 | | 符 | | | 孟 | 毛 | 猛 | 員 | | | | 儲オ | | | 44 | ** | _ | | | | 歪 | 賄 | Bbb | 惑 |
| 386 | 頓 | 吞 | 曇 | 鈍 | | | | | | | 417 | 膚 | 芙 | 譜 | 貝 | 胍 | 赴 | _ | 附 | 侮 | 撫 | 446 | 目 | 杢 | 勿 | 餅 | 尤 | 戻 | 9 j | 買問 | 問問 | 474 | 枠 | 鷲 | 亙 | 亘 | 鰐 | 詫 | 櫐 | 陜 | 椀 | 湾 |
| | | | | | | - | | _ | | | 418 | 武 | 舞 | 匍 | 蕪 | 部 | 封 | 楓 | 風 | 葺 | 蕗 | 447 | 紋 | 門 | 匁 | | | | | | | 475 | 碗 | 腕 | | | | | | | | |
| 386 | =ntr | ***** | 14- | ΛD | | 那 | 内 | 乍 | 凪 | 薙 | 419 | 伏 | 副 | 復 | 幅 | 服 | NUU NUU | | Δ1 | | ,, | 447 | | | | ı.l. | * | | | TT 00 | 7 74 | 400 | | _15 | | _ | ^ | | | | | |
| 387 | | | | 鍋 | 楢 | 馴 | 縄 | 畷 | 南 | 楠 | 420 | | 福 | 腹 | 複 | 覆 | 淵 | 弗 | 払 | 沸 | 14 | 447 | _ | _ | | 也 | | | | 耶 里 | | 480 | _ | # | 丐 | 丕 | | 丱 | | 丼 | | X |
| 388 | 軟 | 雞 | 汝 | | | | | | | | 421 | 物 | 鮒 | 分 | | 順 | 項 | 憤 | 扮 | 焚 | 奮 | 448 | | 厄 | 役 | 約 | 薬 | 訳 | 翟 | 靖柳 | 数 | 481 | 乖 | 乘 | 亂 | J | | - | | J≡ | - | 亞 |
| | | | | | - (6 | | | | | | 422 | 粉 | 糞 | 紛 | 雰 | 文 | 聞 | | | | | 449 | 鑓 | | | | | | | | | 482 | 亚 | | 亢 | 京 | 亳 | 曹 | | 仍 | ,, , | 仆 |
| 388 | ١. | | | = | | 弐 | 迩 | 匂 | 賑 | 肉 | | | | | | ^ | ` | | | | | | | | | | Ŋ | Ď | | | | 483 | 仂 | 仗 | 仞 | 仭 | | | | 佚 | | 佛 |
| 389 | 虹 | | | | 入 | | _ | | | | 422 | | _ | | | | | 丙 | 併 | 兵 | 塀 | 449 | | 愉 | 愈 | 油 | 癒 | | _ | | | 484 | 佝 | 佗 | 佇 | 佶 | 侈 | | 侘 | 佻 | | 佰 |
| 390 | | 如 | 尿 | 韮 | | 妊 | 忍 | 認 | | | 423 | | 平 | 弊 | 枘 | 並 | 蔽 | 閉 | 陛 | 米 | 頁 | 450 | | 諭 | 輸 | 唯 | 佑 | | | 友 宥 | - | 485 | 侑 | 佯 | 來 | 侖 | 儘 | 俔 | 俟 | 俎 | 俘 | 俛 |
| | | | | | ぬ~ | ~ወ | | | | | 424 | 僻 | 壁 | 癖 | 碧 | 別 | 暼 | 蔑 | 箆 | 偏 | 変 | 451 | 悠 | 憂 | 揖 | 有 | 柚 | | - | 猶首 | | 486 | 俑 | 俚 | 俐 | 俤 | 俥 | 倚 | 倨 | 倔 | 倪 | 倥 |
| 390 | | | | | | | | | 濡 | 禰 | 425 | 片 | 篇 | 編 | 辺 | 返 | 遍 | 便 | 勉 | 娩 | 弁 | 452 | 祐 | 裕 | 誘 | 遊 | 邑 | | 焦 1 | 融った | 7 | 487 | 倅 | 伜 | 俶 | 倡 | 倩 | 倬 | 俾 | 俯 | 們 | 倆 |
| 391 | 袮 | 寧 | 葱 | 猫 | 熱 | 年 | 念 | 捻 | 撚 | 燃 | 426 | 鞭 | | | | | | | | | | | | | | | d | t . | | | | 488 | 偃 | 假 | 會 | 偕 | 偐 | 偈 | 做 | 偖 | 偬 | 偸 |
| 392 | 粘 | 乃 | 廼 | 之 | 埜 | 嚢 | 悩 | 濃 | 納 | 能 | | | | | | lā | | | | | | 452 | | | | | | | | | 予 | 489 | 傀 | 傚 | 傅 | 傴 | 傲 | | | | | |
| 393 | 脳 | 膿 | 農 | 覗 | 蚤 | | | | | | 426 | | 保 | 舗 | 鋪 | 圃 | 捕 | 歩 | 甫 | 補 | 輔 | 453 | 余 | 与 | 誉 | 舆 | 預 | | | 妖 容 | | 490 | | 僉 | 僊 | 傳 | 僂 | 僖 | 僞 | 僥 | 僭 | 僣 |
| | | | | | la | ‡ | | | | | 427 | 穂 | 募 | 墓 | 慕 | 戊 | 暮 | 母 | 簿 | 菩 | 倣 | 454 | 揚 | 揺 | 擁 | 曜 | 楊 | | | 容解 | | 491 | 僮 | 價 | 僵 | 儉 | 儁 | 儂 | 儖 | 儕 | 儔 | 儚 |
| 393 | | | | | | 巴 | 把 | 播 | 覇 | 杷 | 428 | 俸 | 包 | 呆 | 報 | 奉 | 宝 | 峰 | 峯 | 崩 | 庖 | 455 | 窯 | 羊 | 耀 | 葉 | 蓉 | | | 踊 追 | | 492 | 儡 | 儺 | 儷 | 儼 | 儻 | 儿 | 兀 | 兒 | 兌 | 兔 |
| 394 | 波 | 派 | 琶 | 破 | 婆 | 罵 | 芭 | 馬 | 俳 | 廃 | 429 | 抱 | 捧 | 放 | 方 | 朋 | | | | | | 456 | 養 | 慾 | 抑 | 欲 | 沃 | 浴 | 9 : | 翼流 | 2 | 493 | 兢 | 竸 | 兩 | 兪 | 兮 | 冀 | П | e | 册 | 冉 |
| 395 | 拝 | 排 | 敗 | 杯 | 盃 | 牌 | 背 | 肺 | 辈 | 配 | 430 | | 法 | 泡 | 烹 | 砲 | 縫 | 胞 | 芳 | 萌 | 蓬 | | | | | | 6 | 5 | | | | 494 | 冏 | 胄 | 冓 | 冕 | | | | 冢 | 冩 | 冪 |
| 396 | 倍 | 培 | 媒 | 梅 | 楳 | 煤 | 狽 | 買 | 売 | 賠 | 431 | 蜂 | 褒 | 訪 | 豊 | 邦 | 鋒 | 飽 | 鳯 | 鵬 | 乏 | 456 | | | | | | | | | 羅 | 495 | ン | 决 | 冱 | 冲 | 冰 | 况 | 冽 | 凅 | 凉 | 凛 |
| 397 | 陪 | 這 | 蝿 | 秤 | 矧 | 萩 | 伯 | 剥 | 博 | 拍 | 432 | 亡 | 傍 | 剖 | 坊 | 妨 | 帽 | 忘 | 忙 | 房 | 暴 | 457 | 螺 | 裸 | 来 | 莱 | 頼 | 雷 | 各 | 絡 落 | 酪 | 496 | Л | 處 | 凩 | 凭 | 凰 | Ш | ďχ | 刄 | 刋 | 刔 |
| 398 | 柏 | 泊 | 白 | 箔 | 粕 | 舶 | 薄 | 迫 | 曎 | 漠 | 433 | 望 | 某 | 棒 | 冒 | 紡 | 肪 | 膨 | 謀 | 貌 | 貿 | 458 | 乱 | 卵 | 嵐 | 欄 | 濫 | 藍 | ą I | 覧 | | 497 | 刎 | 刧 | mJ | 刮 | 刳 | 刹 | 剏 | 剄 | 剋 | 剌 |
| 399 | 爆 | 縛 | 莫 | 駁 | 麦 | | | | | | 434 | 鉾 | 防 | 吠 | 頬 | 北 | 僕 | \vdash | 墨 | 撲 | 朴 | | | | | | r |) | | | | 498 | 剞 | 剔 | 剪 | 剴 | 剩 | 剳 | 剿 | 剽 | 劍 | 劔 |
| 400 | | 凼 | 箱 | 硲 | 箸 | 肇 | 筈 | 櫨 | 幡 | 肌 | 435 | 牧 | 睦 | 穆 | 釦 | 勃 | 没 | 殆 | 堀 | 幌 | 奔 | 458 | | | | | | | | 禾 | 」吏 | 499 | 劒 | 剱 | 劈 | 劑 | 辨 | | | | | |
| 401 | 畑 | 畠 | 八 | 鉢 | 溌 | 発 | 醗 | 髪 | 伐 | 罰 | 436 | 本 | 翻 | 凡 | 盆 | | | | | | | 459 | 履 | 李 | 梨 | 理 | 璃 | | | | | 500 | | 辧 | 劬 | 劭 | 劼 | 劵 | 勁 | 勍 | 勗 | 勞 |
| 402 | 抜 | 筏 | 閥 | 鳩 | 噺 | 塙 | 蛤 | 隼 | 伴 | 判 | | | | | | ∄ | Ę | | | | | 460 | | 痢 | 裏 | 裡 | 里 | 離 | 幸 往 | 律率 | 立立 | 501 | 勣 | 勦 | 飭 | 勠 | 勳 | 勵 | 勸 | 勹 | 匆 | 囪 |
| 403 | # | 反 | 叛 | 帆 | 搬 | 斑 | 板 | 氾 | 汎 | 版 | 436 | | | | | 摩 | 磨 | 廃 | 麻 | 埋 | 妹 | 461 | 葎 | 掠 | 略 | 劉 | 流 | 溜耳 | 充 f | 留品 | 1 粒 | 502 | 甸 | 匍 | 匐 | 匏 | Ł | | 匣 | 淮 | 匮 | 僉 |
| 404 | 犯 | 班 | 畔 | 繁 | 般 | 藩 | 販 | 節 | 釆 | 煩 | 437 | 昧 | 枚 | 毎 | 哩 | 槙 | 幕 | 膜 | 枕 | 鮪 | 柾 | 462 | 降 | 竜 | 龍 | 侶 | 盧 | 旅店 | £ . | 了系 | 僚 | 503 | ⊏ | 品 | 卆 | ## | Ш | 卉 | 卍 | 進 | + | D |
| 405 | 頒 | 飯 | 挽 | 晩 | 番 | 盤 | 磐 | 蕃 | 蛮 | | 438 | 鰤 | 桝 | 亦 | 俣 | 又 | | 末 | 沫 | 迄 | 侭 | 463 | 両 | 凌 | 寮 | 料 | 梁 | 涼 | H 1 | 廃 勝 | 稜 | 504 | 卮 | 夘 | 卻 | 卷 | Г | 厖 | 厠 | 厦 | 厥 | 厮 |
| | | | | | 7 | | | | | | 439 | 繭 | 磨 | 万 | 慢 | 満 | - | | | - | | 464 | 糧 | 良 | 諒 | 遼 | 量 | 陵台 | 百 : | 力級 | 命 | 505 | 厰 | 4 | 參 | 篇 | 雔 | 豐 | 묲 | 鄰 | DT | רלם |
| 405 | | | | | - | | | | | 匪 | 440 | | 漫 | 華 | - | ,,,, | | | | | | 465 | 厘 | 林 | 淋 | 燃 | 琳 | 陰重 | 命 [| 选 解 | 1 離 | 506 | DV | Dλ | OŦ. | 吽 | 呀 | OF. | 吭. | 碿. | 吮. | 励 |
| 406 | 卑 | 否 | 妃 | 庇 | 彼 | 悲 | 扉 | 批 | 披 | 斐 | | | _ | | | 7 | 4 | | | | | | - | Ü | ,,, | | る~ | | | | | 507 | 吩 | 吝 | uR. | 咏 | - | 咎 | 呟 | מתם | 呷 | 呰 |
| 407 | 比 | 泌 | 疲 | 皮 | 碑 | 秘 | 緋 | 罷 | 肥 | 被 | 440 | | | | 味 | 未 | 魅 | Е | 箕 | 岬 | 密 | 466 | 瑠 | 塁 | 涙 | 累 | 類 | 令 作 | 유 4 | 例治 | 防 | 508 | 咒 | 岫 | 咀 | DD/V | DH. | 附 | 咆 | 哇 | 쁟 | 咸 |
| 408 | 誹 | 費 | 避 | 非 | 飛 | 桶 | 鐮 | 備 | 尾 | 微 | 441 | 蜜 | 湊 | 蓑 | 稔 | | | 粗 | | 眠 | ш | 467 | 嶺 | 怜 | 於 | 礼 | 苓 | | | 零雪 | | 509 | 咥 | 咬 | 哄 | 哈 | 咨 | -13 | | | | 1-50 |
| 409 | | | 琵 | 眉 | 美 | ME | 74A | MID | | 1/25 | | | /× | a.x | 170 | đ. | | 10 | | | | 468 | 齢 | 暦 | 歴 | 列 | 劣 | | | 東 ※ | | 510 | | 咫 | 哂 | 咤 | | 周 | ΒΉ | 큶 | 哦 | 唏 |
| 400 | 120 | LU | ED | / | _ | | | | | | | | | | | - ~ | | | | | | +00 | mh | / <u></u> | /IE | 7.3 | // | ///\ a | ~ 1 | NK /C | n 194 | 5.5 | | 10 | PLI | | *6 | 1-0 | -13 | ⊢u | -34 | ×ημ |

| | | | | | 4¥ | 目 | | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | | | | | | | 4桁 | 目 | | | | |
|-------|------|-----|---|-----------------|----------|-----|--------------|-------------------|----------|------|-------|----|----|------|----|------------|-----------|-------------|-------|------|--------|-------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------|------|------|----------|-------|-----|-------|-----|----|------------|---|-----|----|------|------|------------|-------------|
| 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 511 | 唔 | 哽 | 哮 | 묫 | 哺 | 哢 | OR? | 暉 | 舶 | 啌 | 554 | 徃 | 徂 | 彿 | 徊 | 很 | 徑 | 徇 | 從 | 徙 | 徘 | | 梟 | 梏 | 梭 | 梔 | 條 | 梛 | 梃 | 檮 | 梹 | 桴 | 640 | | 燹 | 燿 | 爍 | 爐 | 伽 | 爨 | # | πe | 爰 |
| 512 | 售 | 啜 | 喧 | 啖 | 陷 | 唸 | 唳 | 邷 | 喙 | 喀 | 555 | 徠 | 徨 | 徭 | 微 | 忖 | 忻 | 忤 | 忸 | 忱 | 忝 | | 梵 | 梠 | 梺 | 椏 | | 桾 | 棹 | 基 | | 棘 | 641 | 爲 | 爻 | 爼 | H | 牀 | 牆 | 牋 | 臍 | 牴 | 牾 |
| 513 | 咯 | ভ | 喟 | 啻 | 啾 | 喘 | nén | 留 | 啼 | 喃 | 556 | 悳 | 忿 | 怡 | 恠 | 怙 | 怐 | 怩 | 怎 | 怱 | 但 | | 椢 | 梤 | 榴 | 椌 | 棍 | Ph-4 | 13- | ~ | PO | JAK | 642 | | 型 | 垚 | 犒 | 犖 | 擅 | 糖 | 狱 | 犲 | 狃 |
| 514 | 喩 | 喇 | 喨 | 嗚 | 直 | 嗟 | 順 | 喽 | 喘 | 順 | 557 | 怕 | 怫 | 怦 | 怏 | 怺 | 患 | 恁 | 恪 | 恷 | 恟 | 600 | 100 | 棔 | 楼 | 棕 | 樱 | 椒 | 桉 | ຼ | 棣 | 椥 | 643 | | 狄 | 狎 | 狒 | 狢 | 狠 | 狡 | 狹 | 猖 | 倏 |
| 515 | 100 | 嗷 | 咭 | 嗾 | 喇 | 脏 | 随 | 曠 | 뽊 | 瑩 | 558 | 恊 | 恆 | 恍 | 恣 | 恃 | 恤 | 怕 | 恬 | 恫 | 恙 | 601 | 棹 | 棠 | 棯 | 椨 | 椪 | 棡 | 粬 | 椡 | 棆 | 楹 | 644 | 猗 | 猊 | 猛 | 猖 | 猝 | 猴 | 猫 | 須 | 狸 | 猧 |
| 516 | 嚂 | THE | 略 | n im | nes | 財務 | 味 | n tata | ns. | 噶 | 559 | 悁 | 悍 | 惧 | 悃 | 柚 | 11111 | 149 | ш | II*9 | 100 | 602 | 楷 | 楜 | 地 | 絽 | 却刀 | 坤 | 越 | 椹 | 11110 | 椽 | 645 | 獎 | 猫 | 默 | 獗 | 獪 | 獨 | 3111 | 48 | 766 766 | 戲 |
| 517 | 嚀 | 廛 | 嚠 | 嗦 | 市 | 喵 | 細 | DER. | 嚴 | 買 | 560 | IH | 悄 | 悛 | 悖 | 悗 | 悒 | 悧 | 悋 | 惡 | 悸 | 603 | 楙 | 椰 | 楡 | 楞 | 楝 | 榁 | 楪 | 榲 | | 槐 | 646 | 猫 | 珈 | 玳 | 珎 | 玻 | 珀 | 班 | 超 | 路 | 璢 |
| 518 | 嚼 | 囁 | 囃 | 脯 | 磁 | 189 | | 腔 | /AX | FE | 561 | 惠 | 惓 | 悴 | 忰 | 悽 | 個 | 悵 | 個 | 慍 | 愕 | 604 | 榿 | 粒 | 括 | 妈 | 1木 | 寒 | 朔 | 槝 | 根 | 槃 | 647 | 琅 | 主郎 | 琥 | 珸 | 琲 | 琺 | 瑕 | 琿 | 珥 | 1777 THI |
| 519 | 囹 | 圀 | 囿 | PT-07 | 田 | MB | 1990 | Pess | ш | [10] | 562 | 愆 | 惶 | 惷 | 極 | ሥ | 旭 | 愃 | 惚 | 惻 | W. | 605 | 榧 | 梗 | 抽動 | 18 | 按 | 椒 | 椒 | 120 | | 樂 | 648 | 瑁 | 瑜 | 榮 | 瑰 | 瑣 | 瑪 | 瑶 | IX | 谙 | 1条 |
| 520 | 1221 | 圏 | 國 | 圍 | 圓 | m | Sun. | ᄍ | 20 | 圦 | 563 | 愍 | 愎 | 慇 | 愾 | 談 | 愧 | 慊 | 愿 | 愼 | 朔 | 606 | 樱 | 榉 | 抽動 | 快 | 175 | 斯丘 | 100 | 榎 | 樞 | 械 | 649 | _ | 瓊 | 童 | 瓔 | 珱 | 내명 | 山田 | 埋 | 焊 | 决 |
| 521 | 41 | 坦 | 坎 | 圻 | 밞 | 坏 | 坩 | 乖 | 华 | 坡 | 564 | 憶 | 博 | 洒 | 細 | 757 467 | I/E | JAK Jata | 慙 | ARC. | 総 | 607 | 樔 | 梅 | 1性 樊 | 122 | 1751 | ** | 11/0 | 極 | | 極橲 | 650 | 主 | 瓠 | 瓣 | 肚 | 瓩 | 瓮 | 肫 | E(s) | ΕF | 陌 |
| 522 | 坿 | 地 | 垓 | 坦 | | | 坩垪 | 华 | 埃 | 塡 | 565 | 慴 | | ,,,, | 1未 | 135 | 1/3% | 185 | 想 | 潮 | 憖 | 608 | | 梧椙 | ** | 100 | 悟 | 掀 | 快 | 似 | | 倍檐 | 651 | 720 | - | 73361 | | 甌 | 転 | ~ | 壅 | 略 | 岩 |
| 523 | 埔 | | 埓 | 攻至 | 垳埖 | 垤埣 | 圳 | 坪 | 攻 | 塘 | 566 | 甜 | 傷憬 | 慥憔 | 1得 | 御 | 悪憑 | 慓峫 | 憮 | 極 | 惚 | 609 | 樶檍 | 恤 檠 | 桃 | 傾給 | 155 HATE | 悝 | 悦 | 悮 | 備 | 旭 | 652 | 瓷甦 | 甄甬 | 甃 | 醒 | 酚酚 | 畊 | 甍畉 | 贻 | 甓 | 音 |
| | | 坩塢 | _ | 奎 | 北野 | 坍 | 7000 7000 | 埋 | -1-2 | 墹 | | | 原 | 加加 | 1年 | 思 | 727 MB | 懋 | 1/// | | 15. | | 愢 | 樂 | 協 | 100 | 100 | 433 | 4481 | 450 | +#5 | 160 | | 眩 | 時 | | | 叫 | 哈 | | 200 | 叫山 | 台味 |
| 524 | _ | | 塋 | _ | | | 堽 | 型 | 墅 | | 567 | 應 | 1数 | 1件 | 慰 | 懆 | ᄻ | 燃煙 | 悟 | 懍 | 儒 | 610 | +69 | 架櫟 | 樂 | This see | 1111 | 1住 | 1学 | 慎茲 | | 檘 | 653 | | | 器 | 畫 | 味 | | 當 | 並 | 啦 | 呀 |
| 525 | 墟 | 壿 | 墺 | 壞 | 墙坦 | 増増 | 墮 | 壅 | 壓 | 壑 | 568 | 懣 | 懶 | 懺 | 懴 | 懿 | 懽 | 1任 | THE | 戀 | 戈 | 611 | 櫑 | | 檪 | 相 | 櫪 | 櫻 | 傑 | 蘖 | 櫺 | 樂 | 654 | 疊 | 疉 | 叠 | 疔 | 疚 | 疝 | 疥 | 疣 | 痂 | 疳 |
| 526 | 壗 | 壙 | 壘 | 壥 | 生 | 堪 | 坚 | 加工 | 壺 | 壹 | 569 | 戉 | 戍 | 戌 | 戔 | 戛 | ann | -Eh | 20215 | _ | | | 欖 | 鬱 | 慨 | 欸 | 잾 | 盗 | 就 | 飲 | 歇 | 歃 | 655 | 痃 | 疵 | 疽 | 疸 | 疼 | 疱 | 痍 | 痊 | 拜 | 痙 |
| 527 | 壻 | 壺 | 壽 | 夂 | 夂 | 夐 | 夛 | 梦 | 夥 | 夬 | 570 | 4- | 戞 | 戡 | 截 | 戮 | 戦 | 戲 | 戳 | 扁 | 扎 | | 歉 | 歐 | 歙 | 歔 | 歛 | 歟 | 歡(| 歸 | | 歿 | 656 | | 痞 | 痾 | 痿 | 痼 | 瘁 | 痰 | 痺 | 蘇 | 痳 |
| 528 | 天 | 夲 | 夸 | 夾 | 竒 | 奕 | 奐 | 奎 | 奚 | 奘 | 571 | 扞 | 扣 | 扛 | 扠 | 扨 | 扼 | 抂 | 抉 | 找 | 抒 | 614 | 殀 | 殄 | 殃 | 殍 | | 殕 | 殞 | 殤 | / | 殫 | 657 | 疽 | 瘍 | 癥 | 瘟 | 瘧 | 瘠 | 瘡 | 搬 | 溜 | 瘴 |
| 529 | 奢 | 奠 | 奥 | 獎 | 奩 | | | | | | 572 | 抓 | 抖 | 拔 | 抃 | 抔 | 拗 | 拑 | 抻 | 拏 | 拿 | | 殯 | 殲 | 殱 | 殳 | 殷 | 殼 | 殿 | 毋 | 毓 | 毟 | 658 | 瘰 | 瘻 | 潤 | 癥 | 癆 | 癜 | 癘 | 毲 | 籏 | 産 |
| 530 | | 奸 | | 妝 | 佞 | 侫 | 妣 | 妲 | 姆 | 姨 | 573 | 拆 | 擔 | 拈 | 拜 | 拌 | 拊 | 拂 | 拇 | 抛 | 拉 | | 毬 | 毫 | 毳 | 毯 | 麾 | 氈 | 氓 | 气 | | 氤 | 659 | 癩 | 癪 | 癧 | 癬 | 癰 | | _ | | - | |
| 531 | | 妍 | 姙 | 姚 | 娥 | 娟 | 娑 | 姚 | 娉 | 娚 | 574 | 挌 | 拮 | 拱 | 挧 | 挂 | 挈 | 拯 | 拵 | 捐 | 挾 | 617 | 氣 | 汞 | 汕 | 注 | | | 沍 | | | 沛 | 660 | | 癲 | <i>7</i> 4 | 癸 | 發 | 皀 | 皃 | 眅 | 皋 | 皎 |
| 532 | | 婬 | 婉 | 娵 | 娶 | 婢 | 婪 | 媚 | 媼 | 媾 | 575 | 捍 | 搜 | 捏 | 掖 | 掎 | 掀 | 掫 | 捶 | 掣 | 掏 | | 汾 | 汨 | 汳 | 沒 | | 泄 | 泱 | 泓 | 沽 | 泗 | 661 | 皖 | 皓 | 哲 | 皚 | 皰 | 皴 | 皸 | 皹 | 玁 | 盂 |
| 533 | 嫋 | 嫂 | 媽 | 嫣 | 嫗 | 嫦 | 嫩 | 嫖 | 则 | 嫻 | 576 | 掉 | 掟 | 掵 | 捫 | 捩 | 掾 | 揩 | 揀 | 揆 | 揣 | | 泅 | 泝 | 沮 | 沱 | 沾 | | | | | | 662 | _ | 盖 | 盒 | 盞 | 盡 | 盥 | 盧 | 靈 | 蘯 | 肹 |
| 534 | /1-4 | 嬋 | 嬖 | 嬲 | 嫐 | 質 | 嬶 | 嬾 | 孃 | 孅 | 577 | 揉 | 插 | 揶 | 揄 | 搖 | 搴 | 搆 | 搓 | 搦 | 搶 | 620 | ١ | 沺 | 泛 | 泯 | 泙 | 泪 | 洟 | 衍 | 洶 | 洫 | 663 | 眈 | 眇 | 眄 | 眩 | 眤 | 眞 | 眥 | 眦 | 眛 | 眷 |
| 535 | | 子 | 孕 | 孚 | 孛 | 拏 | 孩 | 孰 | 孳 | 孵 | 578 | 攝 | 搗 | 搨 | 搏 | 摧 | 摰 | 摶 | 摎 | 攪 | 撕 | 621 | 洽 | 洸 | 洙 | 洵 | 洳 | 洒 | 洌 | 浣 | | 浤 | 664 | 眸 | 睇 | 睚 | 睨 | 睫 | 睛 | 睥 | 睿 | 睪 | 睹 |
| 536 | 學 | 斈 | 濡 | _ | 它 | 宦 | 宸 | 寃 | 寇 | 隺 | 579 | 撓 | 撥 | 撩 | 撈 | 撼 | | | | | | 622 | 浚 | 浹 | 浙 | 涎 | 涕 | 濤 | 涅 | 淹 | | 渊 | 665 | 瞎 | 瞋 | 瞑 | 瞠 | 瞞 | 瞰 | 瞶 | 瞹 | 瞿 | 瞼 |
| 537 | 寔 | 寐 | 寤 | 實 | 寢 | 寞 | \$ | 寫 | 寰 | 寶 | 580 | | 據 | 擒 | 擅 | 擇 | 撻 | 擘 | 擂 | 擱 | 擧 | | 涵 | 淇 | 淦 | 涸 | 淆 | 淬 | 凇 | 淌 | | 淒 | 666 | 瞽 | 瞻 | 矇 | 籆 | 666 | 矚 | 矜 | 矣 | 矮 | 矼 |
| 538 | 寶 | 尅 | 將 | 專 | 對 | 尓 | 尠 | 尢 | 尨 | 尸 | 581 | 舉 | 擠 | 擡 | 抬 | 擣 | 擯 | 攬 | 擶 | 擴 | 擲 | 624 | 淅 | 淺 | 淙 | 淤 | 淕 | 淪 | 淮 | 渭 | | 渮 | 667 | 砌 | 砒 | 礦 | 砠 | 礪 | 硅 | 碎 | 硴 | 碆 | 硼 |
| 539 | 尹 | | 屆 | 屎 | 屓 | | | | | | 582 | 擺 | 攀 | 擽 | 攘 | 攜 | 攢 | 攤 | 孿 | 攫 | 攴 | 625 | 渙 | 湲 | 湟 | 渾 | 渣 | 湫 | 渫 | 湶 | 湍 | 渟 | 668 | 碚 | 碌 | 碣 | 碵 | 碪 | 碯 | 磑 | 磆 | 磋 | 磔 |
| 540 | | 屐 | 屏 | 孱 | 屬 | 屮 | 乢 | 岃 | 屹 | 岌 | 583 | 攵 | 攷 | 收 | 攸 | 畋 | 效 | 敖 | 敕 | 敍 | 敘 | | 湃 | 渺 | 湎 | 渤 | 滿 | 渝 | 游 | 溂 | | 溘 | 669 | 碾 | 碼 | 磅 | 磊 | 磬 | | | | | |
| 541 | 岑 | 岔 | 妛 | 岫 | 岻 | 岶 | 岼 | 岷 | 峅 | 岾 | 584 | 敞 | 敝 | 敲 | 數 | 斂 | 斃 | 變 | 斛 | 斟 | 斫 | 627 | 滉 | 溷 | 滓 | 溽 | 溯 | | 溲 | 滔 | | 溏 | 670 | | 磧 | 磚 | 磽 | 磴 | 礇 | 礒 | 礑 | 礙 | 礬 |
| 542 | _ | 峙 | 莪 | 峽 | 峺 | 峭 | 嶌 | 峪 | 崋 | 崕 | 585 | 斷 | 旃 | 旆 | 旁 | 旄 | 旌 | 旒 | 旛 | 旙 | 无 | 628 | 溥 | 滂 | 溟 | 潁 | | 灌 | 滬 | 滸 | 滾 | 漿 | 671 | 礫 | 祀 | 洞 | 祗 | 祟 | 祚 | 祕 | 祓 | 祺 | 禄 |
| 543 | 崗 | 嵜 | 崟 | 崛 | 崑 | 崔 | 崢 | 崚 | 崙 | 崘 | 586 | 旡 | 早 | 杲 | 昊 | 昃 | 톺 | 杳 | 昵 | 昶 | 驷 | | 滲 | 漱 | 滯 | 漲 | 滌 | | | | | | 672 | 禊 | 禝 | 禧 | 齋 | 禪 | 禮 | 禳 | 禹 | 禺 | 秉 |
| 544 | 嵌 | 嵒 | 嵎 | 嵋 | 嵬 | 差 | 嵶 | 嶇 | 嶄 | 嶂 | 587 | 昜 | 晏 | 晄 | 晋 | 晁 | 晞 | 晝 | 晤 | 晧 | 晨 | 630 | | 漾 | 漓 | 滷 | 澆 | 潺 | 潸 | 澁 | | 潯 | 673 | 秕 | 秧 | 秬 | 秡 | 秣 | 稈 | 稍 | 稘 | 稙 | 稠 |
| 545 | 嶢 | 嶝 | 嶬 | 嶮 | 嶽 | 嶐 | 嶷 | 嶼 | 巉 | 巍 | 588 | 晟 | 晢 | 晰 | 暃 | 暈 | 暎 | 暉 | 暄 | 暘 | 暝 | 631 | 潜 | 潜 | 潭 | 澂 | 潼 | 潘 | 澎 | 澑 | | 潦 | 674 | 稟 | 禀 | 稱 | 稻 | 稟 | 稷 | 穃 | 穗 | 稺 | 穑 |
| 546 | 巓 | 巒 | 巖 | /// | 巫 | 已 | 巵 | 帋 | 帚 | 帙 | 589 | 曁 | 暹 | 曉 | 暾 | 暼 | | | | | | 632 | 澳 | 澣 | 澡 | 澤 | 澹 | 濆 | 澪 | 濟 | 濕 | 濬 | 675 | | 穩 | 龝 | 穰 | 穹 | 穽 | 窈 | 窗 | 窕 | 窘 |
| 547 | 帑 | 帛 | 帶 | 帷 | 幄 | 幛 | 幀 | 幎 | 幗 | 幔 | 590 | | 曄 | 暸 | 曖 | 曚 | 曠 | 昿 | 曦 | 曩 | \Box | 633 | 濔 | 濘 | 濱 | 濮 | 濛 | 瀉 | 瀋 | 濺 | 瀑 | 瀁 | 676 | 窖 | 窩 | 竈 | 窰 | 窶 | 竅 | | 窿 | 邃 | 竇 |
| 548 | 幟 | 幢 | 幤 | 幇 | ŦŦ | 并 | 幺 | 鄽 | 广 | 庠 | 591 | 曵 | 曷 | 朏 | 朖 | 朞 | 朦 | 朧 | 霸 | 朮 | 朿 | 634 | 瀏 | 濾 | 瀛 | 瀚 | 潴 | 瀝 | 瀘 | 瀟 | 瀰 | 瀾 | 677 | 竊 | 竍 | 竏 | 竕 | 竓 | 站 | 竚 | 竝 | 竡 | 竢 |
| 549 | 廁 | 廂 | 廈 | 廐 | 廏 | | | | | | 592 | 朶 | 杁 | 朸 | 朷 | 杆 | 杞 | 杠 | 杙 | 杣 | 杤 | 635 | 瀲 | 灑 | 灣 | 炙 | 炒 | 炯 | 烱 | 炬 | 炸 | 炳 | 678 | 竦 | 竭 | 竰 | 笂 | 笏 | 笊 | 笆 | 笳 | 笘 | 笙 |
| 550 | | 廖 | 廣 | 廝 | 廚 | 廛 | 廢 | 廡 | 廨 | 廩 | 593 | 枉 | 杰 | 枩 | 杼 | 杪 | 枌 | 枋 | 枦 | 枡 | 枅 | 636 | 炮 | 烟 | 烋 | 烝 | 烙 | 焉 | 烽 | 焜 | 焙 | 煥 | 679 | 笞 | 笵 | 笨 | 笶 | 筐 | | | | | |
| 551 | 廬 | 廱 | 廳 | 廰 | <u>z</u> | 廸 | 廾 | 弃 | 弉 | 彝 | 594 | 枷 | 柯 | 枴 | 柬 | 枳 | 柩 | 枸 | 柤 | 柞 | 柝 | 637 | 熙 | 熈 | 煦 | 煢 | 煌 | 煖 | 煬 | 熏 | 燻 | 熄 | 680 | | 筺 | 笄 | 筍 | 笋 | 筌 | 筅 | 筵 | 筥 | 筴 |
| 552 | 彜 | t | 弑 | 弖 | 弩 | 弭 | 弸 | 彁 | 彈 | 彌 | 595 | 柢 | 柮 | 枹 | 柎 | 柆 | 柧 | 檜 | 栞 | 框 | 栩 | 638 | 熕 | 熨 | 熬 | 燗 | 熹 | 熾 | 燒 | 燉 | 燔 | 燎 | 681 | 筧 | 筰 | 筱 | 筬 | 筮 | 箝 | 箘 | 箟 | 箍 | 箜 |
| 553 | 彎 | 弯 | 彑 | 彖 | 彗 | 彙 | 1 | 彭 | 7 | 彷 | 596 | 桀 | 桍 | 栲 | 桎 | 梳 | 栫 | 桙 | 档 | 桷 | 桿 | 639 | 燠 | 燬 | 燧 | 燵 | 燼 | | | | | | 682 | 箚 | 箋 | 箒 | 箏 | 筝 | 箙 | 篋 | 篁 | 篌 | 篏 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 4 | 目 | | | | | | | | | | 44 | 市日 | | | | | | | | | | 4 | 5目 | | | | | | | | | | 4¥ | 司 | | | | |
|-----|----------|----|----------|----------|----|----|-----|----|----------|----|-------------|------------|---|----|----|----------|-----|-----|------|-----|---|---|------------|-----|----|----|-----|-----|----------------|-----|------|-----|----|------------|----|----|-----|---|-------------|------|-----|-------|-------------|----|
| 1~3 | 桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 1~3桁目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 68 | | 箴. | 35 | 箬 | 篩 | 簑 | # | 籍 | <u>#</u> | 85 | 箐 | 726 | 蒂 | 葩 | 葆 | 萬 | 葯 | 葹 | 萬 | 蒶 | 葢 | # | 769 | 蹂 | 踵 | 验 | 踊 | 92 | _ | _ | • | _ | _ | 812 | | 能 | 餅 | 餬 | 38 | 蝕 | 盤 | 館 | 解 | 縕 |
| 68 | | 簇 | 簓 | 篳 | 籓 | 築 | 8 | 篶 | 警 | 箸 | 簪 | 727 | 蒿 | 蒟 | 蓙 | 蓍 | 蒻 | 蓚 | 蔵 | 蓁 | 蓆 | 蔥 | 770 | - | 蹇 | 蹉 | 蹌 | 蹐 | 蹈 | 蹙 | 蹤 | 蹠 | 踪 | 813 | 饐 | 饋 | 饑 | 饒 | 饌 | 警 | 馗 | 越 | 稙 | 馭 |
| 68 | | 警 | 答 | 籬 | 簽 | * | 鰩 | 籔 | 籏 | 籀 | 籐 | 728 | 蒡 | 蔡 | 蓿 | 剪 | 蔗 | 蔘 | 蔬 | 蔟 | 蔕 | 蔔 | 771 | 蹣 | 雞 | 蹶 | 蹭 | 辉 | 躁 | 躇 | 躅 | 躄 | 踏 | 814 | 馮 | 蚊 | 駉 | 野 | 駝 | 胎 | 왵 | 駭! | 駮 | 駱 |
| 68 | 36 | 籘 | 籟 | 籤 | 籖 | 籥 | 籬 | 籵 | 粃 | 粐 | 粤 | 729 | 蓼 | 蕀 | 蕣 | 萘 | 萱 | _ | | | | | 772 | 躊 | 躓 | 躑 | 躔 | 躙 | 躃 | 噩 | 躬 | 躰 | 軆 | 815 | 駲 | 駻 | 駸 | 聘 | 騏 | 騅 | 駢 | 騙 | 雅 | 騷 |
| 68 | 37 | 粭 | 粢 | 粫 | 粡 | 粨 | 粳 | 粲 | 粱 | 粮 | 粹 | 730 | | 蕁 | 藥 | 蕋 | 蕕 | 薀 | 薤 | 薈 | 薑 | 薊 | 773 | 躱 | 躾 | 軅 | 軈 | 軋 | 軛 | 軣 | 軼 | 軻 | 軫 | 816 | 驅 | 驂 | 驀 | 驃 | 騾 | 驕 | 驍 | 驛 | 驗 | 驟 |
| 68 | 38 | 粽 | 糀 | 糅 | 糂 | 糘 | 糒 | 糜 | 糢 | 鬻 | 糯 | 731 | 薨 | 蕭 | 薔 | 薛 | 藪 | 薇 | 薜 | 蕷 | 蕾 | 薐 | 774 | 軾 | 輊 | 輅 | 輕 | 輒 | 輙 | 輓 | 輜 | 輟 | 輛 | 817 | 驢 | 驥 | 驤 | 驩 | 驫 | 驪 | 酐 | 骰 | 骼 | 髀 |
| 68 | 39 | 糲 | 糴 | 糶 | 糺 | 紆 | | | | | | 732 | 藉 | 薺 | 藏 | 薹 | 藐 | 藕 | 藝 | 藥 | 藜 | 藹 | 775 | 輌 | 輦 | 輳 | 輻 | 輹 | 轅 | 轂 | 輾 | 轌 | 轉 | 818 | 髏 | 髑 | 髓 | 體 | 髞 | 髟 | 髢 | 髣 | 髦 | 髯 |
| 69 | 90 | | 紨 | 紜 | 紕 | 紊 | 絅 | 絋 | 紮 | 紲 | 紿 | 733 | 蘊 | 蘓 | 蘋 | 藾 | 藺 | 蘆 | 蘢 | 蘚 | 蘰 | 蘿 | 776 | 轆 | 轁 | 轗 | 轜 | 轢 | 轣 | 轤 | 辜 | 辟 | 辣 | 819 | 髫 | 髮 | 髴 | 髱 | 髷 | | | | | |
| 69 | 91 | 紵 | 絆 | 絳 | 絖 | 絎 | 絲 | 絨 | 絮 | 絏 | 絣 | 734 | 虍 | 乕 | 虔 | 號 | 虧 | 虱 | 蚓 | 蚣 | 蚩 | 蚪 | 777 | 辭 | 辯 | 辷 | 迚 | 迥 | 迢 | 迪 | 迯 | 邇 | 迴 | 820 | | 뿔 | 鬆 | 鬘 | 鬚 | 鬟 | 鬢 | 鬣 | F#J | 鬧 |
| 69 | 92 | 經 | 綉 | 絛 | 綏 | 絽 | 綛 | 綺 | 綮 | 綣 | 綵 | 735 | 蚋 | 蚌 | 蚶 | 蚯 | 蛄 | 蛆 | 蚰 | 蛤 | 蠣 | 蚫 | 778 | 逅 | 迹 | 迺 | 逑 | 逕 | 逡 | 逍 | 逞 | 逖 | 逋 | 821 | 鬨 | 鬩 | | 藝 | 鬯 | 鬲 | 魄 | 魃 | 魏 | 魍 |
| 69 | 93 | 緇 | 綽 | 綫 | 總 | 綢 | 綯 | 緜 | 綸 | 綟 | 綰 | 736 | 蛔 | 蛞 | 蛩 | 蛬 | 蛟 | 蛛 | 蛯 | 蜒 | 蜆 | 蜈 | 779 | 逧 | 逶 | 逵 | 逹 | 迸 | | | | | | 822 | 魎 | 魑 | 魘 | 魴 | 鮓 | 鮃 | 鮑 | 鮖! | 鮗 | 鮟 |
| 69 | 94 | 縅 | 緝 | 緤 | 緞 | 緻 | 緲 | 緡 | 縅 | 縊 | 縣 | 737 | 蜀 | 蜃 | 蛻 | 蜑 | 蜉 | 蜍 | 蛹 | 蜊 | 蜴 | 蜿 | 780 | | 遏 | 遐 | 遑 | 遒 | 逎 | 遉 | 逾 | 遖 | 遘 | 823 | 鮠 | 鮨 | 檰 | 鯀 | 鯊 | 鮹 | 鯆 | 鯏 : | 鯑 | 鯒 |
| 69 | 95 | 縡 | 縒 | 縱 | 縟 | 縉 | 縋 | 縢 | 繆 | 繦 | 縻 | 738 | 蜷 | 蜻 | 蜥 | 蜩 | 蜚 | 蝠 | 蝟 | 蝸 | 蝌 | 蝎 | 781 | 遞 | 遨 | 遯 | 遶 | 隨 | 遲 | 邂 | 遽 | 邁 | 邀 | 824 | 鯣 | 鯢 | 鯤 | 鯔 | 鯡 | 鰺 | 鯲 | 鯱 | 鯰 | 鰕 |
| 69 | 96 | 縵 | 縹 | 繃 | 縷 | 縲 | 縺 | 繧 | 繝 | 繖 | 繞 | 739 | 蝴 | 蝗 | 蝨 | 蝮 | 蝙 | | | | | | 782 | 邊 | 邉 | 邏 | 邨 | 邯 | 邸 | 邵 | 郢 | 郤 | 扈 | 825 | 鰔 | 鰉 | 鰓 | 鰌 | 鰆 | 鰈 | 鰒 | 鰊! | 鰄 | 鰮 |
| 69 | | 繙 | 繚 | 繹 | 繪 | 繩 | 繼 | 繻 | 纃 | 緕 | 纊 | 740 | | 蝓 | 蝣 | 蝪 | 蠅 | 螢 | 螟 | 螂 | 螯 | 蟋 | 783 | 郛 | 鄂 | 鄒 | 鄙 | 鄿 | 鄰 | 酊 | 酖 | 酘 | 酣 | 826 | 鰛 | 鰥 | 鰤 | 鰡 | 鰰 | 鱇 | 鰲 | 鱆 | 鰾 | 鱚 |
| 69 | | 辮 | 繿 | 纈 | 纉 | 續 | 纒 | 纐 | 纓 | 纔 | 纖 | 741 | _ | 蟀 | 蟐 | 雖 | 螫 | 蟄 | 螳 | 臺 | 蟆 | 螻 | 784 | 頹 | 酩 | 酳 | 酲 | 醋 | 醉 | 椭 | 蘁 | 醫 | 醯 | 827 | 鱠 | 鱧 | 鱶 | 鱸 | 鳧 | 鳬 | 鳰 | 鴉 | 鴈 | 鳫 |
| 69 | | 纎 | 纛 | 纜 | 缸 | 缺 | | | | | | 742 | | 蟲 | 蟠 | 蜵 | 蠍 | 蟾 | 蟶 | 蟷 | | 蟒 | | 醪 | 醵 | 醴 | 釀 | 釀 | 釁 | 釉 | 釋 | 釐 | 釖 | 828 | 鴃 | 鴆 | 鴪 | 鴦 | 鶯 | 鴣 | 鴟 | 鵄 | 鴕 | 鴒 |
| 70 | | | 罅 | 罌 | 罍 | 罎 | 罐 | 网 | 罕 | 벋 | 罘 | | 蠑 | 蠖 | 蠕 | 蠢 | 蠡 | 蠱 | 32 | 蠹 | 盍 | 蠻 | | 釟 | 釡 | 釛 | 釼 | 釵 | 釶 | 鈞 | 釿 | 鈔 | 鈬 | 829 | 鵁 | 鴿 | 鴾 | 鵆 | 鵈 | | | | | |
| 70 | | _ | 罠 | 罨 | 罩 | 罧 | 罰 | 羂 | 羆 | 羃 | 羈 | 744 | | 衂 | 衒 | 衙 | 衞 | 衢 | 衫 | 袁 | | 袞 | | 鈕 | 鈑 | 鉞 | 鉗 | 鉅 | 鉉 | 鉤 | 鉈 | 銕 | 鈿 | 830 | l | 鵝 | 鵞 | 鵤 | 鵑 | 鵐 | 鵙 | 鵲 | 鶉 | 鶇 |
| 70 | | 鞧 | 羌 | 羔 | 羞 | 羝 | 羚 | 羣 | 羯 | 羲 | 羮 | | 衵 | 衽 | 袵 | 衲 | 袂 | 袗 | 袒 | 袮 | | 袢 | | 鉋 | 鉐 | 銜 | 銖 | 銓 | 銛 | 鉚 | 鋏 | 銹 | 銷 | 831 | 鶫 | 鵯 | 鵺 | 鶚 | 鷝 | 鶖 | 鶲 | 鷄 | 鷁 | 鶻 |
| 70 | | | 羶 | 羸 | 誰 | 翅 | 翠 | 翊 | 翕 | 翔 | 翡 | 746 | 袍 | 袤 | 袰 | 袿 | 袱 | 裃 | 裄 | 裔 | 裘 | 裙 | | 鋩 | | 鋺 | 鍄 | 麺 | | | | | | 832 | 鶸 | 鶴 | 鵙 | 鵙 | 鷂 | 濉 | 騳 | 鶴! | 騙 | 酱 |
| 70 | | 前 | 翩 | 殿 | 翹 | 飜 | 耆 | 耄 | 耋 | 耒 | 耘 | 747 | 装 | 裹 | 褂 | 裼 | 裴 | 裈 | 楠 | 褄 | 褌 | 褊 | 790 | A-8 | 錙 | 錢 | 錚 | 錣 | 錺 | 錵 | 錻 | 鍜 | 鍠 | 833 | 鶏 | 鷽 | 鷃 | 鶴 | 300 | 88 | 鹹 | 鹽 | 鹿 | 座 |
| 70 | | 耙聚 | 耜智 | 耡 | 耨眸 | 耿 | 耻 | 聊 | 聆 | 聒 | 聘 | 748 | 褓 | 襃褞 | 褞褝 | 褥 | 褪 | 伽 | 愑 | 襄 | 褻 | 褶 | 791 792 | 鍼 | 鍮 | 鍖 | 鎰 | 鎬 | 鎭 | 鎔 | 鎹 | 鏖 | 鏗 | 834 | 麋 | 慶 | 煕 | 雷 | 92 | 麝 | 麥 | 数 | 麩 | 塑 |
| 70 |)5)7 | | 算 | 駐 | 明肅 | 質肝 | 宣 | 肥 | 開 | 聹冒 | 聽肬 | 749 750 | 褸 | 禅襦 | 揺 | 福 | 装描 | 4dB | 400 | 469 | 襾 | 霻 | | 鏨鐓 | 縮繞 | 繙 | 姚 | 鏝 | SSS OM: | 鏈 | 蝼 | 鐚鐺 | 鐔鑁 | 835 836 | 麭點 | 解驗 | 置坐 | 彩 | 301 2016 | 瞬 | 那 | 越 | 粉 | 利米 |
| 70 | | 罪 | 拜 | 雅 | 胝 | 出由 | 肝 | 胖 | HP3 | 陪陪 | 胱 | 751 | 覈 | 翻 | 質 | 旭 | 17党 | 加加 | 1190 | 贈 | 觀 | 早 | 794 | 緊 | 鑄 | 如田 | 地 | 級 | 3(F) C333 | 数式 | 如 | 編 | 鑵 | 837 | 龍 | 整 | 熊 | 抽 | 1部以 | 崩 | 調助 | PET 1 | FILK WAY | 棚 |
| 70 | | 脛 | 月 脩 | ルF 唇 | 脯 | 肿 | HT. | ш | ЮК | 肟 | Вπ | 752 | 製 | 警 | 見朝 | 觀 | 鲌 | 批 | 部元 | 解 | 觴 | 觸 | 795 | 鑷 | 錯 | 錯 | 羅 | 細 | \$200. 4900 | 報告 | 野 | 瞬閇 | 盟 | 838 | 能 | 齨 | 出 | 切 | 业 | 畑 | 把 | 與T : | 芦 | 四 |
| 71 | | n± | 陪 | 腆 | 脾 | 腓 | 腑 | B¥ | 服車 | 腮 | 腥 | | 計 | 訖 | 評 | EX EI | 訛 | 訝 | 訥 | 訶 | 詰 | 詛 | 796 | 関 | 闕 | 闡 | 開 | 盟 | 翼星 | 開 | 問 | 閼 | 閥 | 839 | 齲 | 齶 | 畲 | 龜 | 龠 | 国政 | 100 | Ha | 脚 | 開業 |
| 71 | | 腦 | 腴 | 膃 | 膈 | 時 | 腔 | 旌 | 驟 | 胴 | 膤 | 754 | 計 | 詆 | # | =iu | 語 | 話 | 詢 | 誅 | 誂 | 誄 | 797 | 開 | 闘 | 開 | 333 | RAI | 圏 | 開 | 闘 | 盟 | | 840 | me | 堯 | 槇 | | 瑤 | 凜 | ŒВ | | | |
| | 2 | | 腔 | 臨 | 賦 | Ѭ | 瞇 | 胎 | 暗 | 瞻 | 臀 | 755 | 誨 | 誠 | 誑 | 誥 | 誦 | 譜 | 莎 | 諄 | 諍 | 諂 | 798 | 140 | 闘 | | 闘 | 阡 | 阨 | 阮 | Bil- | 陂 | 陌 | 0-10 | | 76 | 154 | , | АШ | /sec | т | | | |
| | | 聲 | 噟 | 臉 | 臍 | 臑 | 臙 | 臘 | 臈 | 臚 | 臓 | 756 | 諚 | 諫 | 諳 | 諧 | 諤 | 讀 | 謔 | 譮 | 諢 | 諷 | 799 | 陏 | 陋 | 陷 | 陜 | 陞 | 170 | 170 | P.A. | 17/ | гы | | | | | | | | | | | |
| 71 | 4 | 戀 | 臧 | 憙 | 琫 | 與 | 舁 | 吞 | 皇 | 崩 | 舊 | 757 | 諞 | 諛 | 調 | 28 | 謚 | 諡 | 謬 | 謐 | 謗 | 謠 | 800 | | 陝 | 陟 | 陦 | 陲 | 陬 | 隍 | 隘 | 眉 | 隗 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 5 | 舍 | 舐 | 舖 | 舩 | 舫 | 舸 | 舳 | 艀 | 艙 | 艘 | 758 | 謳 | 鞫 | 警 | 謫 | 謾 | 謨 | 譁 | 諝 | 譏 | 譎 | 801 | 險 | 隧 | 隱 | 隲 | 隰 | 隴 | 隶 | 隸 | 隹 | 雎 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 6 | 艝 | 艚 | 艟 | 艤 | 艢 | 艨 | 艪 | 艫 | 舮 | 艱 | 759 | 證 | 譖 | 譛 | 譚 | 譫 | | | | | | 802 | 雋 | 雉 | 雍 | 襍 | 雜 | 霍 | 雕 | 雹 | 霄 | 霆 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 7 | 艷 | 艸 | 艾 | 芍 | 芒 | 芫 | 芟 | 芻 | 芬 | 苡 | 760 | | 譟 | 譬 | 譯 | 譴 | 쬴 | 讀 | 讌 | 讎 | 讒 | 803 | 霈 | 霓 | 孁 | 霑 | 霏 | 霖 | 霙 | 雷 | 霪 | 霰 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 8 | 苣 | 苟 | 苒 | 苴 | 苳 | 苺 | 莓 | 范 | 苻 | 苹 | 761 | 譲 | 讖 | 謹 | 讚 | 谺 | 豁 | 谿 | 豈 | 豌 | 豎 | 804 | 霹 | 霽 | 霾 | 356 | 靆 | | 靂 | 靉 | 靜 | 靠 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 9 | 苞 | 茆 | 苜 | 茉 | 苙 | | | | | | 762 | 豐 | 豖 | 豢 | 豬 | 豸 | 豺 | 貂 | 貉 | 貅 | 貊 | 805 | 靤 | 靦 | 靨 | 勒 | 靫 | 靱 | 靹 | 鞅 | 靼 | 鞁 | | | | | | | | | | | |
| 72 | 20 | | 茵 | 茴 | 茖 | 玆 | 茱 | 荀 | 茹 | 荐 | 荅 | 763 | 貍 | 貎 | 貔 | 豼 | 貘 | 戝 | 貭 | 貪 | 貽 | 貲 | 806 | 靺 | 鞆 | 鞋 | 鞏 | 鞐 | 鞜 | 鞨 | 鞦 | 鞣 | 鞳 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 茫 | 茗 | 茘 | 莅 | 莚 | 莪 | 莟 | 莢 | <u>चं</u> च | 764 | | 貮 | 貶 | 賈 | 賁 | 賤 | 賣 | 賚 | 賽 | 賺 | 807 | 鞴 | 韃 | 韆 | 韈 | 韋 | 韜 | 韭 | 齏 | 韲 | 竟 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 莎 | 莇 | 莊 | 荼 | 莵 | 荳 | 荵 | 莠 | 莉 | 765 | 膊 | 贄 | 贅 | 贊 | 贇 | 羸 | 贍 | 贐 | 齎 | 贓 | 808 | 韶 | 韵 | 頏 | 頌 | 頸 | 頤 | 頡 | 頷 | 頹 | 顆 | | | | | | | | | | | |
| | 23 | | | 萓 | 菫 | 菎 | 菽 | 萃 | 菘 | 萋 | 菁 | 766 | 賍 | 贔 | 贖 | 赧 | 赭 | 赱 | 赳 | 趁 | 趙 | 跂 | 809 | 顏 | 顋 | 顫 | 顯 | 顰 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 萇 | 菠 | 菲 | 萍 | 萢 | 萠 | 莽 | 萸 | 蔆 | 767 | 趾 | 趺 | 跏 | 跚 | 跖 | 跌 | 跛 | 跋 | 跪 | 跫 | 810 | | 顱 | 顴 | 顳 | 嵐 | 颯 | 颱 | 颶 | 飄 | 飃 | | | | | | | | | | | |
| 72 | 25 | 菻 | 葭 | 萪 | 萼 | 萼 | 蒄 | 葷 | 葫 | 蒭 | 葮 | 768 | 跟 | 跣 | 跼 | 踈 | 踉 | 跿 | 踝 | 踞 | 踐 | 踟 | 811 | 飆 | 飩 | 飫 | 餃 | 餉 | 餒 | 餔 | 餘 | 餡 | 餝 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

お客様各位

このたびは、S006をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 取扱説明書におきまして、以下のとおりお詫びと訂正をさせていただきます。

該当ページ:300ページ

誤: ·EZ·FM画面で「3]を1秒以上長押ししても、放送を録音できます。

正:(削除)

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号 auお客様センター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

0077-7-111 | 局番かしの157乗

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください。(無料)

13 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699 (沖縄)

EZwebからは

EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

アクセス方法 EZ▶トップメニュー・検索▶auお客さま サポート▶みんなでQ&A「なるほど! au」

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要な ソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、 auホームページよりダウンロードいただけます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIではこのマークのあるauショップで回収した紙 資源を、製紙会社と協力し国内リサイクル活動を行っ ています。

本冊子は、その一環として製作されております。



となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、ブランド・メーカーを問わず(グ)マークのあ

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。



1244-4492.1

2010年12月第1版

発売元·KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元・ソニー・エリクソン・ モバイルコミュニケーションズ株式会社